# Pioneer

VSX-826-к VSX-821-к

RECEPTOR AUDIO-VIDEO MULTICANAL

Registre su producto en **http://www.pioneer.es** (o en **http://www.pioneer.eu**) Descubra los beneficios de registrarse on-line:

Manual de instrucciones

# Información para los usuarios en la recogida y tratamiento de los equipos al final de su vida y de las pilas y baterías usadas.

Símbolo para equipos



Símbolo para ) pilas y baterías





Estos símbolos en los productos, embalaje, y/o en los documentos que los acompañan significa que los productos eléctricos y electrónicos al final de su vida, las pilas y baterías no deben mezclarse con los residuos generales de su hogar.

Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclado de los productos viejos y las pilas usadas, por favor deposítelos en los puntos de recogida de acuerdo con su legislación nacional.

Mediante el tratamiento correctamente de estos productos y pilas, ayudará a preservar los recursos y prevenir cualquier efecto negativo en la salud humana y el medio-ambiente que podría surgir por una inadecuada manipulación de los desperdicios.

Para más información sobre recogida y reciclado de los productos viejos, pilas y baterías, por favor contacte con su municipio, sobre localización de los puntos limpios o diríjase al punto de venta donde compró los productos.

Estos símbolos sólo son válidos en la Unión Europea.

### Para países fuera de la Unión europea:

Si desea eliminar estos artículos, por favor contactar con las autoridades locales o el distribuidor y pida por el método correcto de tratamiento.

K058a\_A1\_Es

Si la clavija del cable de alimentación de CA de este aparato no se adapta a la toma de corriente de CA que usted desea utilizar, deberá cambiar la clavija por otra que se adapte apropiadamente. El reemplazo y montaje de una clavija del cable de alimentación de CA sólo deberá realizarlos personal de servicio técnico cualificado. Si se enchufa la clavija cortada a una toma de corriente de CA, puede causar fuertes descargas eléctricas. Asegúrese de que se tira de la forma apropiada después de haberla extraído. El aparato deberá desconectarse desenchufando la clavija de la alimentación de la toma de corriente cuando no se proponga utilizarlo durante mucho tiempo (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

D3-4-2-2-1a A1 Es

#### **PRECAUCIÓN**

El interruptor de la alimentación OSTANDBY/ON de este aparato no corta por completo toda la alimentación de la toma de corriente de CA. Puesto que el cable de alimentación hace las funciones de dispositivo de desconexión de la corriente para el aparato, para desconectar toda la alimentación del aparato deberá desenchufar el cable de la toma de corriente de CA. Por lo tanto, asegúrese de instalar el aparato de modo que el cable de alimentación pueda desenchufarse con facilidad de la toma de corriente de CA en caso de un accidente. Para evitar correr el peligro de incendio, el cable de alimentación también deberá desenchufarse de la toma de corriente de CA cuando no se tenga la intención de utilizarlo durante mucho tiempo seguido (por ejemplo, antes de irse de vacaciones).

D3-4-2-2-2a\*\_A1\_Es

Enhorabuena por la adquisición de este producto Pioneer. Lea completamente este manual de instrucciones para aprender a operar correctamente el aparato. Después de haber terminado la lectura de las instrucciones, guarde el manual en un lugar seguro para poderlo consultar en el futuro.

# **IMPORTANTE**



La luz intermitente con el símbolo de punta de flecha dentro un triángulo equilátero. Está convenido para avisar el usuario de la presencia de "voltaje peligrosa" no aislada dentro el producto que podría constituir un peligro de choque eléctrico para las personas.

# CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

#### ATENCIÓN:

PARA PREVENIR EL PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO REMOVER LA TAPA NI LAS PARTES DENTRO NO UTILIZADAS, LLAMAR UNA PERSONA CUALIFICADA.



El punto exclamativo dentro un triángulo equilátero convenido para avisar el usuário de la presencia de importantes instrucciones sobre el funcionamiento y la manutención en la libreta que acompaña el aparato.

D3-4-2-1-1\_A1\_Es

### **ADVERTENCIA**

Este aparato no es impermeable. Para evitar el riesgo de incendio y de descargas eléctricas, no ponga ningún recipiente lleno de líquido (como pueda ser un vaso o un florero) cerca del aparato ni lo exponga a goteo, salpicaduras, lluvia o humedad.

D3-4-2-1-3 A1 Es

# **ADVERTENCIA**

Antes de enchufar el aparato a la corriente, lea la sección siguiente con mucha atención.

La tensión de la red eléctrica es distinta según el país o región. Asegúrese de que la tensión de la alimentación de la localidad donde se proponga utilizar este aparato corresponda a la tensión necesaria (es decir, 230 V ó 120 V) indicada en el panel posterior.

D3-4-2-1-4\*\_A1\_Es

#### **ADVERTENCIA**

Para evitar el peligro de incendio, no ponga nada con fuego encendido (como pueda ser una vela) encima del aparato.

D3-4-2-1-7a\_A1\_Es

# Entorno de funcionamiento

Temperatura y humedad del entorno de funcionamiento +5 °C a +35 °C; menos del 85 % de humedad relativa (rejillas de refrigeración no obstruidas)

No instale este aparato en un lugar mal ventilado, ni en lugares expuestos a alta humedad o a la luz directa del sol (o de otra luz artificial potente).

D3-4-2-1-7c\*\_A1\_Es

Este producto es para tareas domésticas generales. Cualquiera avería debida a otra utilización que tareas domésticas (tales como el uso a largo plazo para motivos de negocios en un restaurante o el uso en un coche o un barco) y que necesita una reparación hará que cobrarla incluso durante el período de garantía.

K041\_A1\_Es

### PRECAUCIÓN PARA LA VENTILACIÓN

Cuando instale este aparato, asegúrese de dejar espacio en torno al mismo para la ventilación con el fin de mejorar la disipación de calor (por lo menos 40 cm encima, 20 cm detrás, y 20 cm en cada lado).

# **ADVERTENCIA**

Las ranuras y aberturas de la caja del aparato sirven para su ventilación para poder asegurar un funcionamiento fiable del aparato y para protegerlo contra sobrecalentamiento. Para evitar el peligro de incendio, las aberturas nunca deberán taparse ni cubrirse con nada (como por ejemplo, periódicos, manteles, cortinas) ni ponerse en funcionamiento el aparato sobre una alfombra gruesas o una cama.

D3-4-2-1-7b\*\_A1\_Es



# Índice

Antes de comenzar5
Comprobación del contenido de la caja
Organigrama de ajustes del receptor $\dots \dots 5$
01 Controles e indicadores       Panel frontal     6       Pantalla     7       Mando a distancia     8       Colocación de las pilas     9       Alcance operativo del mando a distancia     9
02 Conexión del equipo Determinación de la aplicación de los altavoces
(en el caso de VSX-821)       11         Activación del terminal de altavoces       13         Conexiones de los cables       13         Cables HDMI       13         Acerca de HDMI       13         Cables de audio analógico       14         Cables de audio digital       14         Cables de vídeo       14         Acerca del conversor de vídeo (VSX-826 solamente)       15         Acerca de la conexión de salidas de vídeo (VSX-821 solamente)       15         Conexión de componentes de reproducción y de un
TV. 16 Conexión mediante HDMI 16 Conexión a su televisor sin entrada HDMI 17 Conexión de su reproductor DVD sin salida de HDMI (VSX-826 solamente) 18 Conexión de un receptor de satélite u otro módulo de
conexión digital

Uso de antenas exteriores       21         Conexión al terminal de vídeo del panel frontal       22         Conexión de un iPod.       22         Conexión de un dispositivo USB.       22         Conexión del receptor       23         03 Configuración básica
Cancelación de la pantalla demo
04 Reproducción básica         Reproducción de una fuente       26         Selección de la señal de entrada de audio       26         Reproducción de un iPod       27         Reproducción de archivos guardados en un iPod       28         Controles de reproducción básica       28         Visionado de fotos y vídeos       28         Reproducción de un aparato USB       28         Controles de reproducción básica       29         Compatibilidad de sonido comprimido       29         Bluetooth® ADAPTER para el disfrute inalámbrico de la música       29         Reproducción inalámbrica de música       29         Cómo emparejar el Bluetooth ADAPTER y el aparato de tecnología inalámbrica Bluetooth       30         Escucha de contenidos musicales de un dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth       30         Recepción de radio       31         Mejora del sonido de FM       31         Presintonización de emisoras       31         Cómo sintonizar emisoras memorizadas       31         Asignación de nombres a las emisoras       31         Introducción al sistema RDS       32         Búsqueda de programas RDS       32         Visualización de la información RDS       32
05 Escuchar su sistema           Elección del modo de escucha.         33           Reproducción automática         33           Reproducción con sonido envolvente         33           Uso de Advanced surround         34           Uso de Stream Direct         34           Uso de Sound Retriever         34           Reproducción con el ecualizador de calibración acústica         34
acustica

Cómo hacer una grabación de audio o vídeo	37
Configuración manual de los altavoces. Ajuste de los altavoces. Red divisora de frecuencias Nivel de canales. Distancia de los altavoces. El menú Input Assign.	41 41 41 41 42 42
07 Función de Control con HDMI	
Conexiones de Control con HDMI HDMI Setup. Antes de usar la sincronización. Acerca del funcionamiento sincronizado. Acerca de las conexiones con un producto de una marca diferente que soporte la función de Control con HDMI	43 44 44
Advertencias para la función de Control con HDMI	44
OS Control de otros componentes del sistema Uso del mando a distancia para controlar otros componentes. Selección directa de códigos de preajuste. Borrado de todos los ajustes del mando a distancia . Controles para televisores Controles para otros componentes Lista de códigos de preajuste.	45 45 45 46 46
O9 Información adicional Solución de problemas General	52 53 54 54
Acerca de iPod/iPhone/iPad	

# Antes de comenzar

# Comprobación del contenido de la caja

Compruebe que ha recibido todos los accesorios siguientes:

- Micrófono de configuración
- Mando a distancia
- Pilas secas AAA, IEC R03 (para confirmar el funcionamiento del sistema) x 2
- Antena de cuadro de AM
- · Antena de hilos de FM
- · Cable iPod
- · Cable de alimentación
- · Tarieta de garantía
- · Guía de inicio rápido
- Este manual de instrucciones (CD-ROM)

# Instalación del receptor

 Cuando instale el equipo, asegúrese de colocarlo sobre una superficie nivelada y estable.

No lo instale en los lugares siguientes:

- sobre un televisor en color (la imagen podría distorsionarse en la pantalla)
- cerca de una platina de casete (o cerca de dispositivos que generen campos magnéticos). Esto podría interferir con el sonido.
- bajo la luz directa del sol
- en lugares húmedos o mojados
- en lugares extremadamente calurosos o fríos
- en lugares que sean objeto de vibraciones u otros movimientos
- en lugares donde hava mucho polvo
- en lugares donde haya vapores o aceites calientes (p. ej., en una cocina)

# Organigrama de ajustes del receptor

Este equipo es un receptor AV completo equipado con numerosas funciones y terminales. Se puede usar fácilmente tras seguir el procedimiento indicado a continuación para la realización de las conexiones y ajustes.

Los colores de los pasos indican lo siguiente:

#### Elemento de ajuste necesario

### Ajuste que debe realizarse si es necesario

#### 1 Conexión de los altavoces

El lugar donde coloque los altavoces tendrá un efecto importante en el sonido.

- Determinación de la aplicación de los altavoces (página 10)
- Conexión de los altavoces (página 11)
- · Activación del terminal de altavoces (página 13)

### 1

# 2 Conexión de los componentes

Para disfrutar del sonido envolvente, utilice una conexión digital entre el reproductor de Blu-ray Disc/DVD y el receptor.

- Acerca del conversor de vídeo (VSX-826 solamente) (página 15)
- Acerca de la conexión de salidas de vídeo (VSX-821 solamente) (página 15)
- Conexión de componentes de reproducción y de un TV (página 16)
- Conexión de antenas (página 21)
- · Conexión del receptor (página 23)



# 3 Encendido

Asegúrese de seleccionar este receptor como entrada de vídeo en el televisor. Si no sabe cómo hacerlo, consulte el manual suministrado con el televisor.



# 4 El ajuste de Speaker System (VSX-826 solamente) (página 41)

(Especifique si se usa el altavoz trasero de sonido envolvente o el delantero con efectos de altura.)

# La configuración Pre Out (VSX-821 solamente) (página 42)

(Cuando conecte los altavoces delanteros con efectos de altura.)

### El menú Input Assign (página 40)

(Cuando se usan otras conexiones que no son las recomendadas.)

# Uso de la función Audio Return Channel (página 43)

(Cuando el televisor soporta la función HDMI Audio Return Channel.)



# 5 Utilice la configuración automática de MCACC en pantalla para configurar su sistema

 Configuración automática para sonido envolvente (MCACC) (página 24)



# 6 Reproducción de una fuente (página 26)

- Selección de la señal de entrada de audio (página 26)
- Reproducción de un iPod (página 27)
- Reproducción de un aparato USB (página 28)
- Elección del modo de escucha (página 33)



# 7 Ajuste personalizado del sonido

- Uso de Sound Retriever (página 34)
- · Sonido mejorado con Phase Control (página 35)
- Reproducción con el ecualizador de calibración acústica (página 34)
- Uso del procesamiento del canal envolvente trasero (página 35)
- Ajuste de la función Up Mix (página 35)
- Ajuste de las opciones de Audio (página 35)
- Configuración manual de los altavoces (página 38)




# 8 Máximo provecho del mando a distancia

 Uso del mando a distancia para controlar otros componentes (página 45)

# Controles e indicadores

### Panel frontal

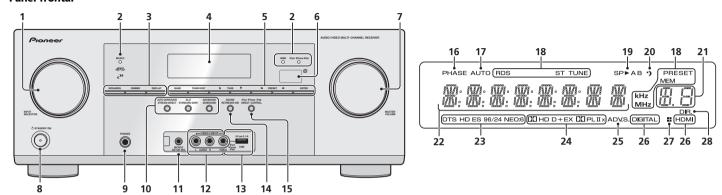

#### Dial INPUT SELECTOR

Selecciona una fuente de entrada (página 26).

#### 2 Indicadores

MCACC - Se ilumina cuando la ecualización (FC) de calibración acústica (página 34) está activada (EC de calibración acústica se activa automáticamente después de realizar la configuración Auto MCACC (página 24)).

HDMI - Parpadea cuando se conecta un componente equipado con HDMI: se ilumina cuando el componente está conectado (página 16).

iPod iPhone iPad – Se ilumina cuando se conecta un iPod/iPhone/iPad v se selecciona la entrada iPod USB (página 22).

#### 3 Botones de control del sintonizador

SPEAKERS - Consulte Activación del terminal de altavoces en la página 13.

DIMMER - Para reducir o incrementar la luminosidad de la pantalla. Se pueden seleccionar cuatro niveles de luminosidad.

DISPLAY - Cambia la pantalla de esta unidad. El ajuste de modo de escucha, volumen de sonido, Speaker System (VSX-826)/Pre Out (VSX-821) o el nombre de la entrada pueden marcares seleccionando una fuente de entrada.

• El ajuste de Speaker System/Pre Out puede visualizarse o no, en función del tipo de fuente que haya seleccionado.

# 4 Pantalla de visualización de caracteres

Consulte Pantalla en la página 7.

#### 5 Botones de control del sintonizador

BAND - Cambia entre las sintonías AM, FM ST (estéreo) y FM MONO (página 31).

TUNER EDIT - Utilice este botón junto con TUNE ↑/↓. PRESET ←/→ y ENTER para memorizar emisoras y asignarles nombres (página 31).

TUNE ↑/ J - Se utilizan para buscar frecuencias de radio (página 31).

PRESET ←/→ - Utilícelo para seleccionar presintonías (página 31).

#### 6 Sensor del mando a distancia

Recibe las señales del mando a distancia (consulte Alcance operativo del mando a distancia en la página 9).

#### 7 Dial MASTER VOLUME

# 8 & STANDBY/ON

#### 9 Conector PHONES

Utilícelo para conectar un par de auriculares. Cuando se conecta un par de auriculares, los altavoces no emiten sonido. El modo de escucha cuando se ove el sonido desde el auricular sólo puede seleccionarse desde el modo

PHONES SURR. STEREO o STEREO ALC (el modo S.R AIR también puede seleccionarse con la entrada ADAPTER).

#### 10 Botones de modo de escucha

AUTO SURROUND/STREAM DIRECT - Alterna entre el modo Auto surround (consulte la página 33) y la reproducción Stream Direct (página 34).

ALC/STANDARD SURR - Púlselo para una descodificación estándar y para cambiar entre los modos de DO Pro Logic II. DO Pro Logic IIx. DO Pro Logic IIz v NEO:6, v el modo estéreo de control de nivel Auto (página 33).

**ADVANCED SURROUND** – Alterna entre los diversos modos envolventes (página 34).

#### 11 Conector MCACC SETUP MIC

Utilícelo para conectar un micrófono cuando lleve a cabo la configuración de Auto MCACC (página 24).

#### 12 Terminal de entrada AUDIO/VIDEO

Consulte Conexión al terminal de vídeo del panel frontal en la página 22.

#### 13 Terminal de iPod iPhone iPad/USB

Utilícelo para conectar su iPod de Apple o dispositivo de almacenamiento masivo USB como fuente de sonido (página 22).

#### 14 SOUND RETRIEVER AIR

Cuando se pulsa el botón, la entrada cambia a **ADAPTER** (ADAPTADOR) y el modo de escucha se ajusta automáticamente a **S.R AIR** (página 30).

### 15 iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL

Cambie la entrada del receptor al **iPod** y habilite las operaciones del iPod en el iPod (página 28).

#### **Pantalla**

#### 16 PHASE

Se ilumina cuando se enciende Phase Control (página 35).

#### 17 AUTO

Se ilumina cuando la función Auto Surround está activada (página 33).

#### 18 Indicadores del sintonizador

**RDS** – Se ilumina durante la recepción de una emisión de RDS (página 32).

**ST** – Se ilumina durante la recepción de una emisión FM en modo autoestéreo (página 31).

**TUNE** – Se enciende con un canal normal de radiodifusión.

**PRESET** – Muestra cuándo una presintonía se ha registrado o recuperado.

**MEM** – Parpadea cuando se registra una emisora de radio.

**kHz/MHz** – Se ilumina cuando la pantalla de caracteres muestra la frecuencia de radiodifusión AM/FM que recibe actualmente

### 19 Indicadores de altavoces

Indica el terminal de altavoz, **A** y/o **B**, en el que la salida de señal de audio está ajustada actualmente (página 13).

#### 20 Indicador del temporizador de modo de espera

Se ilumina cuando el receptor se encuentra en modo de desconexión automática (página 8).

# 21 Información de presintonía o indicador de señal de entrada

Muestra el número de presintonía del sintonizador o el tipo de señal de entrada, etc.

#### 22 Pantalla de visualización de caracteres

Muestra diversos datos del sistema.

#### 23 Indicadores de DTS

**DTS** – Se ilumina cuando se detecta una fuente con señales de audio codificadas en DTS.

**HD** – Se ilumina cuando se detecta una fuente con señales de sonido codificadas en DTS-EXPRESS o DTS-HD.

**ES** – Se ilumina para indicar la descodificación DTS-ES.

**96/24** – Se ilumina cuando se detecta una fuente con señales de audio codificadas en DTS 96/24.

**NEO:6** – Cuando uno de los modos NEO:6 del receptor está activo, este indicador se ilumina para indicar el procesamiento de NEO:6 (página 33).

# 24 Indicadores Dolby Digital

 $\mbox{\bf DCD}$  — Se ilumina cuando se detecta una señal codificada en Dolby Digital.

□□□+ – Se ilumina cuando se detecta una fuente con señales de sonido codificadas en Dolby Digital Plus.

**□□HD** – Se ilumina cuando se detecta una fuente con señales de sonido codificadas en Dolby TrueHD.

**EX** – Se ilumina para indicar la descodificación Dolby Digital EX.

□□PLII(x) – Se ilumina para indicar la descodificación □□ Pro Logic II/D□ Pro Logic IIx. Se apagará durante la descodificación □□ Pro Logic IIz (Reproducción con sonido envolvente en la página 33 para obtener más información).

#### 25 ADV.S.

Se ilumina cuando se selecciona uno de los modos Advanced Surround (consulte *Uso de Advanced surround* en la página 34 para obtener más información).

# 26 Indicadores del SIGNAL SELECT

**DIGITAL** – Se ilumina cuando se selecciona una señal de sonido digital. Parpadea cuando se ha seleccionado una señal de audio y la entrada de audio seleccionada no está disponible.

**HDMI** – Se ilumina cuando se selecciona una señal HDMI. Parpadea cuando se ha seleccionado una señal HDMI y la entrada HDMI seleccionada no está disponible.


# 27 Indicador de Up Mix/DIMER

Se ilumina cuando la función Up Mix se ajusta a **ON** (consulte la página 35). También se ilumina cuando se desactiva DIMMER.

#### 28 DIR.

Se ilumina cuando se activa el modo DIRECT o PURE DIRECT (página 34).

# Mando a distancia

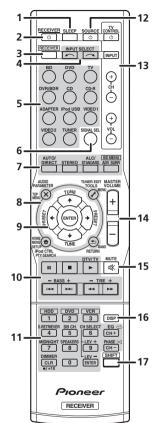

#### 1 SIFFP

Púlselo para cambiar el tiempo que debe transcurrir antes de que el receptor se apague (30 min – 60 min – 90 min – Off). Puede comprobar el tiempo de desconexión restante en cualquier momento pulsando SLEEP una vez.

#### 2 & RECEIVER

Alterna el receptor entre encendido y modo de espera.

#### 3 RECEIVER

Hace que el mando a distancia controle el receptor (se utiliza para seleccionar las funciones en blanco que están encima de los botones numéricos (**MIDNIGHT**, etc.)). Utilice también este botón para ajustar el sonido envolvente (página 38) y los parámetros de Audio (página 35).

#### 4 INPUT SELECT ACC

Utilícelo para seleccionar la fuente de entrada (página 26).

#### 5 Botones de función de entrada

Utilícelo para seleccionar la fuente de entrada para este receptor (página 26). Así podrá controlar otros componentes con el mando a distancia (página 45).

#### 6 SIGNAL SEL

Púlselo para seleccionar la señal de entrada de audio del componente que desee reproducir (página 26).

#### 7 Botones de modo de escucha

**AUTO/DIRECT** – Alterna entre el modo Auto surround (consulte la página 33) y la reproducción Stream Direct (página 34).

**STEREO** – Púlselo para seleccionar la reproducción estéreo (página 33).

ALC/STANDARD SURR – Púlselo para una descodificación estándar y para cambiar entre los modos de DD Pro Logic II, DD Pro Logic IIz y NEO:6, y el modo estéreo de control de nivel Auto (página 33).

**ADV SURR** – Alterna entre los diversos modos envolventes (página 34).

Pulse BD primero para acceder a:

**BD MENU\*** – Muestra el menú del disco de los Blu-ray

# 8 Botones System Setup y de control de componentes

Puede acceder a los controles de los botones siguientes después de seleccionar el botón de función de entrada correspondiente (**BD**, **DVD**, etc.).

Pulse **RECEIVER** primero para acceder a:

**AUDIO PARAMETER** – Utilice este botón para acceder a las opciones de audio (página 35).

**SETUP** – Púlselo para acceder al menú System Setup (página 38).

**RETURN** – Permite confirmar y salir de la pantalla de menús actual.

Pulse BD, DVD o DVR/BDR primero para acceder a:

TOP MENU – Muestra el menú "superior" del Blu-ray Disc/DVD.

**HOME MENU** – Muestra la pantalla HOME MENU.

**RETURN** – Permite confirmar y salir de la pantalla de menús actual.

**MENU** – Muestra el menú TOOLS del reproductor Blu-ray.

Pulse TUNER primero para acceder a:

**TUNER EDIT** – Memoriza nombres o emisoras para solicitarlos posteriormente (página 31).

**BAND** – Cambia entre las sintonías AM, FM ST (estéreo) y FM MONO (página 31).

**PTY SEARCH** – Utilícelo para buscar tipos de programas RDS (página 32).

Pulse iPod USB primero para acceder a:

**iPod CTRL** – Permite cambiar entre los controles del iPod y los del receptor (página 28).

### 9 ↑/\$/←/⇒ (TUNE ↑/\$, PRESET ←/⇒), ENTER

Utilice los botones de flecha a la hora de configurar su sistema de sonido envolvente (página 38). También se utilizan para controlar menús/opciones de Blu-ray Disc/DVD.

Los botones **TUNE** ↑ ↓ se pueden utilizar para buscar frecuencias de radio y los **PRESET** ← / → para seleccionar emisoras de radio presintonizadas (página 31).

#### 10 Botones de control de componentes

Los botones principales (▶, ■, etc.) se utilizan para controlar un componente una vez que se ha seleccionado dicho componente mediante los botones de función de entrada. Puede acceder a los controles de la parte superior de estos botones después de seleccionar el botón de la función de entrada correspondiente (BD, DVD, DVR/BDR y CD). Estos botones también permiten realizar las funciones que se describen más abajo.

Pulse **RECEIVER** primero para acceder a:

**BASS -/+, TRE -/+** – Utilícelo para ajustar los Bajos o los Agudos.

 Estos controles están desactivados cuando se ajusta el modo de escucha a DIRECT o PURE DIRECT.  Cuando el altavoz delantero se ha ajustado a SMALL en la Configuración de altavoces (o bien automáticamente a través de la configuración automática MCACC) y la Red de cruce se ajusta por encima de 150 Hz, el nivel del canal del subwoofer se ajustará pulsando BASS -/+ (página 39).

Pulse TV primero para acceder a:

DTI/TI/ All para acceder a.

**DTV/TV** – Alterna entre los modos de entrada de DTV y de TV analógica para los televisores Pioneer.

#### 11 Botones numéricos y otros controles de componentes

Utilice los botones numéricos para seleccionar directamente una frecuencia de radio (página 31) o las pistas de un CD, etc. Se puede acceder a otros botones después de pulsar [RECEIVER]. (Por ejemplo MIDNIGHT, etc.)

HDD\*, DVD\*, VCR\* – Estos botones alternan entre los controles del disco duro, el DVD y el vídeo para las grabadoras HDD/DVD/VCR.

**S.RETRIEVER** – Púlselo para restaurar el sonido con calidad de CD a fuentes de audio comprimidas (página 34).

**SB CH** – Púlselo para seleccionar **ON**, **AUTO** o **OFF** para el canal trasero de sonido envolvente (página 35).

**CH SELECT** – Pulse este botón repetidamente para seleccionar un canal; luego, utilice **LEV +/-** para ajustar el nivel (página 39).

LEV +/- - Utilícelos para ajustar el nivel de canal.

**EQ** – Púlselo para activar/desactivar el ajuste Ecualización de calibración acústica (página 34).

**MIDNIGHT** – Alterna entre la audición Midnight o Loudness (página 36).

**SPEAKERS** – Consulte *Activación del terminal de altavoces* en la página 13.

**PHASE** – Pulse este botón para activar/desactivar el control de fase (página 35).

**DIMMER** – Para reducir o incrementar la luminosidad de la pantalla. Se pueden seleccionar cuatro niveles de luminosidad.

#### 12 O SOURCE

Púlselo para activar o desactivar otros componentes conectados al receptor (página 46).

#### 13 Botones TV CONTROL

Estos botones se utilizan exclusivamente para controlar el televisor asignado al botón  $\mathbf{TV}$ . Por lo tanto, si sólo va a conectar un televisor al sistema, asígnelo al botón  $\mathbf{TV}$  (página 46).

ტ – Úselo para apagar y encender el televisor.

**INPUT** – Utilícelo para seleccionar la señal de entrada del televisor.

CH +/- - Utilice estos botones para seleccionar canales.

VOL +/- - Utilice estos botones para ajustar el volumen del televisor.

#### 14 MASTER VOLUME +/-

Utilice estos botones para ajustar el nivel de volumen.

### 15 MUTE

Silencia/restablece el sonido.

#### 16 DISP


Activa la pantalla de esta unidad. El ajuste de modo de escucha, volumen de sonido, Speaker System (VSX-826)/Pre Out (VSX-821) o el nombre de la entrada pueden marcares seleccionando una fuente de entrada.

• El ajuste de Speaker System/Pre Out puede visualizarse o no, en función del tipo de fuente que haya seleccionado.

#### 17 SHIFT

Púlselo para acceder a los comandos "enmarcados" (encima de los botones) del mando a distancia. En esta sección, estos botones se indican con un asterisco (\*).

# Colocación de las pilas



Las pilas suministradas con este equipo le permitirán comprobar las operaciones iniciales, pero no durarán mucho tiempo. Se recomienda utilizar pilas alcalinas de larga duración.

# **A** PRECAUCIÓN


- El uso incorrecto de las pilas puede provocar situaciones peligrosas tales como fugas y explosiones. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:
- Nunca utilice pilas nuevas y usadas al mismo tiempo.
- Instale las pilas correctamente, haciendo coincidir los polos positivo y negativo de las mismas con las marcas de polaridad impresas en el compartimiento de las pilas.

- Aunque distintas pilas tengan la misma forma, pueden tener tensiones diferentes. No mezcle pilas de distinto tipo.
- Cuando se deshaga de las pilas usadas, asegúrese de respetar las disposiciones gubernamentales o las normas de las instituciones medioambientales públicas que rigen en su país o región.
- No use ni guarde pilas en lugares expuestos a la luz solar directa o en lugares con un calor excesivo, como el interior de un coche o cerca de un calefactor. Esto puede provocar fugas en las pilas, sobrecalentamiento, explosiones o incendios. También puede reducir la vida o el rendimiento de las mismas.

# Alcance operativo del mando a distancia

El mando a distancia puede que no funcione correctamente si:

- Hay obstáculos entre el mando a distancia y el sensor del mando a distancia del receptor.
- El sensor del mando a distancia está expuesto a la luz directa del sol o a una luz fluorescente.
- El receptor está instalado cerca de un dispositivo que emite rayos infrarrojos.
- Se utiliza simultáneamente otro mando a distancia por infrarrojos para controlar el receptor.

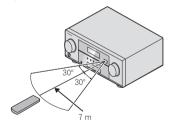

# Capítulo 2:


# Conexión del equipo


# Determinación de la aplicación de los altavoces


Al conectar los altavoces delanteros izquierdo y derecho (L/ R), el altavoz central (C), los altavoces de sonido envolvente izquierdo y derecho (SL/SR), los altavoces traseros de sonido envolvente izquierdo y derecho (SBL/SBR) (o los altavoces delanteros con efectos de altura (FHL/FHR)) y el subwoofer (SW), podrá disfrutar de un sistema de sonido envolvente de hasta 7.1 canales

El sistema de sonido envolvente de 5.1 canales es el más habitual en los equipos de cine en casa. Para obtener el mejor sonido envolvente posible, instale los altavoces como se indica a continuación.

Sistema de sonido envolvente de 5.1 canales:









Sistema de sonido envolvente de 7.1 canales (envolvente trasero):

Sistema de sonido envolvente de 7.1 canales (efectos de altura delantero):






# Importante

- VSX-826 solamente: Tanto los altavoces traseros de sonido. envolvente como los altavoces delanteros con efectos de altura pueden conectarse al mismo tiempo. En este caso el sonido se emitirá desde el altavoz delantero con efecto de altura o bien desde el altavoz trasero de sonido. envolvente, en función del que se seleccionó en la configuración del Speaker System (véase El ajuste de Speaker System (VSX-826 solamente) en la página 41).
- VSX-821 solamente: Para conectar los altavoces. traseros de sonido envolvente o los altavoces delanteros con efectos de altura se requiere un amplificador adicional. Conecte el amplificador adicional a las salidas PRE OUT SURR BACK/FRONT HEIGHT del equipo, y conecte los altavoces traseros de sonido envolvente o los altavoces delanteros con efectos de altura al amplificador adicional (consulte Conecte los altavoces delanteros con efectos de altura o los traseros de sonido envolvente (en el caso de VSX-821) en la página 11).

Otra opción consiste en utilizar los altavoces conectados a los terminales de altavoces B para escuchar una reproducción estéreo en otra sala. Para obtener las opciones de escucha con esta configuración, consulte Activación del terminal de altavoces en la página 13.

 VSX-826 solamente: No podrá conectar los altavoces B si conecta los altavoces delanteros con efectos de altura en la zona principal.


Además, si utiliza los altavoces B, la reproducción de 5.1 canales será la máxima en la zona principal. (No se emite sonido alguno desde el altavoz trasero de sonido envolvente.)

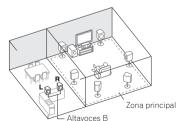

# Algunos conseios para meiorar la calidad del sonido

La disposición de los altavoces en la sala influye de manera importante en la calidad del sonido. Tenga en cuenta las siguientes pautas para obtener el meior sonido del sistema.

- Lo más apropiado es colocar los altavoces en ángulo con respecto a la posición de audición. El ángulo depende del tamaño de la sala. Para salas de grandes dimensiones. utilice un ángulo menor.
- Consulte el diagrama siguiente respecto a la colocación de los altavoces que desee conectar.

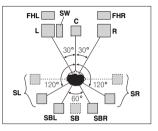

- Coloque los altavoces de sonido envolvente a 120° respecto al centro. Si usted (1) utiliza el altavoz de sonido envolvente v (2) no utiliza los altavoces delanteros con efecto de altura, le recomendamos que coloque el altavoz de sonido envolvente justo a su lado.
- Si prevé conectar sólo un altavoz de sonido envolvente trasero, colóquelo justo detrás de usted.
- Si los altavoces de sonido envolvente no se pueden poner directamente al lado de la posición de escucha con un sistema de 7.1 canales, el efecto de sonido envolvente se podrá mejorar desactivando la función Up Mix (consulte Ajuste de la función Up Mix en la página 35).
- · Para optimizar el efecto estéreo, sitúe los altavoces delanteros a una distancia de entre 2 y 3 m el uno del otro y a idéntica distancia del televisor.
- Si está utilizando un altavoz central, instale los altavoces. delanteros a mayor distancia entre sí. En caso contrario, instálelos más cerca el uno del otro.

- Instale el altavoz central arriba o debajo del televisor, de modo que el sonido del canal central quede localizado en la pantalla de televisor. Asimismo, asegúrese de que el altavoz central no supere la línea formada por el borde delantero de los altavoces frontales izquierdo y derecho.
- Los altavoces envolventes y los envolventes traseros deben situarse entre 60 cm y 90 cm por encima del oído e inclinarse ligeramente hacia abajo. Asegúrese de que los altavoces no queden frente a frente. Para DVD-Audio, los altavoces deben situarse más directamente detrás del ovente que para la reproducción de cine en casa.
- Intente no colocar los altavoces de sonido envolvente muy lejos de la posición de audición con respecto a los altavoces frontales y central. Esta acción podría debilitar el efecto de sonido envolvente.
- Coloque los altavoces delanteros con efectos de altura derecho e izquierdo a 1 metro de distancia, como mínimo, justo encima de los altavoces delanteros derecho e izquierdo.
- Si va a colocar altavoces alrededor de su televisor CRT, utilice altavoces blindados, o colóquelos a suficiente distancia del televisor CRT
- El subwoofer se puede colocar en el suelo. Lo ideal es que los otros altavoces se sitúen a la altura del oído. No se recomienda colocar los altavoces en el suelo (excepto el subwoofer) ni instalarlos a gran altura en la pared.
- Cuando no conecte un subwoofer, conecte altavoces con capacidad de reproducción de baja frecuencia al canal delantero. (El componente de baja frecuencia del subwoofer se reproduce por los altavoces frontales, por lo que éstos podrían dañarse.)
- Después de conectar, asegúrese de ejecutar el procedimiento Auto MCACC (ajuste del entorno de los altavoces).

Consulte Configuración automática para sonido envolvente (MCACC) en la página 24.

# **A** PRECAUCIÓN

 Asegúrese de que todos los altavoces estén instalados de forma segura. Esto no sólo mejora la calidad del sonido, sino que reduce el riesgo de daños o lesiones si los altavoces se caen como consecuencia de vibraciones externas producidas por terremotos o similares.

# Conexión de los altavoces

El receptor puede funcionar con sólo dos altavoces estéreo (los altavoces frontales en el diagrama), pero se recomienda utilizar al menos tres altavoces, o una configuración completa para obtener el mejor sonido envolvente.

Asegúrese de conectar el altavoz de la derecha al terminal derecho ( $\mathbf{R}$ ) y el altavoz de la izquierda al terminal izquierdo ( $\mathbf{L}$ ). Asegúrese también de que los terminales positivo y negativo ( $\mathbf{+}/\mathbf{-}$ ) del receptor coincidan con los terminales de los altavoces.

Puede utilizar los altavoces con una impedancia normal de entre 6  $\Omega$  y 16  $\Omega.$ 

# ( Importante

 VSX-821 solamente: Tenga en cuenta que sólo los altavoces delanteros se han ajustado a un valor de entre 12 Ωy 16 Ω si selecciona SP►AB en Activación del terminal de altavoces en la página 13.

Asegúrese de completar todas las conexiones antes de conectar este equipo a la fuente de alimentación de CA.


### Conexiones de cables desnudos

- 1 Trence los hilos expuestos del cable.
- 2 Afloje el terminal e inserte el hilo expuesto.
- 3 Apriete el terminal.



Conecte los cables a los terminales de los altavoces B del VSX-826 tal como se indica a continuación:

- 1 Trence los hilos expuestos del cable.
- 2 Empuje para abrir las pestañas e introduzca los hilos expuestos del cable.
- 3 Suelte las pestañas.





# **A** PRECAUCIÓN

- Por estos terminales de altavoz circula tensión ACTIVA que es PELIGROSA. Para evitar el peligro de descargas eléctricas al conectar o desconectar los cables de altavoz, desenchufe el cable de alimentación antes de tocar las partes de los cables que no están aisladas.
- Asegúrese de que no haya hilos expuestos del cable del altavoz en contacto con el panel trasero mientras el equipo está encendido. Si alguno de los cables desprotegidos del altavoz tocara el panel trasero, podría provocar un corte de corriente como medida de seguridad.

# Conecte los altavoces delanteros con efectos de altura o los traseros de sonido envolvente (en el caso de VSX-826)

Si ha efectuado las conexiones anteriores, deberá ajustar la configuración Speaker System. Si el altavoz trasero de sonido envolvente está conectado, seleccione **Surr.Back**; si el altavoz delantero con efectos de altura está conectado, seleccione **Height** (si ninguno de estos altavoces está conectado, cualquiera de estos ajustes será válido) (consulte *El ajuste de Speaker System (VSX-826 solamente)* en la página 41).

 Cuando use un solo altavoz de sonido envolvente trasero, conéctelo a los terminales SURROUND BACK L (Single).


# Conecte los altavoces delanteros con efectos de altura o los traseros de sonido envolvente (en el caso de VSX-821)

Para añadir un altavoz trasero de sonido envolvente o un altavoz delantero con efectos de altura, conecte las salidas PRE OUT SURR BACK/FRONT HEIGHT del equipo y el amplificador adicional.

Si ha efectuado las conexiones anteriores, deberá ajustar la configuración Pre Out. Si el altavoz trasero de sonido envolvente está conectado, seleccione **SURR.BACK**; si el altavoz delantero con efectos de altura está conectado, seleccione **HEIGHT** (si ninguno de estos altavoces está conectado, cualquiera de estos ajustes será válido) (consulte *La configuración Pre Out (VSX-821 solamente)* en la página 42).


 También se puede utilizar el amplificador adicional para un solo altavoz conectado a las salidas PRE OUT del altavoz trasero. En este caso, conecte el amplificador al terminal izquierdo (L (Single)) únicamente.

# Diagrama de conexiones de VSX-826

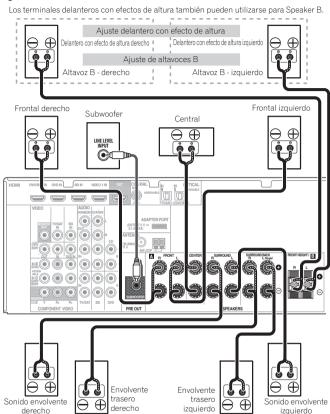

Cuando use un solo altavoz de sonido envolvente trasero, conéctelo a los terminales SURROUND BACK L (Single).

# Diagrama de conexiones de VSX-821

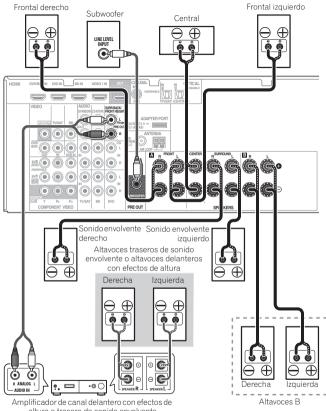

#### Activación del terminal de altavoces

Se pueden configurar tres sistemas de altavoces distintos con el botón **SPEAKERS**.

VSX-826 solamente: Si ha seleccionado **Surr.Back** en *El ajuste* de *Speaker System (VSX-826 solamente)* en la página 41, puede cambiar de altavoz con el botón **SPEAKERS**. Si ha seleccionado **Height**, el botón simplemente activará o desactivará su terminal principal de altavoces. Las siguientes opciones son solamente para el ajuste **Surr.Back**.

• Utilice el botón SPEAKERS en el panel frontal para seleccionar un ajuste de terminal de altavoces.



Púlselo varias veces para elegir una opción de terminal de altavoces:

- SPPA El sonido se emite desde los altavoces conectados a los terminales de altavoces A y PRE OUT SURR BACK/FRONT HEIGHT (VSX-821 solamente) (es posible la reproducción multicanal).
- SP>B El sonido se emite desde los dos altavoces conectados a los terminales de altavoces B (sólo es posible para la reproducción estéreo).
- SP>AB El sonido se emite desde los terminales de altavoces A, los dos altavoces en los terminales de altavoz B y el subwoofer. Las fuentes multicanal sólo se mezclan cuando se selecciona el modo STEREO o STEREO ALC para la salida estéreo de los terminales de altavoces A y R
- SP► No se emite sonido alguno desde los altavoces.

### Mota

- La salida de subwoofer depende de la configuración que haya realizado en Ajuste de los altavoces en la página 38.
   Sin embargo, si seleccionó SP►B anteriormente, no se escuchará ningún sonido por el subwoofer (el canal LFE no está mezclado).
- VSX-821 solamente: Puede utilizar los altavoces con una impedancia normal de entre 6 Ω y 16 Ω. No obstante, debe tener en cuenta que sólo los altavoces delanteros se ajustan a un valor de entre 12 Ω y 16 Ω cuando seleccione SPP-AB.
- Todos los terminales de altavoces (excepto las conexiones Speaker B) se desactivan al conectar los auriculares.

### Conexiones de los cables

Asegúrese de no doblar los cables por encima del equipo (como se muestra en la ilustración). Si esto sucede, el campo magnético producido por los transformadores del equipo podría hacer que los altavoces produzcan un zumbido.



# () Importante

- Antes de hacer o cambiar las conexiones, desconecte la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA.
- Antes de desenchufar el cable de alimentación, ponga el aparato en modo de espera.

### Cables HDMI

Tanto las señales de vídeo como las de sonido se pueden transmitir simultáneamente con un solo cable. Si conecta el reproductor y el televisor a través de este receptor, para ambas conexiones recomendamos el uso de cables HDMI.



Asegúrese de conectar el terminal en la dirección correcta.

#### ∅ Nota

- Ajuste el parámetro de HDMI en Ajuste de las opciones de Audio en la página 35 a THRU (THROUGH) y ajuste la señal de entrada en Selección de la señal de entrada de audio en la página 26 a HDMI, si desea escuchar la salida de audio HDMI por el televisor (el receptor no emitirá ningún sonido).
- Si la señal de vídeo no aparece en el televisor, intente ajustar la resolución en el componente o en la pantalla.
   Tenga en cuenta que algunos componentes (por ejemplo, las videoconsolas) tienen resoluciones que pueden no visualizarse. En este caso, utilice una conexión compuesta (analógica).

 Si la señal de vídeo de HDMI es 480i, 480p, 576i o 576p, no se puede recibir el sonido de Multi Ch PCM ni HD.

#### Acerca de HDMI

La conexión HDMI transfiere vídeo digital sin comprimir, así como casi cualquier tipo de audio digital con el que sea compatible el componente conectado, incluido DVD-Video, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio (consulte las limitaciones más adelante), Video CD/Super VCD y CD.

Este receptor incorpora tecnología High-Definition Multimedia Interface ( $\mathrm{HDMI}^{\circledR}$ ).

Este receptor es compatible con las funciones descritas más abajo, a través de las conexiones HDMI.

- Transferencia digital de vídeo sin comprimir (contenido protegido por HDCP (1080p/24, 1080p/60, etc.))
- Transferencia de señal 3D
- Transferencia de señal Deep Color
- Transferencia de señal x.v.Color
- · Canal de retorno de audio
- Entrada de señales de audio digital PCM lineal multicanal (192 kHz o menos) para un máximo de 8 canales
- Entrada de los formatos de audio digital siguientes:

   Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, audio de alta velocidad de bits (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio), DVD-Audio, CD, SACD (DSD sólo 2 canales), Video CD, Super VCD
- Funcionamiento sincronizado con componentes utilizando el **Control** con función HDMI (consulte *Función de Control con HDMI* en la página 43)

#### Mota

- Utilice un cable High Speed HDMI<sup>®</sup>. Si utiliza un cable HDMI distinto de un cable High Speed HDMI<sup>®</sup>, es posible que no funcione correctamente.
- Cuando se conecte un cable HDMI con un ecualizador integrado, es posible que no funcione correctamente.
- La transferencia de señal 3D, Deep Color, x.v.Color y Audio Return Channel (Canal de retorno de audio) sólo es posible cuando se conectan con un componente compatible.
- Las transmisiones de audio digital en formato HDMI tardan más tiempo en ser reconocidas. Por esta razón, es posible que se produzca alguna interrupción de audio al cambiar de un formato de audio a otro o al iniciar la reproducción.


 Si durante la reproducción se enciende/apaga el dispositivo conectado al terminal HDMI OUT de este equipo, o se desconecta/conecta el cable HDMI, podrían producirse ruidos o interrupciones de audio.

HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC en los Estados Unidos de América y en otros países.

"x.v.Color" y x.v.Color son marcas de fábrica de Sony Corporation.


# Cables de audio analógico

Utilice cables fonográficos RCA estéreo para conectar componentes de audio analógico. Estos cables generalmente tienen una clavija roja y otra blanca; conecte las clavijas rojas a los terminales R (derechos) y las clavijas blancas a los terminales L (izquierdos).



# Cables de audio digital

Utilice cables de audio digital coaxiales o cables ópticos (disponibles en comercios) para conectar componentes digitales a este receptor.



# // Nota

- Al realizar las conexiones con cables ópticos, tenga cuidado de no dañar la lengüeta protectora del conector óptico mientras inserta la clavija.
- Al guardar un cable óptico, no lo enrolle demasiado. El cable podría dañarse si lo dobla excesivamente.
- También puede utilizar un cable de vídeo RCA estándar para las conexiones digitales coaxiales.

### Cables de vídeo


#### Cables de vídeo RCA estándar

Estos cables son el tipo de conexión de vídeo más común y deben utilizarse para las conexiones a los terminales de vídeo compuesto. Los conectores amarillos los distinguen de los cables de audio.




#### Cables de vídeo de componentes

Use cables de vídeo de componentes para obtener la mejor reproducción de color posible de su fuente de vídeo. La señal de color del televisor se divide en la señal de luminancia (Y) las señales de color (PB y PR) y, a continuación, es generada. De este modo, se evitan interferencias entre las señales.



# Acerca del conversor de vídeo (VSX-826 solamente)

El convertidor de vídeo garantiza que todas las fuentes de vídeo se emitan desde el terminal **HDMI OUT**. La única excepción es HDMI: dado que esta resolución no se puede remuestrear, debe conectar el monitor/televisor a las salidas de vídeo HDMI del receptor cuando conecte estas fuentes de vídeo.

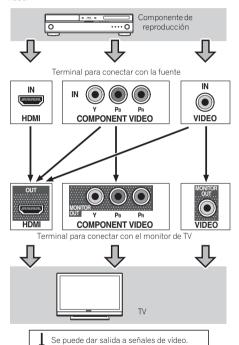

#### // Nota


- Si se asignan varios componentes de vídeo a la misma función de entrada, el conversor da prioridad al componente HDMI y luego al compuesto (en este orden).
- Si la señal de vídeo no aparece en el televisor, intente ajustar la resolución en el componente o en la pantalla. Tenga en cuenta que algunos componentes (como las consolas de videojuegos) tienen resoluciones que no se pueden convertir. En este caso, intente poner la conversión de vídeo OFF (consulte Convertidor de vídeo en la página 41).
- Las resoluciones de entrada de señales que se pueden convertir de la entrada de vídeo componente para la salida HDMI son 480/576i, 480p/576p, 720p y 1080i. La señal 1080p no se pueden convertir.

Este producto incorpora tecnología de protección del copyright que a su vez está protegida por patentes y otros derechos de propiedad intelectual de los EE.UU. El uso de esta tecnología de protección del copyright deberá contar con la autorización de Rovi Corporation, y deberá usarse en casa o con fines de visión limitada solamente, a menos que Rovi Corporation autorice lo contrario. La inversión de ingeniería o el desmontaie están prohibidos.

# Acerca de la conexión de salidas de vídeo (VSX-821 solamente)

Este receptor no incorpora un conversor de vídeo. Si utiliza cables de vídeo de componentes o cables HDMI para conectar el equipo al dispositivo de entrada, utilice los mismos cables para conectar el equipo al televisor.

La entrada de señales de las entradas de vídeo analógico (de componentes y compuesto) de esta unidad no saldrán de HDMI QUIT

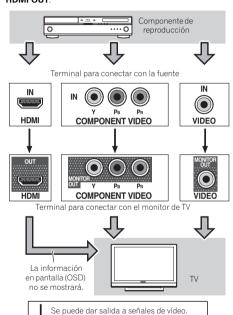

# Conexión de componentes de reproducción y de un TV

# Conexión mediante HDMI


Si dispone de un componente (reproductor de discos Blu-ray, etc.) equipado con HDMI o DVI (con HDCP), puede conectarlo a este receptor con un cable HDMI disponible en el mercado

Si el televisor y los componentes de reproducción soportan el **Control** con función HDMI, pueden utilizarse las prácticas funciones de **Control** con HDMI (consulte *Función de Control con HDMI* en la página 43).

- Se precisa el ajuste/conexión siguiente para escuchar el sonido del televisor en este receptor.
  - Si el televisor no soporta la función HDMI Audio Return Channel, conecte el receptor y el televisor con cables de audio (tal como se ilustra).
  - Si el televisor soporta la función HDMI Audio Return Channel, el sonido del televisor se transmite al receptor a través del terminal HDMI, de modo que no hay necesidad de conectar un cable de audio. En este caso, ajuste ARC en HDMI Setup a ON (consulte HDMI Setup en la página 43).

# () Importante

- VSX-821 solamente:
- Si el receptor se ha conectado a un TV mediante un cable HDMI, la información en pantalla (OSD) no se mostrará. Asegúrese de que realiza la conexión mediante un cable de vídeo analógico RCA estándar. En este caso, cambie la entrada del televisor a analógico para ver la pantalla OSD (para la configuración, etc.) en el televisor.
- Cuando el Control con función HDMI está en ON y el receptor está conectado a un televisor compatible con un cable HDMI, y usted cambia la entrada del televisor a compuesto o componente, la entrada del receptor puede cambiar automáticamente a TV/SAT. Si se da este caso, cambie la entrada del receptor a la entrada original o bien pase a OFF el Control con función HDMI (consulte HDMI Setup en la página 43).

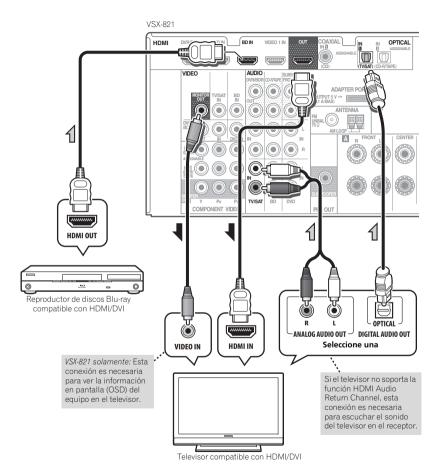


#### Conexión a su televisor sin entrada HDMI

Este diagrama muestra conexiones de un televisor (sin entrada HDMI) y de un reproductor DVD (u otro componente de reproducción) al receptor.

- Con estas conexiones, la imagen no se emite al televisor aunque el reproductor DVD esté conectado con un cable HDMI. Conecte las señales de vídeo del reproductor de DVD mediante un cable compuesto o de componentes.
- Conecte usando un cable HDMI para escuchar el audio HD del receptor. No use un cable HDMI para introducir señales de vídeo. Dependiendo del componente de vídeo puede que no sea posible dar salida simultáneamente a señales conectadas mediante HDMI y otros métodos, y puede que sea necesario hacer ajustes de salida. Consulte el manual de instrucciones suministrado con su componente para tener más información.
- Si tanto el televisor como el reproductor constan de conectores de vídeo de componentes, también puede utilizarlos. Para más detalles, consulte *Uso de conectores* de vídeo de componentes en la página 20.

#### **∥** Nota

 Para escuchar el audio del reproductor de DVD que está conectado a este receptor mediante un cable óptico o un cable axial, en primer lugar, cambie a la entrada DVD, luego pulse SIGNAL SEL para elegir la señal de audio O2 (OPTICAL2) o C1 (COAXIAL1) (consulte Selección de la señal de entrada de audio en la página 26).

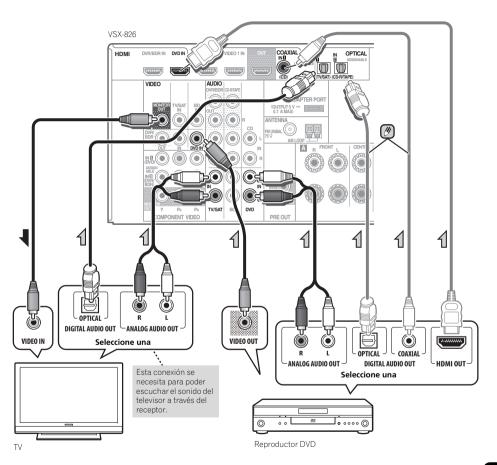


# 02 Conexión de su reproductor DVD sin salida de **HDMI (VSX-826 solamente)**

Este diagrama muestra conexiones de un televisor (con entrada HDMI) y de un reproductor DVD (u otro componente de reproducción sin salida HDMI) al receptor.

- Si su reproductor consta de una salida de vídeo de componentes, también puede conectarla. Para más detalles, consulte Uso de conectores de vídeo de componentes en la página 20.
- Se precisa el ajuste/conexión siguiente para escuchar el sonido del televisor en este receptor.
  - Si el televisor no soporta la función HDMI Audio Return Channel, conecte el receptor y el televisor con cables de audio (tal como se ilustra).
  - Si el televisor soporta la función HDMI Audio Return Channel, el sonido del televisor se transmite al receptor a través del terminal HDMI, de modo que no hav necesidad de conectar un cable de audio. En este caso. ajuste ARC en HDMI Setup a ON (consulte HDMI Setup en la página 43).

#### **∥** Nota


• Para escuchar el audio del reproductor de DVD que está conectado a este receptor mediante un cable óptico o un cable axial, en primer lugar, cambie a la entrada DVD. luego pulse SIGNAL SEL para elegir la señal de audio O2 (OPTICAL2) o C1 (COAXIAL1) (consulte Selección de la señal de entrada de audio en la página 26).

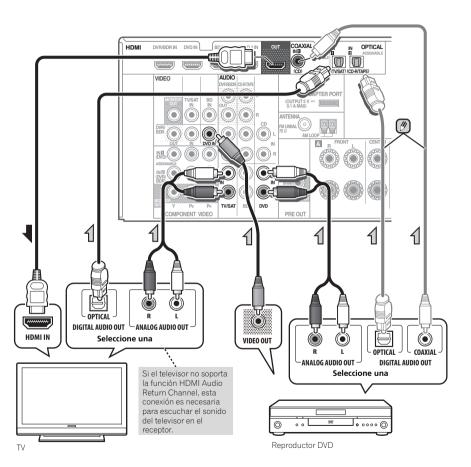

# Conexión de un receptor de satélite u otro módulo de conexión digital

Los receptores de satélite o cable y los sintonizadores de televisor digital terrestre son todos ejemplos de los llamados 'módulos de conexión'.

 Si el descodificador de Internet o el componente de vídeo también constan de una salida HDMI o de componente de vídeo, también pueden conectarse. Para más información al respecto, consulte Conexión mediante HDMI en la página 16 o Uso de conectores de vídeo de componentes en la página 20.

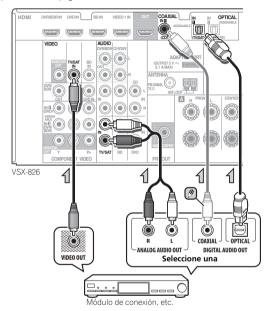


#### **∥** Nota

 A fin de escuchar el audio del componente fuente que está conectado a este receptor mediante un cable coaxial, en primer lugar, cambie a TV/SAT, luego pulse SIGNAL SEL para elegir la señal de audio C1 (COAXIAL1) (consulte Selección de la señal de entrada de audio en la página 26).

# Conexión de una grabadora HDD/DVD, una grabadora Blu-ray Disc y otras fuentes de vídeo

Este receptor consta de entradas y salidas de audio/vídeo adecuadas para conectar grabadoras de vídeo analógicas o digitales, como grabadores HDD/DVD y grabadoras Blu-ray Disc.

- Sólo las señales que entren a través del terminal de VIDEO IN podrán salir por el terminal de VIDEO OUT.
- Las señales de audio que entren a través del terminal digital no saldrán por el terminal analógico.

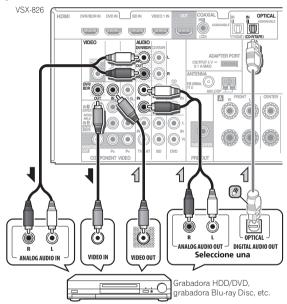

### Mota

 Para escuchar el audio del componente fuente que está conectado a este receptor mediante un cable óptico, en primer lugar, cambie a la entrada DVR/BDR, luego pulse SIGNAL SEL para seleccionar la señal de audio O2 (OPTICAL2) (consulte Selección de la señal de entrada de audio en la página 26).

# Uso de conectores de vídeo de componentes


El vídeo de componentes debería ofrecerle una calidad de imagen superior que el vídeo compuesto. Una ventaja adicional (si la fuente y el televisor son compatibles) es el vídeo de exploración progresiva que ofrece una imagen muy estable y sin parpadeos. Para saber si la fuente y el televisor son compatibles con el vídeo de exploración progresiva, consulte los manuales correspondientes.

 Para la conexión de audio, consulte Conexión a su televisor sin entrada HDMI en la página 17.

# ( Importante

- Si ha conectado algún componente fuente al receptor mediante una entrada de vídeo de componentes, también deberá conectar su televisor a los conectores COMPONENT VIDEO MONITOR OUT del receptor.
- En caso necesario, asigne las entradas de vídeo de componentes a la fuente de entrada que ha conectado. Sólo será necesario hacerlo si no ha realizado la conexión de acuerdo con lo siguiente:
- COMPONENT VIDEO IN 1: DVD
- COMPONENT VIDEO IN 2: DVR/BDR


Para más detalles, consulte El menú Input Assign en la página 40.

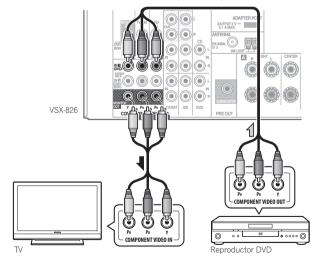

## Conexión de otros componentes de audio

El número y tipo de conexiones depende del tipo de componente que esté conectando. Siga los pasos siguientes para conectar una grabadora de CD-R, MD, DAT o cinta u otro componente de audio.

 Tenga en cuenta que debe conectar componentes digitales a conectores de audio analógico si desea grabar a/de componentes digitales (como un MD) a/de componentes analógicos.

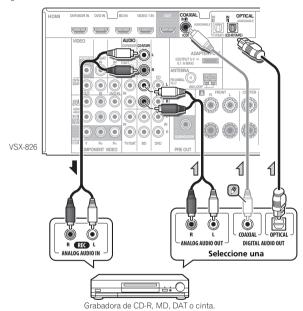

### // Nota

 Para escuchar el audio del reproductor de CD que está conectado a este receptor mediante un cable coaxial, en primer lugar cambie a la entrada CD-R, luego pulse SIGNAL SEL para elegir la señal de audio C1 (COAXIAL1) (consulte Selección de la señal de entrada de audio en la página 26).

# Conexión del ADAPTADOR Bluetooth® opcional


Cuando el ADAPTADOR *Bluetooth* (Modelo de Pioneer Nº AS-BT100 o AS-BT200) está conectado a esta unidad, puede utilizarse un producto equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth* (teléfono móvil, reproductor de música digital portátil, etc.) para escuchar música de forma inalámbrica.

# • Conecte un ADAPTADOR de *Bluetooth* al terminal del ADAPTER PORT en el panel trasero.

 Si desea instrucciones sobre la reproducción de un dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth, consulte Cómo emparejar el Bluetooth ADAPTER y el aparato de tecnología inalámbrica Bluetooth en la página 30.


# () Importante

 Cuando el ADAPTADOR Bluetooth esté conectado, no mueva el receptor. Ello podría dañar el equipo o provocar un contacto defectuoso.

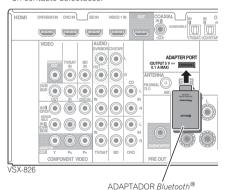

### Conexión de antenas

Conecte la antena de cuadro de AM y la antena de hilo de FM como se indica a continuación. Para mejorar la recepción y la calidad de sonido, conecte antenas exteriores (consulte más abajo *Uso de antenas exteriores*).

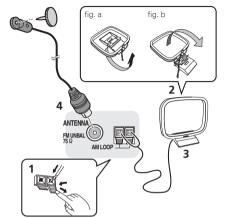


- 1 Abra las pestañas, introduzca un cable completamente en cada terminal y, a continuación, suelte las pestañas para sujetar los cables de antena AM.
- 2 Coloque la antena de cuadro AM en el soporte fijado. Para fijar el soporte a la antena, dóblelo en la dirección que indica la flecha (fig. a) y a continuación enganche la antena al soporte (fig. b).
- 3 Coloque la antena AM en una superficie plana y en una dirección que ofrezca la mejor recepción.
- 4 Conecte el cable de antena FM en la toma de antena FM. Para obtener mejores resultados, extienda la antena FM por completo y fíjela en una pared o en el marco de una puerta. No la cubra ni la deje enrollada.

### Uso de antenas exteriores

# Para mejorar la recepción en FM


Utilice un conector PAL (no suministrado) para conectar una antena FM externa.

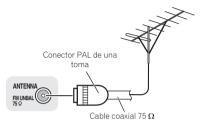

### Para mejorar la recepción en AM

Conecte un cable con revestimiento de vinilo de 5 a 6 metros de longitud a un terminal de antena AM sin desconectar la antena de cuadro AM suministrada.


Para obtener la mejor recepción posible, suspenda el cable horizontalmente en el exterior.

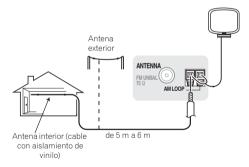

# Conexión al terminal de vídeo del panel frontal

Puede acceder a las conexiones de vídeo frontales a través del panel frontal mediante el botón INPUT SELECTOR o VIDEO2 del mando a distancia. Allí encontrará los conectores estándar de audio y vídeo. Conéctelos del mismo modo que las conexiones del panel posterior.

 Presione la tapa PUSH OPEN para acceder a las conexiones de vídeo delanteras.

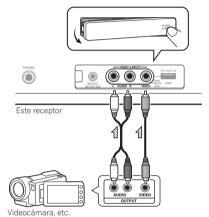


# Conexión de un iPod

Este receptor cuenta con un terminal iPod exclusivo que le permitirá controlar la reproducción del contenido de audio de su iPod usando los controles de este receptor.

### Pase al modo en espera del receptor y luego utilice el cable iPod para conectar su iPod al terminal de iPod del panel frontal de este receptor.

- Presione la tapa PUSH OPEN para acceder al terminal iPod.
- Para la conexión del cable, también puede consultar las instrucciones de uso del iPod.
- Para conocer instrucciones acerca de la reproducción del iPod, consulte Reproducción de un iPod en la página 27.

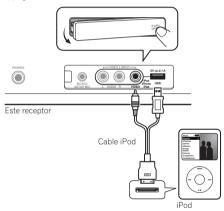


VSX-821 solamente: Cuando el Control con función HDMI está en ON y el receptor está conectado a un televisor combatible mediante un cable HDMI y usted cambia la entrada del televisor mientras la selección del receptor está en la entrada iPod USB, el receptor puede pasar automáticamente a TV/SAT. Si eso sucede, vuelva a ajustar la entrada del receptor en la entrada original y ponga en OFF el Control con función HDMI (consulte HDMI Setup en la página 43).

# Conexión de un dispositivo USB

Es posible escuchar audio de dos canales utilizando la interfaz USB de la parte delantera de este receptor.

- Ponga el receptor en espera y luego conecte su aparato USB al terminal USB del panel frontal de este receptor.
- Presione la tapa PUSH OPEN para acceder al terminal USB.
- Este receptor no es compatible con un concentrador LISB
- Para conocer instrucciones acerca de la reproducción del aparato USB, consulte Reproducción de un aparato USB en la página 28.

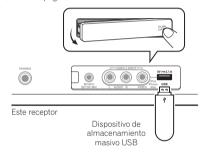

# Conexión del receptor

Enchufe el receptor a la red sólo después de haber conectado al mismo todos los componentes, incluidos los altavoces.

# **A** PRECAUCIÓN

- Sujete el cable de alimentación por la parte del enchufe. No desconecte la clavija tirando del cable; nunca toque el cable de alimentación con las manos mojadas, ya que esto puede causar cortocircuitos o descargas eléctricas. No coloque el equipo, un mueble ni ningún objeto encima del cable de alimentación. No dañe el cable de alimentación. No anude el cable ni lo ate a otros cables. Los cables de alimentación deben ser tendidos de manera tal que la probabilidad de que alguien los pise sea mínima. Un cable de alimentación dañado puede causar incendios y descargas eléctricas. Revise el cable de alimentación cada cierto tiempo. Si encuentra que está dañado, pida un cable de recambio al representante autorizado de Pioneer más cercano.
- No utilice ningún cable de alimentación que no sea el suministrado con esta unidad.
- No utilice el cable de alimentación suministrado para ninguna finalidad distinta a la descrita a continuación.
- Cuando no utilice el receptor de forma continuada (por ejemplo, durante las vacaciones), desenchúfelo de la toma de corriente.

### **∥** Nota

- Después de conectar este receptor a una toma de CA empieza un proceso de inicialización de HDMI que dura de 2 a 10 segundos. Durante este proceso no puede hacer ninguna operación. El indicador HDMI de la pantalla del panel frontal parpadea durante este proceso, y usted puede encender este receptor una vez que el indicador deje de parpadear. Cuando ajuste el Control con HDMI en OFF, puede pasar por alto este proceso. Para conocer más detalles sobre el Control con función HDMI, véase Función de Control con HDMI en la página 43.
- 1 Enchufe el cable de alimentación a la toma AC IN de la parte posterior del receptor.
- 2 Enchufe el otro extremo a la toma de corriente.

# Capítulo 3:

# Configuración básica

# Cancelación de la pantalla demo

La pantalla del panel frontal muestra distintas informaciones (pantallas demo) cuando el receptor no está en funcionamiento.

Puede apagar la pantalla demo. Para obtener más detalles. consulte El menú FL Demo Mode en la página 42.

 El modo demo se cancela automáticamente cuando se ejecuta la configuración Automática MCACC (véase a continuación).

# Configuración automática para sonido envolvente (MCACC)

La configuración automática de calibración acústica multicanal (MCACC) mide las características acústicas del área de audición, tomando en consideración el ruido ambiente y el tamaño y la distancia de los altavoces, y realiza pruebas del retardo de los canales y del nivel de los canales. Una vez que hava instalado el micrófono suministrado con el sistema, el receptor utilizará la información obtenida a partir de una serie de tonos de prueba para optimizar los ajustes de los altavoces y la ecualización para su habitación en particular.

# **A** PRECAUCIÓN

· Los tonos de prueba utilizados en la configuración automática MCACC se emiten a un volumen elevado.

# Importante

- VSX-821 solamente: La información en pantalla (OSD) no aparecerá si ha realizado la conexión al televisor. utilizando la salida HDMI. Utilice la opción de compuesto o conexiones para la configuración del sistema.
- La configuración automática MCACC sobrescribirá cualquier configuración existente de altavoces que hava creado
- · Antes de utilizar la configuración automática de MCACC, la entrada iPod USB no debe seleccionarse como fuente de entrada.


- VSX-826 solamente: Cuando están conectados tanto el altavoz trasero de sonido envolvente como el altavoz delantero con efectos de altura, realice dos veces la configuración automática MCACC: una con la configuración de Sistema de altavoces en Surr.Back v otra con la configuración de Sistema de altavoces en Height. (No es necesario realizar una configuración automática MCACC cada vez que se modifica la configuración del Sistema de altavoces.)
- VSX-821 solamente: Si ha conectado el altavoz envolvente. trasero o el altavoz delantero con efectos de altura. asegúrese de que la configuración Pre Out se hava ajustado correctamente antes de aplicar la configuración automática de MCACC (consulte la página 42). (Seguidamente se muestra una explicación utilizando la información en pantalla (OSD) para la conexión de un altavoz trasero de sonido envolvente )





- 1 Encienda el receptor y su televisor.
- 2 Cambie la entrada de TV para que se conecte con el receptor.
- VSX-821 solamente: Conecte la entrada de TV a la entrada. que conecta este receptor con el TV a través del correspondiente cable compuesto o por componentes.
- 3 Conecte el micrófono al conector MCACC SETUP MIC del panel frontal.

Asegúrese de que no haya obstáculos entre los altavoces y el micrófono.

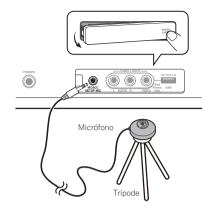


Si tiene un trípode, utilícelo para situar el micrófono de modo tal que quede a nivel del oído en la posición de audición normal. En caso contrario, sitúe el micrófono a nivel del oído utilizando una mesa o silla

### 4 Pulse RECEIVER en el mando a distancia y, a continuación, pulse el botón SETUP.

El menú de System Setup se muestra en el TV. Utilice 1/1/ ←/→ v ENTER en el mando a distancia para desplazarse por las pantallas y seleccionar los elementos del menú. Pulse RETURN para salir del menú actual.

- Pulse SETUP en cualquier momento para salir del menú System Setup. Si cancela la configuración automática de MCACC en cualquier momento, el receptor termina automáticamente y no se aplicará ningún ajuste.
- El salvapantallas se inicia automáticamente pasados tres minutos de inactividad

# 5 Seleccione 'Auto MCACC' desde el System Setup y luego pulse ENTER.



(VSX-826)

(VSX-821)

 MIC IN parpadea cuando el micrófono no está conectado a MCACC SETUP MIC.

Intente hacer el menor ruido posible tras pulsar **ENTER**. El sistema emitirá una serie de tonos de prueba para establecer el nivel de ruido ambiente.

#### 6 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- Asegúrese de que el micrófono está conectado.
- Asegúrese de que el subwoofer está encendido y de que el volumen está activado.
- Al utilizar los altavoces envolventes traseros o los delanteros con efectos de altura, encienda el amplificador al que estén conectados los altavoces envolventes traseros o delanteros con efectos de altura y ajuste el sonido al nivel deseado.
- Consulte más abajo las notas sobre ruido de fondo y otras interferencias posibles.

# 7 Espere hasta que finalicen los tonos de prueba.

Mientras el reproductor emite los tonos de prueba, en la pantalla aparece un informe de progreso para determinar los altavoces presentes en su sistema. Intente hacer el menor ruido posible mientras se lleva a cabo.

1.Auto MCACC

Now Analyzing

Environment Check
Ambient Noise
Speaker YES/NO

Return

 Para conseguir unos ajustes de altavoz correctos, no modifique el volumen durante los tonos de prueba.

### 8 Confirme la configuración del altavoz.

La configuración que aparece en pantalla deberá reflejar los altavoces reales de los que dispone.



 Si aparecen mensajes de error (como Too much ambient noise (Demasiado ruido ambientall)), seleccione RETRY después de solucionar el ruido ambiental (consulte más abajo Otros problemas al utilizar la configuración automática MCACC).

Si la configuración del altavoz que aparece en pantalla no es correcta, utilice ↑ ↓ para seleccionar el altavoz y ← /→ para cambiar el ajuste. Cuando termine, vaya al paso siguiente. Si ve un mensaje de error (ERR) en la columna derecha, puede que haya un problema con la conexión del altavoz. Si al seleccionar RETRY no se soluciona el problema, desconecte la alimentación y compruebe las conexiones del altavoz.

# 9 Asegúrese de que la opción 'OK' esté seleccionada; luego, pulse ENTER.

Si no toca la pantalla del paso 7 durante 10 segundos ni pulsa el botón **ENTER** en el paso 8, los ajustes de MCACC empezarán automáticamente, tal como se muestra más abajo.



Se muestra un informe de progreso en la pantalla mientras el receptor emite más tonos de prueba para determinar los ajustes óptimos del receptor para el nivel de canal, la distancia de los altavoces y la EC de calibración acústica. Una vez más, intente hacer el menor ruido posible mientras esto se lleva a cabo. Puede tardar de 1 a 3 minutos.

# 10 La configuración Auto MCACC ha concluido. Volverá al menú System Setup.

Los ajustes aplicados en la configuración automática MCACC deberían ofrecerle un excelente sonido envolvente de su sistema, pero también es posible ajustar esta configuración manualmente mediante el menú System Setup (a partir de la página 38).

# Nota

- Dependiendo de las características de la habitación, el uso de altavoces idénticos, con conos de aproximadamente 12 cm, puede en algunas ocasiones producir ajustes de tamaño diferentes. Puede corregir manualmente el ajuste mediante Ajuste de los altavoces en la página 38.
- El ajuste de distancia del subwoofer puede ser mayor que la distancia real que hay desde la posición de audición. Este ajuste debería ser preciso (tomando en consideración el retardo y las características de la habitación); generalmente no es necesario cambiarlo.

# Otros problemas al utilizar la configuración automática MCACC

Si el entorno de la sala no es el óptimo para la configuración automática MCACC (si hay demasiado ruido de fondo, ecos producidos por las paredes, obstáculos entre los altavoces y el micrófono), los ajustes resultantes pueden ser incorrectos. Compruebe si algún electrodoméstico (aire acondicionado, nevera, ventilador, etc.) puede estar afectando al ambiente y, en caso necesario, apáguelo. Si aparecen instrucciones en la pantalla del panel frontal, asegúrese de seguirlas.

 Algunos televisores más antiguos pueden interferir en el funcionamiento del micrófono. Si parece que ese es el caso, apague el televisor mientras se ejecuta la configuración automática MCACC.


# Capítulo 4:

# Reproducción básica

# Reproducción de una fuente

Las siguientes son las instrucciones básicas para reproducir una fuente (como un disco DVD) en el sistema de cine en casa





## 1 Encienda los componentes del sistema y el receptor.

Encienda primero el componente de reproducción (por ejemplo, un reproductor de DVD), el televisor y el subwoofer (si tiene uno) y, a continuación, encienda el receptor (pulse O RECEIVER).

• Asegúrese de que el micrófono de configuración esté desconectado

### 2 Conecte la entrada de TV a la entrada que conecta con este receptor.

Por ejemplo, si ha conectado este receptor a las tomas de VIDEO del TV. asegúrese de que la entrada de VIDEO está seleccionada

#### 3 Pulse los botones de función de entrada para seleccionar la función de entrada que desee reproducir.

- La entrada del receptor cambiará según corresponda, de modo que podrá hacer funcionar otros componentes mediante el mando a distancia. Para operar el receptor. en primer lugar pulse RECEIVER en el mando a distancia. luego pulse el botón pertinente para la función deseada.
- · La fuente de entrada también se puede seleccionar mediante los botones de INPUT SELECT A del mando a distancia, o mediante el dial INPUT SELECTOR del panel frontal. En este caso, el mando a distancia no cambia a los modos operativos.

Si ha seleccionado la fuente de entrada adecuada y sigue sin haber sonido, seleccione la señal de entrada de audio que desee reproducir (véase más abajo Selección de la señal de entrada de audio).

### 4 Pulse AUTO/DIRECT para seleccionar 'AUTO SURROUND' v empezar a reproducir la fuente.

Si reproduce un disco DVD con sonido envolvente Dolby Digital o DTS, con una conexión de audio digital, deberá escuchar un sonido envolvente. Si reproduce una fuente estéreo o si la conexión es de audio analógico, sólo los altavoces delanteros izquierdo/derecho emitirán sonido en el modo de audición predeterminado.

Puede comprobar en la pantalla del panel frontal si la reproducción de sonido envolvente se está llevando a cabo de forma correcta

Cuando se usa un altavoz de sonido envolvente trasero. DID+PLIIx se visualiza cuando se reproducen señales Dolby Digital de 5.1 canales, y DTS+NEO:6 se visualiza cuando se reproducen señales DTS de 5.1 canales.

Cuando no se usa un altavoz de sonido envolvente trasero. DDD se visualiza cuando se reproducen señales Dolby Digital.

Si la visualización no corresponde a la señal de entrada ni al modo de escucha, verifique las conexiones y la configuración.

### ∅ Nota

- Es aconsejable que compruebe los ajustes de salida de audio digital en el reproductor de DVD o en el receptor satélite digital. Se debe ajustar para emitir audio Dolby Digital, DTS v PCM de 88.2 kHz / 96 kHz (2 canales) v. si hay una opción para audio MPEG, se debe ajustar para convertir el audio MPEG a PCM
- Dependiendo del reproductor de DVD o de los discos que utilice, es posible que sólo obtenga sonido estéreo digital de 2 canales y sonido analógico. En este caso, si desea un sonido envolvente multicanal, deberá ajustar el receptor a un modo de escucha multicanal.

### 5 Use MASTER VOLUME para ajustar el nivel del volumen. Reduzca el nivel de volumen en el televisor de modo que

escuche solamente el sonido emitido por los altavoces. conectados al receptor.

#### Selección de la señal de entrada de audio

Se puede seleccionar la señal de entrada de audio para cada fuente de entrada. Una vez ajustada, la entrada de audio que se ha seleccionado se aplicará siempre que elija la fuente de entrada utilizando los botones de función de entrada.



### Pulse SIGNAL SEL para seleccionar la señal de entrada de audio que corresponda al componente fuente.

Cada pulsación alterna entre lo siguiente:


- H Selecciona una señal HDMI. Puede seleccionarse H para la entrada de BD. DVD. DVR/BDR o VIDEO1. Para otras entradas, no puede seleccionarse H.
- Cuando la opción **HDMI** de Aiuste de las opciones de Audio en la página 35 se ajusta a THRU, el sonido lo emite el televisor, no el receptor.
- A Para seleccionar las entradas analógicas.
- C1/O1/O2 Para seleccionar la entrada digital. La entrada coaxial 1 se selecciona para C1, y la entrada de sonido óptico 1 ó 2 se selecciona para O1 u O2.

Cuando se selecciona H (HDMI) o C1/O1/O2 (digital) y no se recibe la entrada de audio seleccionada, se selecciona A (analógico) automáticamente.

#### // Nota

- La entrada VIDEO1 está fijada para H (HDMI). No puede modificarse.
- Para la entrada TV/SAT, sólo puede seleccionarse A (analógico) o C1/O1/O2 (digital). No obstante, si el ARC en HDMI Setup se ajusta en ON, la entrada queda fijada en H (HDMI) y no puede modificarse.
- Cuando se ajusta en H (HDMI) o C1/O1/O2 (digital). DD se ilumina cuando entra una señal Dolby Signal y DTS se ilumina cuando entra una señal DTS.
- Cuando H (HDMI) está seleccionado, los indicadores A y DIGITAL están desactivados (consulte la página 7).

- Cuando se selecciona una entrada digital (óptica o coaxial), este receptor sólo puede reproducir los formatos de señal digital Dolby Digital, PCM (32 kHz a 96 kHz) y DTS (incluido DTS 96 kHz / 24 bits). Las señales compatibles a través de los terminales HDMI son: Dolby Digital, DTS, SACD (DSD sólo 2 canales), PCM (frecuencias de muestreo de 32 kHz a 192 kHz), Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD Master Audio y DVD Audio (incluido 192 kHz). Con otros formatos de señales digitales, póngalo en A (analógico).
- Puede producirse ruido digital cuando un reproductor de LD o CD compatible con DTS reproduce una señal analógica. Para evitar que se produzca ruido, realice las conexiones digitales correctamente (página 14) y ajuste la señal de entrada en C1/O1/O2 (digital).
- Algunos reproductores de DVD no emiten señales DTS.
   Para más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado con el reproductor de DVD.

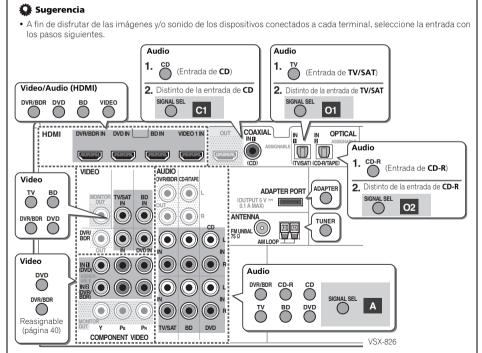

# Reproducción de un iPod

Este receptor cuenta con un terminal iPod exclusivo que le permitirá controlar la reproducción del contenido de audio de su iPod usando los controles de este receptor.

# ( Importante

 Pioneer no se hace responsable, bajo ninguna circunstancia, de ninguna pérdida directa o indirecta como consecuencia de cualquier percance o pérdida de material grabado como resultado de un fallo del iPod.

### <u> ✓ Nota</u>

- Este receptor es compatible con el sonido y el vídeo de los dispositivos iPod nano, iPod (quinta generación), iPod classic, iPod touch e iPhone (sólo soporta la reproducción de audio de iPod (quinta generación) e iPod nano (primera y segunda generación) (no soporta iPod shuffle). Sin embarge, algunas de las funciones podrían estar restringidas para algunos modelos.
- Este receptor se ha desarrollado y comprobado con la versión de software de iPod/iPhone/iPad indicada en la página web de Pioneer (http://pioneer.jp/homeav/ support/ios/eu/).
- Si instala versiones de software distintas de las indicadas en la página web de Pioneer en su iPod/iPhone/iPad, puede derivar en la incompatibilidad con este receptor.
- iPod e iPhone tienen licencia para reproducir materiales sin derechos de autor o materiales que el usuario pueda reproducir legalmente.
- Algunas funciones, tales como el ecualizador, no se pueden controlar mediante el receptor, por lo que se recomienda desactivar el ecualizador antes de realizar la conexión.

# 1 Encienda el receptor y su televisor.

Consulte Conexión de un iPod en la página 22.

# 2 Cambie la entrada de TV para que se conecte con el receptor.

 VSX-821 solamente: Conecte la entrada de TV a la entrada que conecta este receptor con el TV a través del correspondiente cable compuesto o por componentes.

# 3 Pulse iPod USB en el mando a distancia para poner el receptor en el modo iPod USB.

En la pantalla del panel frontal aparece **Loading** mientras el receptor verifica la conexión y recupera los datos del iPod.

# 4 Utilice el TOP MENU para ver el menú principal del iPod.

Cuando en la pantalla aparezca **Top Menu**, estará listo para reproducir música del iPod.

- Si después de pulsar iPod la pantalla muestra NO DEVICE, apague el receptor y vuelva a conectar el iPod al receptor.
- Los controles de su iPod no servirán cuando lo conecte a este receptor.

# Reproducción de archivos guardados en un iPod

Puede aprovechar la pantalla de un televisor conectado a este receptor para desplazarse por las canciones del iPod. También se pueden controlar todas las operaciones relacionadas con la música desde el panel frontal del receptor.

- Tenga en cuenta que los caracteres no latinos de la lista de reproducción se muestran como '\*'.
- Esta función no está disponible para fotos ni videoclips del iPod.

### Búsqueda del elemento que desea reproducir

Cuando su iPod está conectado al receptor, puede ver las canciones almacenadas en el iPod por lista de reproducción, artista, álbum, canción, género o compositor, de forma similar a como lo haría en el propio iPod.

# 1 Utilice ↑/↓ para seleccionar una categoría y, a continuación, pulse ENTER para navegar en esa categoría.

 Para volver al nivel anterior en cualquier momento, pulse RETURN.

# 2 Utilice ↑/↓ para examinar la categoría seleccionada (p. ei., álbumes).

- Utilice ←/→ para pasar a los niveles anteriores/ siguientes.
- 3 Siga buscando hasta que encuentre lo que quiere reproducir. A continuación, pulse ▶ para iniciar la reproducción.


# Sugerencia 🙀

- Si está en la categoría de canciones, también puede pulsar ENTER para iniciar la reproducción.
- Para reproducir todas las canciones de una categoría específica, seleccione All en la parte superior de cada categoría. Por ejemplo, puede reproducir todas las canciones de un artista específico.

# Controles de reproducción básica

Los botones del mando a distancia de este receptor pueden utilizarse para la reproducción básica de archivos guardados en un iPod.

 Pulse iPod USB para poner el mando a distancia en el modo de operación iPod/USB.





Durante la reproducción de libro de audio, pulse ↑/↓
para modificar la velocidad de reproducción: Rápido ↔
Normal ↔ Lento

# Visionado de fotos y vídeos

Puesto que no se puede controlar el vídeo mediante este receptor, para ver fotos y vídeo en el iPod debe usar los controles principales del iPod.

# ( Importante

- VSX-821 solamente: Para reproducir fotos o vídeo en el iPod, debe conectar la toma compuesta MONITOR OUT v el televisor.
- Las fotos iPod y vídeos iPod sólo se pueden ver cuando el iPod está conectado a la entrada iPod VIDEO del panel frontal.
- Esta función sólo se puede usar con un iPod que tenga salida de vídeo

# 1 Pulse iPod CTRL para pasar a los controles del iPod para la reproducción de fotos y vídeo.

Mientras mira las fotos o los vídeos en el iPod, los controles del receptor no estarán disponibles.

2 Cuando termine, vuelva a pulsar iPod CTRL para devolver el control al receptor.

# Sugerencia

 Cambie la entrada del receptor al iPod realizando una única acción: pulsando el iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL en el panel frontal para habilitar las operaciones del iPod en el iPod.

# Reproducción de un aparato USB

Es posible escuchar audio de dos canales utilizando la interfaz USB de la parte delantera de este receptor.

# Importante

 Pioneer no puede garantizar la compatibilidad (funcionamiento y/o potencia de bus) con todos los dispositivos de almacenamiento de datos USB y no asume ninguna responsabilidad por cualquier pérdida de datos que pueda producirse cuando los conecte a este receptor.

#### Mota

- Éste incluye la reproducción de archivos WMA/MP3/ MPEG-4 AAC (excepto archivos con protección de copia o reproducción restringida).
- Entre los dispositivos USB compatibles se incluyen discos duros magnéticos externos, dispositivos de memoria flash portátiles (especialmente keydrives) y reproductores de sonido digital (reproductores MP3) de formato FAT16/32. No se puede conectar esta unidad a un ordenador personal para la reproducción USB.
- Para grandes cantidades de datos, puede que el receptor tarde más tiempo en leer el contenido de un dispositivo USB.
- Si el archivo seleccionado no se puede reproducir, el receptor saltará automáticamente al siguiente archivo reproducible.
- Si el archivo que se está reproduciendo no tiene ningún título asignado, en la pantalla aparece el nombre del archivo; si no hay ningún nombre de álbum ni de artista, la fila aparece vacía.
- Fíjese que los caracteres no latinos de la lista de reproducción aparecen como '\*'.
- Asegúrese de que el receptor está en espera cuando desconecte el dispositivo USB.

# 1 Encienda el receptor y su televisor.

Consulte Conexión de un dispositivo USB en la página 22.

# 2 Cambie la entrada de TV para que se conecte con el receptor.

 VSX-821 solamente: Conecte la entrada de TV a la entrada que conecta este receptor con el TV a través del correspondiente cable compuesto o por componentes.


# 3 Pulse iPod USB en el mando a distancia para poner el receptor en el modo iPod USB.

Loading aparece en la pantalla en el momento en que el receptor empieza a reconocer el dispositivo USB conectado. Después del reconocimiento, aparece una pantalla de reproducción y la reproducción se inicia de forma automática.

# Controles de reproducción básica

Los botones del mando a distancia de este receptor se pueden utilizar para la reproducción básica de archivos guardados en dispositivos de USB.

 Pulse iPod USB para poner el mando a distancia en el modo de operación iPod/USB.





# () Importante

Si en la pantalla se muestra un mensaje de **USB Error**, compruebe los siguientes puntos:

- Apague el receptor y, a continuación, vuelva a encenderlo.
- Vuelva a conectar el dispositivo USB con el receptor apagado.
- Seleccione otra fuente de entrada (como BD) y, a continuación, vuelva a iPod USB.
- Utilice un adaptador de CA exclusivo (suministrado con el dispositivo) para la alimentación USB.

Para obtener más información sobre los mensajes de error, consulte *Mensajes USB* en la página 54.

Si el problema persiste, es probable que su dispositivo USB sea incompatible.

# Compatibilidad de sonido comprimido

Tenga en cuenta que aunque la mayoría de las combinaciones de tasas de muestreo/bits de audio comprimido son compatibles, puede que algunos archivos codificados de forma irregular no se reproduzcan. La lista que aparece a continuación muestra formatos compatibles de archivos de audio comprimido:

- MP3 (MPEG-1/2/2.5 Audio Layer 3) Tasas de muestreo: 8 kHz a 48 kHz; Tasas de bits: 8 kbps a 320 kbps (se recomienda 128 kbps o superior); extensión de archivo: .mp3
- WMA (Windows Media Audio) Tasas de muestreo: 32 kHz/44,1 kHz; Tasas de bits: 32 kbps a 192 kbps (se recomienda 128 kbps o superior); extensión de archivo: .wma; codificación sin pérdidas (lossless) WMA y codificación WMA9 Pro: No
- AAC (MPEG-4 Advanced Audio Coding) Tasas de muestreo: 11,025 kHz a 48 kHz; Tasas de bits: 16 kbps a 320 kbps (se recomienda 128 kbps o superior); extensión de archivo: .m4a; Codificación Apple sin pérdidas (lossless): No

# Información de otras compatibilidades

- Reproducción de VBR (Variable Bit Rate) MP3/WMA/ MPEG-4 AAC: Sí (Tenga en cuenta que en algunos casos puede que el tiempo de reproducción no aparezca correctamente.)
- Compatible con protección DRM (gestión de derechos digitales): Sí (los archivos de sonido protegidos por DRM no se reproducirán en este receptor.)

# Acerca de MPEG-4 AAC

El Advanced Audio Coding (AAC) es uno de los elementos esenciales del estándar MPEG-4 AAC, que incorpora MPEG-2 AAC, lo que constituye la base de la tecnología de compresión de audio MPEG-4. El formato de archivo y la extensión utilizados dependen de la aplicación que se emplee para codificar el archivo AAC. Este receptor reproduce archivos AAC codificados por iTunes<sup>®</sup> que lleven la extensión '.m4a'. No se reproducirán archivos protegidos con el sistema DRM, y puede que no se reproduzcan archivos codificados con algunas versiones de iTunes<sup>®</sup>.

Apple e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

# Acerca de WMA

WMA es la sigla de Windows Media Audio y corresponde a una tecnología de compresión de sonido desarrollada por Microsoft Corporation. Esta unidad reproduce archivos WMA codificados por Windows Media® Player que lleven la extensión '.wma'. Tenga en cuenta que no reproducirá archivos protegidos con el sistema DRM, y puede que no se reproduzcan archivos codificados con algunas versiones de Windows Media® Player.

# Bluetooth® ADAPTER para el disfrute inalámbrico de la música



Dispositivo habilitado de tecnología Bluetooth inalámbrica: teléfono móvil



Dispositivo habilitado de tecnología *Bluetooth* inalámbrica: Reproductor de música digital



Dispositivo no equipado con tecnología Bluetooth inalámbrica: Reproductor de música digital + transmisor de audio con Bluetooth (de venta en tiendas)



# Reproducción inalámbrica de música

Cuando el ADAPTADOR Bluetooth (Modelo de Pioneer Nº AS-BT100 o AS-BT200) está conectado a esta unidad, puede utilizarse un producto equipado con tecnología inalámbrica Bluetooth (teléfono móvil, reproductor de música digital portátil, etc.) para escuchar música de forma inalámbrica. Además, utilizando un transmisor disponible en tiendas con tecnología inalámbrica Bluetooth, puede escuchar música en un dispositivo no equipado con tecnología inalámbrica

Bluetooth. El modelo AS-BT100 y AS-BT200 es compatible con la protección de contenidos SCMS-T, de modo que la música también puede disfrutarse en dispositivos equipados con tecnología inalámbrica Bluetooth SCMS-T.

• Es imprescindible que el dispositivo habilitado con tecnología inalámbrica *Bluetooth* soporte perfiles A2DP.

# ( Importante

 Pioneer no garantiza un funcionamiento y conexión correctos de esta unidad con todos los dispositivos que dispongan de tecnología inalámbrica Bluetooth.

#### Funcionamiento con mando a distancia

El mando a distancia suministrado con este equipo le permite reproducir y parar diversos medios, además de realizar otras operaciones.

- Es imprescindible que el dispositivo habilitado con tecnología inalámbrica Bluetooth soporte perfiles AVRCP.
- No pueden garantizarse las operaciones con mando a distancia para todos los dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth.

# Cómo emparejar el *Bluetooth* ADAPTER y el aparato de tecnología inalámbrica *Bluetooth*

"Debe emparejarlos" antes de que comience la reproducción del contenido de la tecnología inalámbrica *Bluetooth* utilizando el ADAPTADOR *Bluetooth*. Asegúrese de realizar el emparejamiento la primera vez que opere con el sistema o cada vez que se eliminen los datos de emparejamiento. "El emparejamiento" es el paso necesario para registrar el aparato con tecnología inalámbrica *Bluetooth* para permitir las comunicaciones mediante *Bluetooth*. Para más información, consulte las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

- Se requiere el emparejamiento la primera vez que se utiliza el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth y el ADAPTADOR Bluetooth.
- Para permitir la comunicación mediante Bluetooth, el emparejamiento debe realizarse tanto con su sistema como con el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth.

- Si el código de seguridad del dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetouth es "0000", no es necesario aplicar la configuración del código de seguridad en el receptor. Pulse ADAPTER para cambiar la entrada del ADAPTER, luego ejecute la operación de enlace en el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetouth. Si el enlace tiene éxito, no es necesario realizar la siguiente operación de enlace.
- Cuando sólo use el AS-BT200: Si el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetouth soporta SSP (Secure Simple Pairing), no es necesario aplicar la configuración del código de seguridad. Pulse ADAPTER para cambiar la entrada del ADAPTER, luego realice la operación de enlace en el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth. Si el enlace tiene éxito, no es necesario realizar la siguiente operación de enlace.
- 1 Pulse TOP MENU.
- 2 Pulse ENTER para introducir PAIRING.
- 3 Seleccione el código PIN que vaya a utilizar de entre 0000/1234/8888 utilizando ←/⇒ y, a continuación, pulse ENTER.

PAIRING parpadea.

- También puede utilizar cualquiera de los códigos PIN 0000/1234/8888. Los dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth que utilizan cualquier otro código PIN no pueden utilizarse con este sistema.
- 4 Encienda el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth que quiera emparejar, colóquelo cerca del sistema y ajústelo al modo de emparejamiento.
- 5 Compruebe que el ADAPTADOR *Bluetooth* haya sido detectado por el dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

Cuando esté conectado el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth:

El nombre del dispositivo habilitado con tecnología inalámbrica *Bluetooth* se mostrará en la pantalla del receptor.

El sistema sólo puede mostrar caracteres alfanuméricos.

Los otros caracteres no se mostrarán correctamente.

Cuando no esté conectado el dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth:

Aparecerá **NODEVICE** en la pantalla del receptor. En este caso, lleve a cabo la operación de conexión desde el dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

- 6 Desde la lista de dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth, seleccione ADAPTADOR Bluetooth e introduzca el código PIN seleccionado en el paso 4.
- En algunos casos, puede que se haga referencia al código PIN como PASSKEY.

# Escucha de contenidos musicales de un dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth* con su sistema

#### Pulse ADAPTER para cambiar el receptor a la entrada del ADAPTER.

La entrada del ADAPTER también puede seleccionarse pulsando SOUND RETRIEVER AIR en el panel frontal. En este caso, S.R AIR, el modo de escucha óptimo, se selecciona automáticamente.

- 2 Lleve a cabo la operación de conexión desde el dispositivo provisto de tecnología inalámbrica *Bluetooth* hacia el ADAPTADOR *Bluetooth*.
- Si el ADAPTADOR Bluetooth no está conectado al ADAPTER PORT, aparecerá NO ADAPTER si el modo de entrada seleccionado es ADAPTER.
- 3 Comience la reproducción de contenidos musicales almacenados en el dispositivo con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

Los botones del mando a distancia de este receptor se pueden utilizar para la reproducción básica de archivos guardados en el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth.


- El dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth deberá ser compatible con el perfil AVRCP.
- Según el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth que utilice, el funcionamiento puede ser distinto de lo que se indica en los botones del mando a distancia.



La marca literal y los logotipos *Bluetooth*<sup>®</sup> son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por PIONEER CORPORATION se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

# Recepción de radio

El siguiente procedimiento describe cómo sintonizar emisiones de radio de FM o AM utilizando las funciones de sintonización automática (búsqueda) y sintonización manual (por pasos). Una vez que haya sintonizado una emisora, podrá memorizar la frecuencia para recuperarla más tarde; para más detalles, consulte más abajo *Presintonización de emisoras*.





# 1 Pulse TUNER para seleccionar el sintonizador.

# **2** Si es necesario, utilice BAND para cambiar la banda (FM o AM).

Cada pulsación cambia la banda entre FM (estéreo o monoaural) y AM.

#### 3 Sintonice una emisora.

Hay tres formas de hacerlo:

#### Sintonización automática

Para buscar emisoras en la banda actualmente seleccionada, pulse **TUNE † !** durante aproximadamente un segundo. El receptor comenzará a buscar la siguiente emisora disponible y se detendrá cuando localice una. Repita la operación para buscar otras emisoras.

#### Sintonización manual

Para cambiar la frecuencia un intervalo cada vez, pulse **TUNE**  $\uparrow/\downarrow$ .

#### Sintonización rápida

Pulse y mantenga pulsado **TUNE** ↑/↓ para que la operación de sintonización se realice a alta velocidad. Suelte el botón en la frecuencia que desea sintonizar.

### Mejora del sonido de FM

Si los indicadores **TUNE** o **ST** no se iluminan al sintonizar una emisora FM porque la señal es débil, ajuste el receptor al modo de recepción mono.


#### Pulse BAND para seleccionar FM MONO.

Esto debería mejorar la calidad del sonido y permitirle disfrutar de la emisión.

#### Presintonización de emisoras

Si escucha una emisora de radio en particular a menudo, puede ser conveniente almacenar la frecuencia de la emisora en el receptor para luego recuperarla fácilmente cada vez que desee escuchar dicha emisora. Esto le evitará tener que sintonizar manualmente la emisora cada vez que desee escucharla. Esta unidad puede memorizar hasta 30 emisoras.





#### 1 Sintonice la emisora que desea memorizar.

Para más detalles, consulte Recepción de radio más arriba.

#### 2 Pulse TUNER EDIT.

La pantalla muestra **PRESET**, luego **MEM** parpadeante y una presintonía.

# 3 Pulse PRESET ←/→ para seleccionar la presintonía deseada.

También se pueden usar los botones numéricos.

#### 4 Pulse ENTER.

El número presintonizado deja de parpadear y el receptor quarda la emisora.

### Mota

- Si el receptor permanece desconectado de la toma de corriente alterna durante un mes aproximadamente, se perderán las memorias de emisoras y deberán volver a programarse.
- Las estaciones se guardan en estéreo. Cuando la estación se guarda en el modo FM MONO, al recuperarla se muestra como ST.

#### Cómo sintonizar emisoras memorizadas

Para poder utilizar esta función, primero deberá presintonizar algunas emisoras. Consulte *Presintonización de emisoras* más arriba si aún no lo ha hecho.

# Pulse PRESET ←/→ para seleccionar la presintonía deseada.

• También puede utilizar los botones numéricos del mando a distancia para seleccionar la emisora presintonizada.

# Asignación de nombres a las emisoras

Para una identificación más fácil, puede poner nombre a sus presintonías.

# 1 Elija la emisora presintonizada a la que desea asignar un nombre.

Consulte Cómo sintonizar emisoras memorizadas más arriba para aprender cómo hacerlo.

# 2 Pulse TUNER EDIT dos veces.

El cursor parpadea en la posición del primer carácter, en la pantalla.

# **3** Introduzca el nombre que desea asignar a esta emisora. Elija un nombre de hasta ocho caracteres.

- Utilice PRESET ←/→ para seleccionar la posición del carácter
- Utilice TUNE ↑/↓ para seleccionar los caracteres.
- El nombre se almacena cuando se pulsa ENTER.

# Sugerencia Sugerencia

- Para borrar el nombre de una emisora, siga los pasos 1 y 2, y pulse ENTER mientras la pantalla está en blanco.
   Pulse TUNER EDIT mientras la pantalla está en blanco, para mantener el nombre anterior.
- Una vez asignado el nombre a una presintonía, pulse DISP para ver el nombre. Cuando quiera volver a la pantalla de frecuencia, pulse DISP varias veces para mostrar la frecuencia.

# Introducción al sistema RDS

El Radio Data System (Sistema de datos de radio), o RDS como se le conoce comúnmente, es un sistema utilizado por la mayoría de emisoras de radio FM para proporcionar a los oyentes informaciones de diversos tipos; el nombre de la emisora y el tipo de programa que están emitiendo, por ejemplo.

Una de las funciones del RDS consiste en la posibilidad de buscar por tipo de programa. Por ejemplo, puede buscar una emisora que esté emitiendo un programa de tipo **JAZZ**. Se pueden buscar los siquientes tipos de programas:

niños

SOCIAL - Asuntos sociales

RELIGION - Programas

PHONE IN - Público en

general expresando sus

TRAVEL - Programas de

viaies, más que información

COUNTRY - Música country

NATION M - Música popular

en varios idiomas, salvo inglés

OLDIES - Música popular de

FOLK M - Música folklórica

**DOCUMENT** - Documentales

LEISURE - Ocio v hobbies

opiniones por teléfono

sobre el tráfico

JAZZ - Música jazz

los años 50 v 60

relacionados con religión

NEWS - Noticias AFFAIRS - Temas de

actualidad

INFO – Información general

SPORT – Deportes

EDUCATE – Material educativo
DRAMA – Radionovelas, etc.
CULTURE – Cultura nacional o

regional, teatro, etc. SCIENCE – Ciencia y tecnología

VARIED – Material basado normalmente en charlas, tales como concursos o entrevistas.

POP M – Música pop ROCK M – Música rock EASY M – Música ligera LIGHT M – Música clásica 'ligera'

**CLASSICS** – Música clásica 'no ligera'

OTHER M – Música no perteneciente a ninguna de las categorías anteriores

**WEATHER** – Informes meteorológicos

# Mota

 Además, existen otros tres tipos de programa, ALARM, ALARMTST y NO TYPE. ALARM y ALARMTST se utilizan para anuncios de urgencia. NO TYPE aparece cuando no puede hallarse un tipo de programa.

consiste en la posibilidad de or ejemplo, puede buscar una a programa de tipo JAZZ. es tipos de programas:

FINANCE – Informes de la Bolsa de Valores, comercio, temas financieros, etc.

CHILDREN – Programas para



### Búsqueda de programas RDS

RECEIVER SLEEP SOURCE CONTROL

INPUT SELECT

Puede buscar un tipo de programa de los enumerados anteriormente.

# 1 Pulse TUNER y, a continuación, BAND para seleccionar la banda FM.

• El sistema RDS sólo se puede utilizar en la banda FM.

## 2 Pulse PTY SEARCH.

En la pantalla aparece SEARCH.

# 3 Pulse PRESET ←/→ para seleccionar el tipo de programa que desea escuchar.

# 4 Pulse ENTER para buscar el tipo de programa.

El sistema empieza a buscar a través de las presintonías hasta que encuentra una que coincide; entonces, se detiene. Repita la operación para buscar otras emisoras.

Si se muestra **NO PTY**, significa que el sintonizador no ha encontrado ese tipo de programa en el momento de la búsqueda.

 El RDS solamente busca emisoras preajustadas. Si no se ha ajustado ninguna emisora, o si el tipo de programa no se pudo encontrar entre las emisoras preajustadas, se visualizará NO PTY. FINISH significa que la búsqueda se ha completado.

#### Visualización de la información RDS

Utilice el botón **DISP** para ver los distintos tipos de información RDS disponibles.

#### Pulse DISP para visualizar información RDS.

Cada vez que pulse el botón, la visualización cambiará de la siguiente forma:

- · Modo de escucha
- · Master volume
- Texto de la radio (RT) Mensajes enviados por la emisora de radio. Por ejemplo, una emisora de programas de entrevistas puede proporcionar un número de teléfono como RT.
- Nombre del servicio de programas (PS) El nombre de la emisora de radio.
- Tipo de programa (PTY) Indica el tipo de programa que se está emitiendo actualmente.
- · Frecuencia actual del sintonizador (FREQ)

#### // Nota

- Si se capta algún ruido mientras se visualiza la información RT que se desplaza en la pantalla, es posible que algunos caracteres no se visualicen correctamente.
- Si aparece NO TEXT en la pantalla RT, significa que no se está enviando ningún dato RT desde la emisora. La pantalla mostrará automáticamente los datos de PS (si no hay datos de PS, aparece en pantalla NO NAME).
- En la visualización PTY, puede que se muestre NO PTY.


# Capítulo 5:

# Escuchar su sistema

### Elección del modo de escucha

Este receptor ofrece varios modos de escucha para adaptarse a la reproducción de distintos formatos de audio. Elija uno según su entorno de altavoces o la fuente.

 Mientras escuche una fuente, pulse el botón de modo de escucha varias veces para seleccionar el modo de escucha que desee.





 El modo de escucha aparece en la pantalla del panel frontal.



 Los modos de escucha y muchas funciones descritas en esta sección pueden no estar disponibles dependiendo de la fuente actual, los ajustes y el estado del receptor.

# Reproducción automática AUTO





La opción de escucha más simple y directa es la función **AUTO SURROUND**. Con esta función, el receptor detecta automáticamente el tipo de fuente que se está reproduciendo y selecciona el modo apropiado para dicha fuente: reproducción multicanal o estéreo.

 Pulse este botón AUTO/DIRECT repetidamente hasta que AUTO SURROUND se muestre brevemente en la pantalla (a continuación mostrará el formato de descodificación o reproducción). Compruebe los indicadores de formato digital en la pantalla para ver cómo se está procesando la fuente.

#### **∥** Nota

- Los formatos de sonido envolvente estéreo (matriz) se descodifican con NEO:6 CINEMA o DOLBY PLIIx MOVIE (para más detalles sobre estos formatos de descodificación, consulte más abajo Reproducción con sonido envolvente).
- Mientras escuche la entrada ADAPTER, la función S.R AIR se selecciona automáticamente (para más detalles sobre estos formatos de descodificación, consulte Uso de Advanced surround en la página 34).

# Reproducción con sonido envolvente





Este receptor permite escuchar cualquier fuente en modo de sonido envolvente. Sin embargo, las opciones disponibles dependerán de la configuración de los altavoces y del tipo de fuente que esté escuchando.

 Si la fuente es Dolby Digital, DTS o Dolby Surround codificado, el formato de descodificación apropiado será seleccionado automáticamente y se visualizará en la pantalla.

Cuando selecciona **STEREO ALC** (modo estéreo Auto Level Control), esta unidad ecualiza los niveles de sonido de reproducción si cada uno de los niveles de sonido varía con la fuente de música grabada en un reproductor de audio portátil.

Cuando seleccione **STEREO**, escuchará la fuente solamente a través de los altavoces delanteros izquierdo y derecho (y posiblemente a través del subwoofer, dependiendo de la configuración de los altavoces). Las fuentes multicanal Dolby Digital y DTS se mezclan a estéreo.

Los siguientes modos ofrecen sonido envolvente básico para fuentes estéreo y multicanal.

Notas explicativas

No: No conectado / Sí: Conectado / Dos: Hay dos altavoces conectados / -: Tanto si está conectado como si no

Tipo de modos	Fuentes adecuadas	Altavoces de sonido	Altavoces delantero
envolventes		envolvente trasero	con efectos de altur
Fuentes de dos cana	les		

Fuentes de dos cana	les		
STEREO ALC	Consulte más arriba.	-	-
DOLBY PLIIX MOVIE	Película	Sía	No
DOLBY PLII MOVIE		No	-
DOLBY PLIIx MUSIC <sup>b</sup>	Música	Sía	No
DOLBY PLII MUSIC <sup>b</sup>		No	-
DOLBY PLIIX GAME	Videojuegos	Sía	No
DOLBY PLII GAME		No	-
DOLBY PLIIZ HEIGHT <sup>C</sup>	Película/Música	No	Sí
NEO:6 CINEMA <sup>d</sup>	Película	-	-
NEO:6 MUSIC <sup>d</sup>	Música	-	-
DOLBY PRO LOGIC	Películas antiguas	-	-
Descodificación directa <sup>e</sup>	Sin efectos adicionales	No	-
STEREO <sup>f</sup>	Consulte más arriba.	-	-
STEREO <sup>f</sup> Fuentes multicanal	Consulte más arriba.	-	-
5121120	Consulte más arriba.  Consulte más arriba.	-	-
Fuentes multicanal			
Fuentes multicanal STEREO ALC	Consulte más arriba.	-	-
Fuentes multicanal STEREO ALC DOLBY PLIIX MOVIE	Consulte más arriba.	– Dos <sup>a</sup>	-
Fuentes multicanal STEREO ALC DOLBY PLIIX MOVIE DOLBY PLII MOVIE	Consulte más arriba. Película	– Dos <sup>a</sup> No	- No -
Fuentes multicanal STEREO ALC DOLBY PLIIX MOVIE DOLBY PLII MOVIE DOLBY PLIIX MUSIC <sup>b</sup>	Consulte más arriba. Película	– Dos <sup>a</sup> No Dos <sup>a</sup>	- No -
Fuentes multicanal STEREO ALC DOLBY PLIIX MOVIE DOLBY PLII MOVIE DOLBY PLIIX MUSIC <sup>b</sup> DOLBY PLII MUSIC <sup>b</sup>	Consulte más arriba. Película Música	- Dos <sup>a</sup> No Dos <sup>a</sup> No	- No - No
Fuentes multicanal STEREO ALC DOLBY PLIIX MOVIE DOLBY PLII MOVIE DOLBY PLII MUSIC <sup>b</sup> DOLBY PLII MUSIC <sup>b</sup> DOLBY DIGITAL EX DTS-ES DTS NEO:6	Consulte más arriba. Película  Música  Película/Música  Película/Música  Película/Música	- Dos <sup>a</sup> No Dos <sup>a</sup> No Sí	- No - No No No No
Fuentes multicanal STEREO ALC DOLBY PLIIX MOVIE DOLBY PLII MOVIE DOLBY PLIIX MUSIC <sup>b</sup> DOLBY PLII MUSIC <sup>b</sup> DOLBY DIGITAL EX DTS-ES	Consulte más arriba. Película  Música  Película/Música  Película/Música	Dos <sup>a</sup> No Dos <sup>a</sup> No Sí Sí	- No - No No No
Fuentes multicanal STEREO ALC DOLBY PLIIX MOVIE DOLBY PLII MOVIE DOLBY PLII MUSIC <sup>b</sup> DOLBY PLII MUSIC <sup>b</sup> DOLBY DIGITAL EX DTS-ES DTS NEO:6	Consulte más arriba. Película  Música  Película/Música  Película/Música  Película/Música	- Dos <sup>a</sup> No Dos <sup>a</sup> No Sí Sí Sí	- No - No No No No

- a. Si el procesamiento de canal trasero envolvente (página 35) está desactivado, o los altavoces traseros envolventes están ajustados a NO, DOLBY PLIIx se convierte en DOLBY PLII (sonido de 5.1 canales).
- b. Puede ajustar los efectos de C.WIDTH, DIMEN., y PNRM. (consulte Ajuste de las opciones de Audio en la página 35).
- c. También puede ajustar el efecto H.GAIN (consulte Ajuste de las opciones de Audio en la página 35).
- **d.** También puede ajustar el efecto **C.IMG** (consulte *Ajuste de las opciones de Audio* en la página 35).
- e. En el caso de VSX-826: No puede seleccionarse cuando Speaker System se ha ajustado a Surr. Back (consulte El ajuste de Speaker System (VSX-826 solamente) en la página 41).
  - En el caso de VSX-821: No puede seleccionarse cuando **Pre Out** se ha ajustado a **Surr. Back** (consulte *La configuración Pre Out (VSX-821 solamente*) en la página 42).
- f. Puede seleccionar el modo STEREO utilizando el botón STEREO del mando a distancia.
  - El sonido se escucha con los ajustes de sonido envolvente seleccionados, y también están disponibles las funciones Midnight, Loudness, Phase Control, Sound Retriever y Tone.

#### ∅ Nota

 En aquellos modos que producen sonido de 6.1 canales, se escucha la misma señal a través de ambos altavoces de sonido envolvente traseros

# Uso de Advanced surround ADV SURR





La función Advanced Surround crea diversos efectos de sonido envolvente. Para encontrar su favorito, pruebe distintos modos con varias bandas sonoras.

ACTION	Diseñado para películas de acción con bandas sonoras dinámicas.
DRAMA	Concebido para películas con mucho diálogo.
ENT.SHOW	Apropiado para fuentes de música.
ADVANCED GAME	Adecuado para videojuegos.
SPORTS	Adecuado para programas deportivos.
CLASSICAL	Ofrece un sonido similar al de una sala de conciertos grande.
ROCK/POP	Crea un sonido de concierto en directo para música rock y/o pop.
UNPLUGGED	Adecuado para fuentes con música acústica.

#### EXT.STEREO

Da sonido multicanal a una fuente estéreo, utilizando todos sus altavoces

Le permite crear efectos de sonido

#### F.S.S.ADVANCE (Front Stage Surround

ADVANCE)

envolvente natural utilizando únicamente los altavoces delanteros y el subwoofer. Se usa para proporcionar un efecto de sonido envolvente dirigido al punto donde converge la proyección del sonido de los

altavoces delanteros derecho e izquierdo.



# S.R AIR

(Sound Retriever AIR) Adecuado para escuchar el sonido de un dispositivo de tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

El modo de audición **S.R AIR** sólo puede seleccionarse con la entrada **ADAPTER**.

#### **PHONES SURR**

También puede obtener un efecto de sonido envolvente general al utilizar auriculares

# Uso de Stream Direct AUTO/DIRECT



Utilice los modos de Stream Direct cuando desee escuchar la reproducción más fiel posible de una fuente. Se omiten todos los procesamientos de señales innecesarios.

AUTO SURROUND	Consulte <i>Reproducción automática</i> en la página 33.
DIRECT	Las fuentes se escuchan según los ajustes realizados en Manual SP Setup (configuración de altavoces, nivel de canal, distancia de altavoces), así como con los ajustes dual mono. Escuchará las fuentes de acuerdo con el número de canales de la señal. Están disponibles las funciones Phase Control, Acoustic Calibration EQ, Sound Delay, Auto Delay, LFE Attenuate y Center Image.
PURE DIRECT	Las fuentes analógicas y PCM se escuchan sin procesamiento digital.

# Uso de Sound Retriever

Al quitar los datos de audio durante el proceso de compresión, a menudo la calidad de sonido experimenta una imagen de sonido desigual. La función Sound Retriever utiliza la nueva tecnología DSP, que le ayuda a devolver el sonido en calidad CD al audio de 2 canales comprimido, restaurando la presión del sonido y suavizando las irregularidades de sonido que aparecen tras la compresión.





 Pulse <u>RECEIVER</u>, luego pulse S.RETRIEVER para activar o desactivar S.RTV (Sound Retriever).

#### ∅ Nota

• El modo Sound Retriever sólo puede aplicarse a fuentes de 2 canales.

# Reproducción con el ecualizador de calibración acústica

Puede escuchar fuentes mediante el conjunto de funciones de Ecualización de calibración acústica en Configuración automática para sonido envolvente (MCACC) en la página 24. Consulte estas páginas para obtener más información acerca de la función de ecualización de calibración acústica.






### Mientras escuche una fuente, pulse RECEIVER, luego pulse EQ para activar o desactivar EQ (Acoustic Calibration EQ).

El indicador MCACC del panel frontal se ilumina cuando el ecualizador de calibración acústica está activo.

 No se puede utilizar Ecualización de calibración acústica con el modo Stream Direct, y no tiene ningún efecto con auriculares

# Sonido mejorado con Phase Control

La función de Control de fase de este receptor utiliza las medidas de corrección de fase para garantizar que la fuente de sonido llega a la posición de escucha en fase, evitando una distorsión y/o una coloración del sonido no deseadas. La tecnología Phase Control ofrece una reproducción de sonido uniforme mediante el uso de la equiparación de fases para una imagen de sonido óptima desde su posición de escucha. El ajuste predeterminado es activado y se recomienda dejar Phase Control activado para todas las fuentes de sonido.





# • Pulse RECEIVER, luego pulse PHASE para activar o desactivar P.CTL (Phase Control).

#### ∅ Nota

- La equiparación de fases es un factor muy importante para lograr una reproducción del sonido apropiada. Si dos formas de onda están "sincronizadas", suben y bajan juntas, lo que da como resultado una mayor amplitud, claridad y presencia de la señal de sonido. Si la cresta de una onda coincide con una depresión, el sonido estará desfasado y se producirá una imagen de sonido poco fiable.
- Si su subwoofer cuenta con un interruptor de control de fase, ajústelo al signo más (+) (o 0°). No obstante, el efecto que realmente se puede apreciar con este receptor cuando Phase Control se ajusta a ON depende del tipo de subwoofer. Ajuste el subwoofer de modo que aproveche al máximo el efecto. También se recomienda intentar cambiar la orientación o la ubicación del subwoofer.
- Ajuste a OFF el filtro de paso bajo del subwoofer. Si esto no es posible, ajuste la frecuencia de corte del subwoofer a un valor más alto.
- Si no ajusta correctamente la distancia de los altavoces, es posible que no saque el máximo provecho del efecto Phase Control.
- El modo Phase Control no se puede poner en ON en los casos siguientes:
- Cuando se active el modo PURE DIRECT.
- Cuando los auriculares estén conectados.

# Uso del procesamiento del canal envolvente trasero

Puede hacer que el receptor utilice automáticamente la descodificación de fuentes codificadas de 6.1 ó 7.1 canales (por ejemplo, Dolby Digital EX o DTS-ES), o elegir usar siempre descodificación 6.1 ó 7.1 (por ejemplo, para material codificado de 5.1 canales). Para las fuentes codificadas de 5.1 se generará un canal trasero de sonido envolvente, pero es posible que el material suene mejor en el formato 5.1 para el que se codificó originalmente (en cuyo caso bastará con desactivar el procesamiento del canal trasero de sonido envolvente).

 Con un sistema de sonido envolvente de 7.1 canales, las señales de sonido que han pasado por el procesamiento de descodificación de matriz a través del procesamiento del canal trasero de sonido envolvente al que se añade la función Up Mix, se emiten por los altavoces de sonido envolvente traseros





 Pulse RECEIVER y, a continuación, SB CH varias veces para circular por las opciones de canal trasero envolvente.
 Cada vez que pulse el botón, las opciones cambiarán de la siguiente forma:


 SB ON – El proceso de decodificación de matriz para generar el componente de sonido envolvente trasero del componente de sonido envolvente se activa.

- SB AUTO Se activa automáticamente el procesamiento de decodificación de matriz para la generación del componente de sonido envolvente trasero del componente de sonido envolvente. El procesamiento de descodificación de matriz sólo se lleva a cabo cuando en las señales de entrada se detectan señales del canal trasero de sonido envolvente.
- SB OFF Se desactiva el procesamiento de decodificación de matriz para la generación del componente de sonido envolvente trasero del componente de sonido envolvente.

# Ajuste de la función Up Mix

En un sistema de sonido envolvente de 7.1 canales con los altavoces envolventes situados directamente a los lados de la posición de escucha, se oye el sonido envolvente de fuentes de 5.1 canales desde el lado. La función Up Mix mezcla el sonido de los altavoces envolventes con los altavoces envolventes traseros para que el sonido envolvente se escuche diagonalmente desde la parte trasera, como corresponde.

- El uso de la función Up Mix es eficaz cuando los altavoces del sistema de sonido envolvente de 7.1 canales se disponen tal como se recomienda en la página 10.
- Según la posición de los altavoces y la fuente de sonido, es posible que en ocasiones no se obtengan los resultados deseados. En este caso, ajuste el parámetro a OFF.



- 1 Ponga el receptor en modo de espera.
- 2 Mantenga pulsado el botón PRESET → en el panel frontal, y pulse el botón ♡ STANDBY/ON durante aproximadamente dos segundos.

**UP MIX: OFF** aparece y la función Up Mix se desactiva. Si desea activar esta función, vuelva a realizar los pasos 1 y 2.

 Cuando se ha ajustado a ON, se enciende el indicador (Up Mix) del panel frontal.

# Mota

- Cuando se reproducen señales DTS-HD, se ajusta a ON independientemente de este ajuste.
- En función de la señal de entrada y el modo de escucha, se puede ajustar automáticamente a OFF incluso si se ha ajustado a ON.

# Ajuste de las opciones de Audio

Existen varios ajustes de sonido adicionales que puede realizar a través del menú **AUDIO PARAMETER**. Los valores predeterminados, si no se indican, aparecen en negrita.

# ( Importante

• Tenga en cuenta que si un ajuste no aparece en el menú AUDIO PARAMETER, no está disponible debido a la fuente, los ajustes y el estado actuales del receptor.





## 1 Pulse RECEIVER y luego pulse botón AUDIO PARAMETER.

#### 2 Utilice **↑**/**↓** para seleccionar el ajuste que desea modificar.

Según el estado/modo del receptor, es posible que algunas opciones no estén disponibles. En la siguiente tabla se facilitan algunas observaciones al respecto.

3 Utilice ←/→ para realizar el ajuste necesario. Consulte la tabla siguiente para conocer las opciones disponibles de cada ajuste.

### 4 Pulse RETURN para confirmar la selección y salir del menú.

Ajuste/Qué hace	Opciones
EQ (Ecualizador de calibración acústica)	ON
Activa/desactiva el efecto de la Ecualización de calibración acústica.	OFF
S.DELAY (Retardo de sonido) Algunos monitores muestran la imagen con un leve retardo, lo que afecta a la sincronización entre la imagen y el sonido. Si introduce un pequeño retardo, puede conseguir que el sonido coincida con la presentación del vídeo.	0,0 a 9,0 (cuadros) 1 segundo = 25 fotogramas (PAL) Predeterminado: 0.0
MIDNIGHT/LOUDNESS <sup>a</sup>	M/L OFF
MIDNIGHT le permite escuchar un sonido envolvente eficaz con películas a bajo	MIDNIGHT
volumen. <b>LOUDNESS</b> se utiliza para conseguir un buen nivel de bajos y agudos con música a bajo	LOUDNESS

Ajuste/Qué hace	Opciones
S.RTV (Recuperador de sonido) <sup>b</sup> Al quitar los datos de sonido durante el proceso de compresión WMA/MP3, <sup>c</sup> a menudo la calidad de sonido experimenta una imagen de sonido desigual. La función Sound Retriever utiliza la nueva tecnología DSP, que le ayuda a devolver el sonido en calidad CD al audio de 2 canales comprimido, restaurando la presión del sonido y suavizando las irregularidades de sonido que aparecen tras la compresión.	OFF <sup>d</sup> ON
DUAL MONO <sup>e</sup> Especifica cómo deben reproducirse las pistas de sonido monoaurales duales	CH1 - Sólo se escucha el canal 1
codificadas en Dolby Digital.	CH2 – Sólo se escucha el canal 2
	CH1 CH2 - Se escuchan ambos canales por los altavoces frontales
F.PCM (Fixed PCM)	OFF
Esto resulta útil si observa que se produce un ligero retardo antes de que <b>OFF</b> reconozca la señal PCM en un CD, por ejemplo. Cuando se selecciona <b>ON</b> , puede que se emita sonido durante la reproducción de fuentes que no sean PCM. Seleccione otra señal de entrada si esto constituye un problema.	ON
DRC (Control de margen dinámico) Aiusta el nivel del margen dinámico para	AUTO <sup>f</sup>
pistas de sonido optimizadas para Dolby	MAX
Digital, DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD y DTS-HD Master Audio (es	MID
posible que tenga que utilizar esta función al escuchar sonido envolvente con el volumen bajo).	OFF

Ajuste/Qué hace	Opciones
LFE ATT (Atenuación de LFE)	<b>0</b> (0 dB)
Algunas fuentes de audio Dolby Digital y DTS incluyen tonos graves ultrabajos. Ajuste el	5 (–5 dB)
atenuador LFE según sea necesario para evitar que los tonos graves ultrabajos	10 (–10 dB)
distorsionen el sonido de los altavoces. El LFE no gueda limitado al ajustarlo a 0 dB.	15 (–15 dB)
que es el valor recomendado. Cuando se	20 (–20 dB)
ajusta a –15 dB, el LFE queda limitado por el grado respectivo. Cuando se selecciona OFF, no sale sonido por el canal de LFE.	** (OFF)
SACD G. (Ganancia SACD) <sup>g</sup>	<b>0</b> (0 dB)
Realza el detalle de los SACD maximizando la gama dinámica (durante el proceso digital).	+6 (+6 dB)
HDMI (Audio HDMI) Especifica la dirección de la señal de audio	AMP
HDMI que emite este receptor (AMP) o pasa por él hasta llegar a un televisor (THRU). Cuando se selecciona THRU, el receptor no emite ningún sonido.	THRU
A.DLY (Retardo automático) <sup>h</sup>	OFF
A.DLY (Retardo automático) <sup>h</sup> Esta función corrige automáticamente el retardo de sonido a vídeo entre componentes conectados con un cable HDMI. El tiempo de retardo de sonido se ajusta en función del estado operativo de la pantalla conectada con un cable HDMI. El tiempo de retardo de vídeo se ajusta automáticamente según el tiempo de retardo de audio.	OFF ON
Esta función corrige automáticamente el retardo de sonido a vídeo entre componentes conectados con un cable HDMI. El tiempo de retardo de sonido se ajusta en función del estado operativo de la pantalla conectada con un cable HDMI. El tiempo de retardo de vídeo se ajusta automáticamente según el tiempo	

volumen.

Ajuste/Qué hace	Opciones
PNRM. (Panorama) <sup>i</sup>	OFF
Extiende la imagen de estéreo frontal para incluir los altavoces estéreos, a fin de obtener un efecto "envolvente".	ON
C.IMG (Imagen central) <sup>j</sup>	0 a 10
(sólo aplicable al utilizar un altavoz central)	Predeterminado:
Ajusta la imagen central para crear un efecto estéreo más amplio con voces. Ajusta el	(NEO:6 MUSIC),
efecto de 0 (todos los canales centrales se	10 (NEO:6 CINEMA)
envían a los altavoces central, derecho e izquierdo) a <b>10</b> (el canal central se envía	CINEIVIA)
únicamente al altavoz central)	

H.GAIN (Ganancia efectos de altura)	L (Bajo)		
Ajusta la salida desde el altavoz delantero con efectos de altura cuando la escucha se realiza	M (Medio)		
en el modo <b>DOLBY PLIIz HEIGHT</b> . Si se ajusta a <b>H</b> , el sonido procedente de la parte superior será más intenso	H (Alto)		

- Puede cambiar las opciones MIDNIGHT/LOUDNESS en cualquier momento con el botón MIDNIGHT.
- Puede modificar la función Sound Retriever en cualquier momento con el botón S.RETRIEVER.
- La reproducción de WMA y MP3 sólo está disponible a través de la entrada iPod USB.
- d. La configuración por defecto cuando se selecciona la entrada iPod USB o ADAPTER es ON.
- Este ajuste sólo funciona con bandas sonoras Dolby Digital y DTS codificadas en modo monoaural dual.
- f. El conjunto inicial AUTO sólo está disponible para señales Dolby TrueHD. Seleccione MAX o MID para otras señales que no sean Dolby TrueHD.
- g. No debería tener ningún problema usando esto con la mayoría de los discos SACD, pero si el sonido se distorsiona, es mejor cambiar de nuevo el ajuste de ganancia a 0 dB.
- h. Esta función sólo está disponible cuando el televisor conectado es compatible con la prestación de sincronización automática de sonido/vídeo ('lip-sync') para HDMI. Si encuentra que el tiempo de retardo ajustado automáticamente es incorrecto, ajuste A.DLY a OFF y establezca el tiempo de retardo manualmente. Para obtener más detalles sobre la función lip-sync de su televisor, póngase en contacto con el fabricante.
- Sólo disponible con fuentes de 2 canales en el modo DOLBY PLII MUSIC.
- j. Sólo al escuchar fuentes de 2 canales en modo NEO:6 CINEMA y NEO:6 MUSIC.

## Cómo hacer una grabación de audio o vídeo

Puede hacer una grabación de audio o vídeo desde el sintonizador incorporado o desde una fuente de audio o vídeo conectada al receptor (por ejemplo, un reproductor de CD o un televisor).

Sólo se podrán grabar las señales de vídeo que entren a este receptor mediante un cable de vídeo compuesto o las entradas de audio analógico. Las señales que entren a través de un cable HDMI, un cable de vídeo por componentes o un cable de audio digital (para más información sobre conexiones, consulte Conexión de otros componentes de audio en la página 20).



## 1 Pulse los botones de función de entrada para seleccionar la función de entrada que desee grabar.

La entrada del receptor cambiará según corresponda, de modo que podrá hacer funcionar otros componentes mediante el mando a distancia.

 La fuente de entrada también se puede seleccionar mediante los botones de INPUT SELECT del mando a distancia, o mediante el dial INPUT SELECTOR del panel frontal.

## 2 Seleccione la señal de entrada de audio (de ser necesario).

Pulse el botón de **SIGNAL SEL** y seleccione las entradas analógicas (**A**) para el componente fuente desde el que desea grabar (para más detalles, consulte página 26).

## 3 Prepare la fuente que desea grabar.

Sintonice la emisora de radio, cargue el CD, cinta de vídeo, DVD, etc.

## 4 Prepare la grabadora.

Inserte una cinta en blanco, MD, cinta de vídeo, etc., en el dispositivo de grabación y ajuste los niveles de grabación.

Si tiene dudas sobre cómo realizar estos procedimientos, consulte el manual de instrucciones suministrado con la grabadora. En la mayoría de las videograbadoras el nivel de grabación de audio se ajusta automáticamente; consulte el manual de instrucciones del componente si tiene dudas.

## 5 Inicie la grabación; luego, inicie la reproducción en el componente fuente.

## // Nota

- El volumen, el balance, la tonalidad (graves, agudos, sonoridad) y los efectos de sonido envolvente del receptor no tienen ningún efecto sobre la señal grabada.
- Algunas fuentes de vídeo están protegidas contra copias.
   No es posible grabar estas fuentes.

### Capítulo 6:

## El menú System Setup

## Uso del menú System Setup

En la siguiente sección se explica de qué modo realizar ajustes detallados para especificar cómo se está usando el receptor, v cómo adaptar un sistema de altavoces específico a sus preferencias

## ( Importante

- VSX-821 solamente: La información en pantalla (OSD) no aparecerá si ha realizado la conexión al televisor utilizando la salida HDMI. Para la instalación del sistema. utilice las conexiones de vídeo de componentes o de vídeo compuesto.
- · Si tiene unos auriculares conectados al receptor, desconéctelos.
- No se puede utilizar el menú System Setup si la entrada iPod USB está seleccionada.





## 1 Encienda el receptor y su televisor.

Pulse & RECEIVER para encender el amplificador y el televisor.

#### 2 Cambie la entrada de TV para que se conecte con el receptor.


 VSX-821 solamente: Conecte la entrada de TV a la entrada que conecta este receptor con el TV a través del correspondiente cable compuesto o por componentes.

## 3 Pulse RECEIVER y luego pulse SETUP.

El menú de System Setup se muestra en el TV. Utilice 1/1/ ←/→ y ENTER en el mando a distancia para desplazarse por las pantallas y seleccionar los elementos del menú. Pulse RETURN para confirmar las opciones seleccionadas y salir del menú actual.

• Pulse SETUP en cualquier momento para salir del menú System Setup.

## 4 Seleccione la opción que desea ajustar.



(VSX-826)

(VSX-821)

- Auto MCACC Con esta opción, el sonido envolvente se configura automáticamente, de manera rápida y efectiva (consulte Configuración automática para sonido envolvente (MCACC) en la página 24).
- Manual SP Setup
- Speaker Setting Especifica el tamaño y el número de altavoces conectados (vea más abaio).
- Crossover Network Para especificar qué frecuencias. se enviarán al subwoofer (página 39).
- Channel Level Aiusta el balance general del sistema de altavoces (página 39).
- Speaker Distance Especifica la distancia de los altavoces respecto de la posición de audición (página 40).
- Input Assign Especifique qué ha conectado a las entradas de vídeo de componentes (consulte Fl menú) Input Assign en la página 40).
- Speaker System (VSX-826 solamente) Especifica cómo está utilizando los terminales de altavoces (consulte El aiuste de Speaker System (VSX-826 solamente) en la página 41).
- Video Parameter (VSX-826 solamente)
- Video Converter Convierte señales de vídeo para su salida desde el terminal HDMI OUT para todos los tipos. de vídeo (página 41).
- Resolution Especifica la resolución de salida de la señal de vídeo (página 41). Aspect – Especifica la relación de aspecto (página 41).
- Pre Out Setting (VSX-821 solamente) Especifica cómo se usan las salidas PRE OUT SURR BACK/FRONT HEIGHT (consulte La configuración Pre Out (VSX-821 solamente) en la página 42).
- HDMI Setup Aiusta operaciones sincronizadas cuando está conectado a un dispositivo/televisor que soporta el Control con función HDMI (consulte HDMI Setup en la página 43).

- Auto Power Down Aiuste para apagar automáticamente el aparato cuando el receptor no ha funcionado durante varias horas (consulte Fl menú Auto Power Down en la página 42).
- FL Demo Mode Aiusta la pantalla demo en la pantalla del panel frontal (consulte El menú FL Demo Mode en la página 42).

## Configuración manual de los altavoces

Este receptor permite hacer ajustes detallados para optimizar el sonido envolvente. Sólo es necesario realizar estos ajustes una vez (a menos que se cambie la ubicación del sistema de altavoces o se agreguen nuevos altavoces). Estos ajustes son para el ajuste de precisión del sistema. pero si se siente satisfecho con los ajustes realizados en Configuración automática para sonido envolvente (MCACC) en la página 24, no será necesario que realice todos estos ajustes.

## **▲ PRECAUCIÓN**

 Los tonos de prueba utilizados en System Setup se emiten a un volumen alto

## ( Importante

- VSX-826 solamente: Según la Configuración Speaker System, habrá diferencias en las características de los altavoces, que podrán ajustarse. La pantalla OSD para estas instrucciones operativas constituye un ejemplo del ajuste de Speaker System a Surr. Back.
- VSX-821 solamente: Según la Configuración Pre Out Setting, habrá diferencias en las características de los altavoces, que podrán ajustarse. La pantalla OSD para estas instrucciones operativas constituye un ejemplo del ajuste de Pre Out Setting a Surr. Back.

## Ajuste de los altavoces

Seleccione esta opción para especificar la configuración de sus altavoces (tamaño, número de altavoces), Le recomendamos asegurarse de que los ajustes realizados en Configuración automática para sonido envolvente (MCACC) en la página 24 son correctos.

## 1 Seleccione 'Manual SP Setup' desde el menú System

## 2 Seleccione 'Speaker Setting' desde el menú Manual SP Setup.

2.Manual SP Setup 2a.Speaker Setting **SMALL** a.Speaker Setting Eront Front Height SMALL b.Crossover Network c.Channel Level Center SMALL d.Speaker Distance SMALL Surr. Back NO YES Subwoofer: Return Return

(VSX-826)

## 3 Seleccione el conjunto de altavoces que desea ajustar y, a continuación, seleccione el tamaño de altavoz.

Utilice ←/→ para seleccionar el tamaño (y número) de cada uno de los siguientes altavoces:

- Front Seleccione LARGE si los altavoces delanteros reproducen las frecuencias bajas de manera efectiva, o si no ha conectado un subwoofer. Seleccione SMALL para enviar las frecuencias bajas al subwoofer.
- Center Seleccione LARGE si el altavoz central reproduce las frecuencias bajas de manera efectiva; seleccione SMALL para enviar las frecuencias bajas a otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado un altavoz central, seleccione NO (el canal central se transmite a los demás altavoces).
- Front Height Seleccione LARGE si los altavoces delanteros con efectos de altura reproducen las frecuencias bajas de manera efectiva. Seleccione SMALL para enviar las frecuencias bajas a los otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado altavoces delanteros con efectos de altura, seleccione NO.
- VSX-821 solamente: Sólo puede ajustar la configuración
   Front Height cuando Pre Out Setting se ha ajustado a Height.
- Surr Seleccione LARGE si sus altavoces de sonido envolvente traseros reproducen las frecuencias bajas de manera efectiva. Seleccione SMALL para enviar las frecuencias bajas a los otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado altavoces de sonido envolvente, seleccione NO (el sonido de los canales de sonido envolvente se deriva a los otros altavoces).
- Surr. Back Seleccione el número de altavoces de sonido envolvente traseros de los que dispone (uno, dos o ninguno). Seleccione LARGE si los altavoces traseros de sonido envolvente reproducen frecuencias de graves

de forma eficaz. Seleccione **SMALL** para enviar las frecuencias bajas a los otros altavoces o al subwoofer. Si no ha conectado altavoces envolventes traseros, seleccione **NO**.

- VSX-821 solamente: Sólo puede ajustar la configuración Surr. Back cuando Pre Out Setting se ha ajustado a Surr. Back.
- VSX-821 solamente: Si sólo selecciona un altavoz trasero de sonido envolvente, asegúrese de que el amplificador adicional esté conectado al terminal PRE OUT L (Single).
- VSX-826 solamente: Cuando use un solo altavoz de sonido envolvente trasero, conéctelo a los terminales SURROUND BACK L (Single).
- Subwoofer Las señales LFE y las frecuencias bajas de canales ajustados en SMALL son emitidas desde el subwoofer cuando se selecciona la opción YES (véanse las notas siguientes). Seleccione la opción PLUS si desea que el subwoofer emita graves de forma continua o si desea graves más profundos (en este caso, las frecuencias bajas que normalmente son emitidas desde los altavoces delanteros y el altavoz central también son dirigidas al subwoofer). Si no ha conectado un subwoofer, seleccione NO (las frecuencias bajas son emitidas desde otros altavoces).

## 4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Manual SP Setup.

### Mota

- Si selecciona SMALL para los altavoces delanteros, el subwoofer se ajustará automáticamente a YES. Además, los altavoces central, envolvente, trasero de sonido envolvente y delantero con efecto de altura no pueden ajustarse a LARGE si los altavoces delanteros están ajustados en SMALL. En este caso, todas las frecuencias bajas son enviadas al subwoofer.
- Si los altavoces envolventes están ajustados a NO, los altavoces envolventes traseros se ajustarán automáticamente a NO.
- Si tiene un subwoofer y desea obtener un sonido rico en graves, puede parecer lógico seleccionar la opción LARGE para los altavoces delanteros y PLUS para el subwoofer. Sin embargo, esta combinación puede que no proporcione los mejores resultados. Dependiendo de la ubicación de los altavoces en la habitación, estos ajustes pueden producir una disminución de la cantidad de graves debido a cancelaciones de las frecuencias bajas. Si esto sucediera, intente cambiar la posición o la

dirección de los altavoces. Si no obtiene los resultados que desea, escuche la respuesta de graves con los ajustes PLUS y YES o con los altavoces delanteros ajustados en LARGE y SMALL, y permita que sus oídos determinen qué combinación suena mejor. Si tiene problemas, la mejor forma de resolverlos es dirigir todos los sonidos graves al subwoofer seleccionando SMALL para los altavoces delanteros.

## Red divisora de frecuencias

• Ajuste por defecto: 100Hz

Esta opción determina el corte entre los sonidos graves reproducidos desde los altavoces seleccionados como **LARGE**, o el subwoofer, y los sonidos graves reproducidos desde los altavoces seleccionados como **SMALL**. También determina el punto de corte de los sonidos graves en el canal LFE.

- Para obtener más información sobre cómo seleccionar tamaños de altavoces, consulte Ajuste de los altavoces en la página 38.
- 1 Seleccione 'Manual SP Setup' desde el menú System Setup.
- 2 Seleccione 'Crossover Network' desde el menú Manual SP Setup.



### 3 Seleccione el punto de corte de frecuencia.

Las frecuencias que se encuentren por debajo del punto de corte serán enviadas al subwoofer (o a los altavoces **LARGE**).

## 4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Manual SP Setup.

### Nivel de canales

Las opciones de nivel de canales le permiten ajustar el equilibrio general de su sistema de altavoces, un factor importante al configurar un sistema de cine en casa.

## 1 Seleccione 'Manual SP Setup' desde el menú System Setup.

## 2 Seleccione 'Channel Level' desde el menú Manual SP Setup.



- 3 Seleccione una opción de configuración.
- Manual Para mover el tono de prueba manualmente de altavoz en altavoz y ajustar los niveles de canales individuales.
- Auto Para ajustar automáticamente los niveles de los canales a medida que el tono de prueba se desplaza de un altavoz a otro.


## 4 Confirme la opción de configuración que ha seleccionado.

Los tonos de prueba comenzarán a emitirse cuando pulse ENTER. Después de aumentar el volumen al nivel de referencia, se emitirán los tonos de prueba.



## 5 Ajuste el nivel de cada canal usando ←/→.

Si seleccionó la opción **Manual**, utilice **†/** para cambiar de altavoz. La opción **Auto** emite los tonos de prueba en el orden que se indica en la pantalla:



Ajuste el nivel de cada altavoz a medida que se emite el tono de prueba.

#### // Nota

- Si utiliza un medidor de nivel de presión acústica (SPL), tome las lecturas desde la posición de audición principal y ajuste el nivel de cada altavoz a 75 dB SPL (ponderación C/lectura lenta).
- El tono de prueba del subwoofer se emite a bajo volumen.
   Quizá necesite ajustar el nivel tras probar el sistema con una pista de sonido real.

### 6 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Manual SP Setup.


## Sugerencia

 Puede cambiar los niveles de canal en cualquier momento pulsando <u>RECEIVER</u> y, a continuación, CH SELECT y LEV +/- en el mando a distancia. También puede pulsar CH SELECT y usar ↑/↓ para seleccionar el canal, y utilizar después ←/→ para ajustar los niveles de canal.

#### Distancia de los altavoces

Para lograr una buena profundidad y separación del sonido en el sistema, deberá especificar la distancia que hay desde los altavoces a la posición de audición. Esto permitirá al receptor agregar el retardo adecuado que se necesita para lograr un sonido envolvente efectivo.

- 1 Seleccione 'Manual SP Setup' desde el menú System Setup.
- 2 Seleccione 'Speaker Distance' desde el menú Manual SP Setup.



3 Ajuste la distancia de cada altavoz usando ←/→.
Puede ajustar la distancia de cada altavoz en intervalos de 0.1 m

## 4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Manual SP Setup.

## El menú Input Assign

Sólo es necesario que realice ajustes en el menú Input Assign si no conectó su equipo según la configuración predeterminada para las entradas de vídeo de componentes.

· Ajustes predeterminados:

- Component-1: DVD

- Component-2: DVR (DVR/BDR)



 Si conecta algún componente fuente al receptor mediante una entrada de vídeo de componentes, también deberá conectar su televisor a la salida **COMPONENT** (100 por 100 por 1

**VIDEO MONITOR OUT** o **HDMI OUT** (*VSX-826 solamente*) del receptor (no se puede convertir el vídeo de componentes después de asignar una entrada).

Si no realizó las conexiones de vídeo de componentes de acuerdo con las indicaciones anteriores, debe asignar la entrada numerada al componente que ha conectado (o, de lo contrario, es posible que vea la señal de vídeo de un componente diferente). Para más detalles, consulte *Uso de conectores de vídeo de componentes* en la página 20.

#### 1 Seleccione 'Input Assign' desde el menú System Setup.



(VSX-826)

## 2 Seleccione 'Component Input' desde el menú Input Assign.



### 3 Seleccione el número de la entrada de vídeo de componentes a la que ha conectado el componente de vídeo.

Los números coinciden con los números situados junto a las entradas de la parte posterior del receptor.

## 4 Seleccione el componente que se corresponda con el que ha conectado en dicha entrada.

Seleccione entre BD, DVD, TV (TV/SAT), DVR (DVR/BDR) o OFF.

- Para hacerlo utilice ←/→ y ENTER.
- Si se asigna una entrada de componente a cierta función, cualquier entrada de componente asignada previamente a dicha función quedará automáticamente desactivada.
- Asegúrese de que ha conectado el audio del componente a las entradas correspondientes de la parte posterior del receptor.

## 5 Cuando termine, pulse RETURN.


Volverá al menú Input Assign.

 Para la asignación de las entradas de señal digital, consulte Selección de la señal de entrada de audio en la página 26.

## El ajuste de Speaker System (VSX-826 solamente)

Especifique si se utiliza el altavoz trasero de sonido envolvente (o el altavoz B), o bien la conexión de altavoz delantero con efectos de altura con los terminales de altavoces B.

- Aiuste por defecto: Surr. Back
- 1 Seleccione 'Speaker System' desde el menú System Setup.



## 2 Seleccione la configuración del sistema de altavoces mediante ←/→.

- Surr. Back El sonido se emite desde el altavoz trasero de sonido envolvente o el altavoz B.
- **Height** El sonido se emite desde el altavoz delantero con efectos de altura.

## 3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú System Setup.

## El ajuste Video Parameter (VSX-826 solamente)

Este convertidor puede convertir ascendentemente la señal de entrada de los terminales de vídeo de componente/ compuesto; la salida procede del terminal HDMI OUT. A continuación se ilustran los distintos ajustes de esta función.

#### Convertidor de vídeo

Este ajuste especifica la validez/invalidez para la función que convierte la señal de entrada de vídeo desde cada terminal de vídeo de componente/compuesto. Cuando se selecciona

OFF. no puede ajustarse la Resolución ni el Aspecto.

- 1 Seleccione 'Video Parameter' desde el menú System Setup.
- 2 Seleccione 'Video Converter' desde el menú Video Parameter.





## 3 Seleccione el ajuste para convertir cada tipo de entrada de vídeo.

- ON La señal también se emite al terminal HDMI OUT.
- OFF La entrada de señal desde el terminal HDMI de la función de entrada seleccionada se emitirá desde el terminal HDMI OUT. La entrada de señal desde el vídeo compuesto analógico y el vídeo de componentes no se emitirá desde el terminal HDMI OUT.
- 4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Video Parameter

#### Resolución

Especifica la resolución de salida de la señal de vídeo (cuando las señales de entrada de vídeo se emiten al terminal HDMI OUT, seleccione este ajuste según la resolución de su monitor y las imágenes que desee ver).

## 1 Seleccione 'Video Parameter' desde el menú System Setup.

### 2 Seleccione 'Resolution' desde el menú Video Parameter.



#### 3 Seleccione la resolución de salida.

- AUTO La resolución se selecciona automáticamente según la capacidad del televisor (monitor) conectado por HDMI.
- PURE Las señales se emiten con la misma resolución que en la entrada.
- 480p/720p/1080i/1080p La señal se emite con la resolución aquí especificada (480p significa la resolución de 480p/576p).

## 4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Video Parameter.

## // Nota

- Cuando se pone en una resolución con la que el televisor (monitor) no es compatible no sale imagen. Además, en algunos casos no saldrá imagen debido a la señales de protección del copyright. En este caso, cambie el ajuste.
- Cuando se conecta una pantalla mediante HDMI, si esto se pone en otra opción que no es PURE y se introducen señales analógicas de 480i/576i, las señales de 480p/ 576p salen por los terminales de salida del componente.

## Aspecto

Específica la relación de aspecto cuando se emiten señales de entrada de vídeo analógico en el terminal HDMI OUT. Haga sus ajustes deseados mientras comprueba cada uno de ellos en la pantalla (si la imagen no sirve para su tipo de monitor aparecen recortes o bandas negras).

## 1 Seleccione 'Video Parameter' desde el menú System Setup.

2 Seleccione 'Aspect' desde el menú Video Parameter.



### 3 Seleccione la relación de aspecto de salida que desee.

- THROUGH La señal de vídeo de entrada se emite sin modificaciones.
- NORMAL Aparecerán bandas negras en la parte superior e inferior o a ambos lados.

### 4 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú Video Parameter.

## // Nota

 Si la imagen no se adapta al tipo de su monitor, ajuste la relación de aspecto en el componente fuente o en el monitor.

## La configuración Pre Out (VSX-821 solamente)

Especifíquela usando la conexión del altavoz trasero de sonido envolvente o del altavoz delantero con efectos de altura con las salidas **PRE OUT SURR BACK/FRONT** 

**HEIGHT**. Para la conexión del altavoz se precisa un amplificador adicional.

- · Ajuste por defecto: Surr. Back
- 1 Seleccione 'Pre Out Setting' desde el menú System Setup.



- 2 Seleccione mediante ←/→ qué altavoz desea conectar a las salidas PRE OUT SURR BACK/FRONT HEIGHT.
- Surr. Back Conecte el altavoz trasero de sonido envolvente.


- Height Conecte el altavoz delantero con efectos de altura.
- 3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú System Setup.

### El menú Auto Power Down

Está ajustado para apagar automáticamente el receptor una vez transcurrido un tiempo determinado (cuando la alimentación ha estado activa sin funcionamiento durante varias horas).

- · Ajuste por defecto: OFF
- Seleccione 'Auto Power Down' desde el menú System Setup.



(VSX-826)


- 2 Especifique el tiempo que debe pasar antes de que se apague la alimentación (cuando no ha habido funcionamiento).
- Puede seleccionar 2, 4 ó 6 horas, o bien **OFF** (si no desea que funcione el apagado automático).
- 3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú System Setup.

### El menú FL Demo Mode

Define si deben aparecer o no varias demos en la pantalla del panel frontal.

1 Seleccione 'FL Demo Mode' desde el menú System Setup.



(VSX-826)

- 2 Elija ON u OFF para la pantalla de demo.
- 3 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú System Setup.

## Capítulo 7:

## Función de Control con **HDMI**

Las operaciones sincronizadas siguientes con un televisor o con un reproductor de Blu-ray Disc de Pioneer compatibles con Control con HDMI, o con un componente de otra marca que sonorte las funciones de Control con HDMI son posibles. cuando el componente se conecta al receptor con un cable HDMI.

## Modo de amplificador sincronizado

El volumen del receptor se puede ajustar y el sonido se puede silenciar usando el mando a distancia del televisor.

- Sincronización de alimentación con televisor.
- Cambio automático de entradas

La entrada del receptor cambia automáticamente cuando se cambia la entrada del televisor o bien se reproduce un componente compatible con Control con HDMI

## Importante

- Con los dispositivos de Pioneer, las funciones de Control con HDMI se denominan "KURO LINK".
- No puede utilizar esta función con componentes que no soporten el Control con HDMI.
- Sólo garantizamos que este receptor funcionará con componentes compatibles con Control con HDMI fabricados por Pioneer y los componentes de otras marcas que soporten el **Control** con función HDMI. No obstante, no garantizamos que todas las operaciones sincronizadas funcionen con componentes de otras marcas que soporten el Control con función HDMI.
- Utilice un cable High Speed HDMI® cuando guiera usar la función de Control con HDML La función de Control con HDMI puede no funcionar bien si se utiliza un cable HDMI de tipo diferente.
- Para conocer detalles de las operaciones y ajustes concretos, etc., consulte el manual de instrucciones de cada componente.

### Conexiones de Control con HDMI

Puede utilizar el funcionamiento sincronizado para un televisor conectado y hasta cuatro componentes más.

· Asegúrese de conectar el cable de audio del televisor a la entrada de audio de esta unidad. Cuando el televisor y el receptor están conectados mediante conexiones HDML si el televisor soporta la función HDMI Audio Return Channel, el sonido del televisor entra en el receptor a través del terminal HDML de modo que no es necesario conectar un cable de audio. En este caso, ajuste ARC en **HDMI Setup** a **ON** (consulte más abajo *HDMI Setup*).

Para obtener más detalles, consulte Conexión mediante HDMI en la página 16.

## Importante

- Antes de conectar este sistema o de cambiar las conexiones, asegúrese de apagar el interruptor de alimentación y de desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared.
- Después de haber finalizado la conexiones, conecte el cable de alimentación al tomacorriente de la red.
- Después de conectar este receptor a una toma de CA empieza un proceso de inicialización de HDMI que dura de 2 a 10 segundos. Durante la inicialización no puede hacer ninguna operación. El indicador HDMI de la pantalla parpadea durante la inicialización, y usted podrá encender este receptor una vez que el indicador deie de parpadear.
- · Para sacar el máximo provecho de esta función, le recomendamos que conecte su componente HDMI no a un televisor sino directamente al terminal HDMI de este receptor.
- · Aunque el receptor está provisto de cuatro entradas HDMI, el Control con función HDMI sólo puede utilizarse con hasta tres reproductores de DVD o Blu-ray Disc o hasta tres grabadoras de DVD o Blu-ray Disc.

## **HDMI Setup**

Para usar la función de Control con HDMI deberá establecer los ajustes de este receptor y de los componentes conectados compatibles con el Control con HDMI. Para más información, consulte las instrucciones de funcionamiento. de cada componente.

## 1 Encienda el receptor v su televisor.

Pulse & RECEIVER para encender el amplificador y el televisor

### 2 Cambie la entrada de TV para que se conecte con el receptor.

 VSX-821 solamente: Conecte la entrada de TV a la entrada. que conecta este receptor con el TV a través del correspondiente cable compuesto o por componentes.

## 3 Pulse RECEIVER y luego pulse SETUP.

El menú de System Setup se muestra en el TV. Utilice 1/1/ ←/→ v ENTER en el mando a distancia para desplazarse por las pantallas y seleccionar los elementos del menú. Pulse RETURN para confirmar las opciones seleccionadas y salir del menú actual.

• Pulse SETUP en cualquier momento para salir del menú System Setup.

## 4 Seleccione 'HDMI Setup' desde el menú System Setup.



### 5 Seleccione la opción 'Control' que quiera.

Elija si va a poner la función de Control con HDMI de esta unidad en ON o en OFF. Tendrá que ponerla en ON para usar la función de Control con HDMI.

Cuando use un componente que no sea compatible con la función de Control HDMI, ponga esto en OFF.

 ON – Activa la función de Control con HDML Cuando se apaga la alimentación de la unidad y se está reproduciendo una fuente soportada usando la función Control con HDMI. la salida de audio v vídeo de la conexión HDMI se emiten desde el televisor

 OFF – El Control con HDMI se desactiva. No pueden realizarse operaciones sincronizadas. Cuando la alimentación de esta unidad está desconectada no sale el audio ni el vídeo de las fuentes conectadas mediante HDMI.

### 6 Seleccione la opción 'ARC' que quiera.

Cuando se conecta con el receptor un televisor que soporta la función HDMI Audio Return Channel, el sonido del televisor puede entrar a través del terminal HDMI.

- ON El sonido del televisor entra a través del terminal HDMI. Esta opción sólo puede seleccionarse cuando Control se ha ajustado en ON.
- OFF El sonido del televisor entra desde terminales de entrada de audio distintos de las entradas HDMI.

#### 7 Cuando termine, pulse RETURN.

Volverá al menú System Setup.

## Antes de usar la sincronización

Una vez que haya realizado todas las conexiones y ajustes, deberá:

- 1 Poner todos los componentes en el modo en espera.
- 2 Active la alimentación de todos los componentes, activando en último lugar la alimentación del televisor.
- 3 Elija la entrada HDMI a la que el televisor está conectado a este receptor, y verifique si la salida de vídeo del componente conectado se muestra correctamente en la pantalla o no.
- 4 Compruebe si la reproducción de los componentes conectados a todas las entradas HDMI puede verse correctamente.

## Acerca del funcionamiento sincronizado

El componente compatible con el **Control** con HDMI conectado al receptor funciona de manera sincronizada, como se describe a continuación.

## • Modo de amplificador sincronizado

 Desde la pantalla de menú del televisor compatible con el Control con HDMI, ajuste el volumen que se reproducirá a través de este receptor, y el receptor accederá al modo de amplificador sincronizado.

- En el modo de amplificador sincronizado, este modo se cancelará cuando se desconecte la alimentación del receptor. Para volver a activar el modo de amplificador sincronizado, ajuste el audio para reproducirlo a través del receptor desde la pantalla de menú del televisor, etc. Este receptor se activará y pasará al modo de amplificador sincronizado.
- En el modo de amplificador sincronizado, éste se cancela si se realiza en la pantalla menú del televisor una operación que produce sonido desde el televisor, etc.
- Cuando se cancele el modo de amplificador sincronizado, la alimentación del receptor se desconectará si usted está viendo una entrada HDMI o un programa de televisión en el televisor.

### • Sincronización de alimentación con televisor

 Cuando la alimentación del televisor se pone en espera, la del receptor también se pone en espera. (Sólo cuando se selecciona la entrada para un componente conectado al receptor mediante la conexión HDMI o cuando se ve la televisión.)

### • Cambio automático de entradas

- La entrada del receptor cambia automáticamente cuando se reproduce el componente compatible con el Control con HDMI.
- La entrada del receptor se activa automáticamente cuando se activa la entrada del televisor.
- El modo de amplificador sincronizado permanece vigente aunque la entrada del receptor se cambie a un componente diferente del conectado mediante HDMI.

## Acerca de las conexiones con un producto de una marca diferente que soporte la función de Control con HDMI

El funcionamiento sincronizado siguiente puede usarse cuando la función de **Control** con HDMI del receptor esté conectada a un televisor de una marca distinta de Pioneer que soporte la función de **Control** con HDMI. (No obstante, en función del televisor, es posible que algunas funciones de **Control** con HDMI no funcionen.)

 Cuando la alimentación del televisor se pone en espera, la del receptor también se pone en espera. (Sólo cuando se selecciona la entrada para un componente conectado al receptor mediante la conexión HDMI o cuando se ve la televisión.)  El sonido de los programas de televisión o de una entrada externa conectada al televisor también pueden salir por los altavoces conectados al receptor. (Si el televisor no soporta la función HDMI Audio Return Channel, precisará la conexión de un cable óptico digital, etc., además del cable HDMI.)

Las operaciones sincronizadas siguientes pueden utilizarse cuando el **Control** con función HDMI del receptor se conecta a un reproductor o una grabadora de una marca distinta a Pioneer que soporte el **Control** con función HDMI.

 Cuando empieza la reproducción en el reproductor o grabadora, la entrada del receptor cambia a la entrada HDMI a la que está conectado ese componente.

Consulte la página web de Pioneer para conocer la información más reciente sobre los modelos de marcas y productos distintos de Pioneer que soportan la función de **Control** con HDMI.

## Advertencias para la función de Control con HDMI

- Conecte el televisor y los componentes (reproductor de Blu-ray Disc, etc.) directamente a este receptor. La interrupción de una conexión directa con otros amplificadores o con un conversor de AV (como un interruptor HDMI) puede provocar fallos de funcionamiento.
- Cuando el Control del receptor esté ON, incluso si la alimentación del receptor está en espera, es posible transmitir las señales de audio y vídeo desde un reproductor a través de HDMI hasta el televisor sin producir sonido desde el receptor, pero sólo cuando estén conectados un componente compatible con el Control con HDMI (reproductor de Blu-ray Disc, etc.) y un televisor compatible. En este caso, la alimentación del receptor se conecta y los indicadores de alimentación y HDMI se encienden.

## Capítulo 8:

# Control de otros componentes del sistema

## Uso del mando a distancia para controlar otros componentes

La mayoría de componentes pueden asignarse a uno de los botones de función de entrada mediante el código predeterminado del fabricante del componente almacenado en el mando a distancia.

Sin embargo, tenga presente que en algunos casos sólo será posible controlar ciertas funciones después de asignar el código de preajuste correspondiente, o de lo contrario los códigos del fabricante almacenados en el mando a distancia no funcionarán para el modelo que se está utilizando.

#### // Nota

- Los botones TV CONTROL sólo sirven para controlar el televisor (por ejemplo, códigos para TV, CATV, TV por satélite o DTV).
- Puede cancelar o salir de cualquier paso pulsando y manteniendo pulsado [RECEIVER].
- Después de un minuto de inactividad, el mando a distancia cancelará automáticamente la operación.

## Selección directa de códigos de preajuste





- 1 Mientras mantiene pulsado el botón RECEIVER, pulse el botón '1' durante 3 segundos.
- 2 Pulse el botón de función de entrada para el componente que desea controlar.

El componente puede asignarse al botón **BD**, **DVD**, **TV**, **DVR/ BDR**, **CD**, **CD-R**, **VIDEO1** o **VIDEO2**.

- Cuando se asignen códigos de preajuste a TV CONTROL, pulse aquí INPUT.
- 3 Utilice los botones numéricos para introducir el código de preajuste.

Encontrará los códigos de preajuste en la página 46. Si se introduce el código correcto, el componente correspondiente se enciende o apaga.

El componente cuyo código se está introduciendo sólo se encenderá o apagará si puede ser encendido directamente con el mando a distancia.

- 4 Repita los pasos 2 a 3 para probar con otro código, o para introducir un código para otro componente.
- 5 Cuando haya terminado, pulse RECEIVER.

## Borrado de todos los ajustes del mando a distancia

Puede borrar todos los ajustes y restaurar los ajustes de fábrica.

 Mientras mantiene pulsado el botón RECEIVER, pulse el botón '0' durante 3 segundos.

## Códigos de preajuste predeterminados

Botón de función de entrada	Código de preajuste
BD	2 2 5 5
DVD	2 2 5 6
TV	0 2 9 1
DVR/BDR	2 2 5 7
CD	5000
CD-R	5 0 0 1
VIDEO1	6099
VIDEO2	1 0 5 3
TV CONTROL	0 2 9 1

## **Controles para televisores**

Este mando a distancia puede controlar componentes una vez que se han introducido los códigos apropiados o después de programar comandos en el receptor (para más detalles, consulte *Control de otros componentes del sistema* en la página 45). Utilice los botones de función de entrada para seleccionar el componente.

 Los botones TV CONTROL del mando a distancia se utilizan exclusivamente para controlar el televisor asignado al botón TV CONTROL INPUT.

Botón(es)	Función	2	DTV	TV satélite/ TV por cable
<b>TV CONTROL</b> ර්	Enciende y apaga la televisión digital.	-	1	-
	Alterna el estado del televisor o la televisión por cable entre el modo de espera y encendido.	1	-	1
TV CONTROL INPUT	Para cambiar la entrada de TV. (No funciona con todos los modelos.)	1	-	-
TV CONTROL CH +/-	Para seleccionar canales.	1	1	1
TV CONTROL VOL +/-	Para ajustar el nivel de volumen del televisor.	1	1	/
<b>් SOURCE</b>	Púlselo para cambiar el componente asignado al botón <b>TV</b> de encendido o apagado.	1	1	1
DTV/TV	Alterna entre los modos de entrada de DTV y de TV analógica para los televisores Pioneer.	1	1	-
TOP MENU	Cambia <b>TEXT ON/OFF</b> para televisores.	1	-	-
HOME MENU	Utilícelo como botón <b>GUIDE</b> para navegar.	1	1	1
RETURN	Úselo para seleccionar los subtítulos ocultos en el DTV.	-	1	-
Botones numéricos	Utilícelos para seleccionar un canal de TV específico.	1	1	1
ENTER	Utilícelo para introducir un canal.	1	✓	1

Botón(es)	Función	TV.	DTV	TV satélite/ TV por cable
MENU	Púlselo para acceder al menú DTV.	-	1	-
	Para seleccionar la pantalla de menú.	1	-	1
<b>↑</b> / <b>↓</b> /←/→/ ENTER	Pulse este botón para seleccionar o ajustar elementos en la pantalla de menú, o para desplazarse.	1	1	1
CH +/-	Para seleccionar canales.	✓	1	1

## **Controles para otros componentes**

Este mando a distancia puede controlar componentes (BD, DVD, CD, DVR (BDR), VCR, CD-R) una vez que se han introducido los códigos apropiados o después de programar comandos en el receptor (para más detalles, consulte Control de otros componentes del sistema en la página 45). Utilice los botones de función de entrada para seleccionar el componente.

Botón(es)	Función
Para reproducto de CD, DVR (BL	or de Blu-ray Disc, reproductor de DVD, reproductor DR), VCR, CD-R.
Ů SOURCE	Pulse este botón para encender y apagar (modo de espera) el componente.
I44	Pulse este botón para retroceder al principio de la pista actual. Púlselo repetidamente para retroceder al principio de pistas anteriores.
<b>▶►</b> I	Pulse este botón para avanzar al principio de la pista siguiente. Púlselo repetidamente para avanzar al principio de las pistas subsiguientes.
П	Para hacer una pausa en la reproducción o grabación.
<b>&gt;</b>	Para iniciar la reproducción.
<b>&gt;&gt;</b>	Manténgalo pulsado para reproducción rápida en dirección de avance.
44	Manténgalo pulsado para reproducción rápida en dirección de retroceso.

Botón(es)	Función
•	Para detener la reproducción (en algunos modelos, la pulsación de este botón cuando el disco ya está detenido causará la apertura de la bandeja portadisco).
Botones numéricos	Úselos para introducir un número de título, capítulo o pista.
DISP	Púlselo para ver la información.
TOP MENU	Muestra el menú "superior" del reproductor de BD/DVD.
MENU	Muestra los menús del BD/DVD o DVR que está utilizando.
<b>↑</b> / <b>↓</b> /←/→/ ENTER/RETURN	Para navegar por los menús/opciones de BD/DVD.
HOME MENU	Muestra la pantalla HOME MENU.
CH +/-	Para seleccionar canales. (sólo DVR/ reproductor de vídeo)
Para grabadora H	DD/DVD/VCR.
HDD (SHIFT + 1)	Cambia a los controles de disco duro.
DVD (SHIFT + 2)	Cambia a los controles de DVD.
VCR (SHIFT + 3)	Cambia a los controles de VCR.

## Lista de códigos de preajuste

No debería tener problemas para controlar un componente cuyo fabricante figure en la lista, pero tenga en cuenta que hay casos en los que los códigos del fabricante no funcionan con el modelo que está usando. También hay casos en los que la asignación del código predeterminado correcto sólo permite controlar algunas funciones.

## ( Importante

 No garantizamos el funcionamiento de todos los fabricantes y dispositivos relacionados. La operación puede no ser posible incluso si se introduce un código de preajuste.

ejemplo:	
TV ————————————————————————————————————	

#### τv Pioneer 0291, 0113, 0295, 0296 A.R. Systems 0155 Acme 0141 Acura 0142, 0154 **ADC** 0140 Admiral 0138, 0139, 0140, 0145, 0146 Advson 0141, 0228, 0229 Agashi 0228, 0229 Agazi 0140 Aiko 0141, 0142, 0154, 0155. 0228, 0229 Aim 0155 Aiwa 0199 Akai 0142, 0143, 0149, 0152, 0154, 0155, 0228, 0229 Akiba 0143, 0155 Akura 0140, 0143, 0154, 0155 Alaron 0228 Alba 0125, 0141, 0142, 0143, 0147, 0150, 0152, 0154, 0155, 0190, 0193, 0203, 0228 Alcvon 0132 Allorgan 0229 Allstar 0149 0155 AMOi 0224 Amplivision 0125, 0141, 0156. 0229 Amstrad 0140, 0142, 0143. 0154, 0155 Anam 0142 Anglo 0142, 0154 Anitech 0132, 0140, 0142, 0154, Ansonic 0125, 0133, 0142, 0144, 0154, 0155 Arcam 0228, 0229 Arcam Delta 0141 Aristona 0149, 0152, 0155 Arthur Martin 0156 ASA 0138, 0146 Asbera 0132, 0149, 0155 Astra 0142 Asuka 0140, 0141, 0143, 0228, Atlantic 0141, 0149, 0152. Atori 0142, 0154 Auchan 0156 Audiosonic 0125, 0141. 0142. 0143, 0149, 0152, 0155, 0229 AudioTon 0125, 0141, 0229 Ausind 0132 Autovox 0132, 0138, 0140, 0141, 0229 Awa 0228, 0229 Baird 0229 Bang & Olufsen 0138, 0230

Basic Line 0142, 0143, 0149,

Beko 0125, 0150, 0155, 0175

0154, 0155. 0229

Bastide 0141, 0229

Baur 0152, 0155

**Bazin** 0229

Beng 0219

Best 0125

Rinatone 0141 0229

Blue Sky 0143, 0155

Blue Star 0151

BPL 0151, 0155

**Bruns** 0138

RTC 0143

Roots 0141 0229

Brinkmann 0155

0180, 0193, 0229

Capsonic 0140

Carrefour 0147

Carena 0155

**Casio** 0221

CCE 0229

Century 0138

CGE 0125, 0132

City 0142, 0154

Clarivox 0152

CMS 0228

Cimline 0142, 0154

0154 0155 0229

CMS Highter 0229

0154, 0155, 0228

Cosmel 0142, 0154

Crosley 0132, 0138

CTC Clatronic 0144

0206, 0228, 0229

Dainichi 0143, 0228

Dantax 0125, 0152

Daytron 0142, 0154

Denver 0213, 0218

0228, 0229

De Graaf 0145

Diamant 0155

Diamond 0228

Dawa 0155

Cybertron 0143

Beon 0149, 0152, 0155 Bestar 0125, 0149, 0155 Brandt 0148, 0153, 0157, 0159 Brionvega 0138, 0149, 0152. Britannia 0141, 0228, 0229 Bush 0142, 0143, 0145, 0147, 0149, 0151, 0152, 0154, 0155, Cascade 0142, 0154, 0155 Cathay 0149, 0152, 0155 Centurion 0149, 0152, 0155 Clatronic 0125, 0132, 0140, 0141, 0142, 0143, 0149, 0150, Concorde 0142 0154 Condor 0125, 0141, 0149, 0150, Contec 0141, 0142, 0147, 0154, Continental Edison 0148 Crown 0125, 0132, 0142, 0149, 0150, 0152, 0154, 0155 CS Electronics 0141, 0143, Daewoo 0128, 0141, 0142 0149, 0154, 0155, 0169, 0179, Dansai 0140, 0149, 0152, 0155, Decca 0141, 0149, 0152, 0155, Desmet 0149, 0152, 0155 0155

0155, 0229 DTS 0142, 0154 **Dux** 0159 Elcit 0138 Electa 0151 0155, 0228 Elman 0144 Epson 0216 ESC 0229 Etron 0142 Euroline 0152 Expert 0156 Exquisit 0155 Filsai 0229 Finlandia 0145 0150, 0229 Flint 0149, 0155 Formenti 0132, 0138, 0139, 0141, 0152, 0228 Formenti/Phoenix 0228 Fortress 0138, 0139 Fraba 0125, 0155 Friac 0125 Frontech 0140, 0142, 0145, 0146, 0154, 0229 Fuiitsu 0229 Fuiitsu General 0229 Funai 0140 Galaxi 0155 0150 Galaxis 0125, 0155 GBC 0142, 0147, 0154 Geant Casino 0156 GEC 0141, 0146, 0149, 0152, 0155, 0229 Geloso 0142, 0145, 0154 General Technic 0142, 0154 Genexxa 0143, 0146, 0149, Giant 0229

GoldHand 0228

Goldline 0155

Dixi 0142, 0149, 0152, 0154, Goldstar 0125, 0141, 0142, 0145, 0149, 0152, 0154, 0155, 0228 0220 Dual 0141, 0155, 0229 Goodmans 0140, 0142, 0147. Dual-Tec 0141, 0142 0149, 0152, 0154, 0155, 0222 Dumont 0138, 0141, 0144, 0229 Gorenie 0125, 0150 Dvnatron 0149, 0152, 0155 **GPM** 0143 Elbe 0125, 0133, 0155, 0229 Graetz 0146 Granada 0132, 0141, 0145, 0147, 0149, 0152, 0155, 0156, **ELECTRO TECH 0142** Elin 0141, 0149, 0152, 0154, Grandin 0142, 0143, 0151, 0152 Gronic 0229 Elite 0143, 0149, 0155 Grundia 0124, 0125, 0132, 0155, 0162 Elta 0142, 0154, 0228 Halifax 0140, 0141, 0228, 0229 Emerson 0125, 0138, 0155 Hampton 0141, 0228, 0229 Hanseatic 0125, 0133, 0141 Erres 0149, 0152, 0155 0142, 0147, 0149, 0152, 0154 0155, 0229 Hantarex 0142, 0154, 0155 Eurofeel 0229, 0140 Hantor 0155 Harwood 0154, 0155 Euroman 0125, 0140, 0141, HCM 0140, 0141, 0142, 0151, 0149, 0155, 0228, 0229 0154, 0155, 0229 Europhon 0141, 0144, 0149, Hema 0154, 0229 0155, 0228, 0229 Higashi 0228 HiLine 0155 Hinari 0142, 0143, 0147, 0149, Fenner 0142, 0154 0152, 0154, 0155 Ferguson 0148, 0152, 0153, Fidelity 0141, 0145, 0155, 0228 Hoshai 0143 Finlux 0132 0138 0141 0144 Huanvu 0141 0228 0149, 0152, 0155, 0229 Firstline 0141, 0142, 0149, 0154, 0155, 0228, 0229 Fisher 0125, 0138, 0141, 0147,

Hisawa 0143, 0151, 0156 Hitachi 0137, 0141, 0145, 0146. 0147 0155 0191 0226 0229 Hornyphon 0149, 0155 Hygashi 0141, 0228, 0229 Hyper 0141, 0142, 0154, 0228. Hypson 0140, 0141, 0149, 0151,

0152, 0155, 0156, 0229 Iberia 0155 ICE 0140, 0141, 0142, 0143, 0149, 0154, 0155, 0228, 0229 ICeS 0228 Imperial 0125, 0132, 0146, 0149, 0150, 0155

Indiana 0149, 0152, 0155 Ingelen 0146 Ingersol 0142, 0154 Inno Hit 0132, 0141, 0142, 0143, 0149, 0152, 0154, 0155 0229 Innovation 0140, 0142

Interactive 0125 Interbuy 0142, 0154 Interfunk 0125, 0138, 0146, 0149, 0152, 0155 International 0228 Intervision 0125, 0140, 0141, 0144, 0155, 0229

Irradio 0132, 0142, 0143, 0149, 0152, 0154, 0155 Isukai 0143, 0155 ITC 0141, 0229

ITS 0143, 0149, 0151, 0155, 0228

ITT 0142 0146 ITV 0142, 0152, 0155 JVC 0134, 0135, 0147, 0149.

Kaisui 0141, 0142, 0143, 0151, 0154, 0155, 0228, 0229 Kamosonic 0141

Kamp 0141, 0228 Kapsch 0146 Karcher 0125, 0141, 0142, 0152, Kawasho 0228

Kendo 0125, 0144, 0145, 0155 KIC 0229 Kinaslev 0141, 0228 Kneissel 0125, 0133, 0155

Kolster 0149 0155 Konka 0143 Korpel 0149, 0152, 0155 Kortina 0125, 0138 Kosmos 0155 Kovoda 0142 KTV 0141, 0229

Kvoto 0228, 0229 Lasat 0125 Lenco 0142, 0154 Lenoir 0141, 0142, 0154 Levco 0140, 0149, 0152, 0155 LG 0125, 0136, 0141, 0142, 0145, 0149, 0152, 0154, 0155, 0186, 0189, 0196, 0220, 0228, 0229 LG/GoldStar 0129

Liesenk 0152 Liesenkotter 0155 Life 0140 0149 Lifetec 0140, 0142, 0154, 0155 Hovds 0154 Loewe 0125, 0133, 0155, 0166,

Loewe Opta 0138, 0149, 0152 Luma 0145, 0152, 0154, 0155 Lumatron 0145, 0149, 0152. 0155, 0229

Lux May 0149 Luxor 0141, 0145, 0229 M Electronic 0141, 0142, 0146. 0148, 0149, 0152 Magnadyne 0138, 0144, 0152 Magnafon 0132, 0141, 0144, Magnum 0140, 0142

Mandor 0140 Manesth 0140, 0141, 0149, 0152, 0155, 0229 Marantz 0149, 0152, 0155

Marelli 0138 Mark 0149, 0152, 0154, 0155. 0228, 0229 Masuda 0229

Matsui 0141, 0142, 0145. 0147. 0149, 0152, 0154, 0155, 0229 Mediator 0149, 0152, 0155 Medion 0140, 0142, 0155 M-Electronic 0154, 0155, 0228,

Melvox 0156 Memorex 0142, 0154 Memphis 0142, 0154 Mercury 0154, 0155 Metz 0138, 0299, 0300. 0301.

Micromaxx 0140 0142 Microstar 0140, 0142 Minerva 0132 Minoka 0149, 0155 Mitsubishi 0138, 0147, 0149,

0155, 0200

Mivar 0125, 0132, 0133, 0141, 0228, 0229 Motion 0132

MTC 0125, 0228 Multi System 0152 Multitech 0125, 0141, 0142, 0144, 0145, 0147, 0152, 0154, 0155, 0228, 0229

Murphy 0141, 0228 Naonis 0145 NEC 0147, 0229 Neckermann 0125, 0138, 0141, 0145, 0149, 0150, 0152, 0155,

NEI 0149, 0152, 0155 Neufunk 0154, 0155 New Tech 0142, 0149, 0154. 0155, 0229 New World 0143 Nicamagic 0141, 0228

Nikkai 0140, 0141, 0143, 0149. 0152, 0154, 0155, 0228, 0229 Nobliko 0132, 0141, 0144, 0228 Nokia 0146

Nordic 0229 Nordmende 0138, 0146, 0148. 0149

Nordvision 0152 Novatronic 0155 Oceanic 0146, 0156 Okano 0125, 0150, 0155 **ONCEAS** 0141 Opera 0155

Orbit 0149, 0155 Orion 0142, 0149, 0152, 0154, 0155, 0194 Orline 0155

Osaki 0140, 0141, 0143, 0155, 0229 Oso 0143

Otto Versand 0139, 0141, 0147, 0149, 0151, 0152, 0155, 0229 Pael 0141, 0228

Palladium 0125, 0141, 0150, 0155, 0229 Palsonic 0229

Panama 0140, 0141, 0142, 0154, 0155, 0228, 0229 Panasonic 0123, 0146, 0155. 0158, 0164, 0214, 0217

Panavision 0155 Pathe Cinema 0125, 0133, 0141, 0156, 0228 Pausa 0142, 0154 Perdio 0155, 0228

Perfekt 0155

Philco 0125, 0132, 0138, 0155 Philharmonic 0141, 0229 Philips 0115, 0117, 0138, 0141 0149, 0152, 0155, 0160, 0163, 0165, 0170, 0171, 0173, 0174, 0182, 0183, 0195, 0196, 0202, 0205 0212 0215 Phoenix 0125, 0138, 0149,

0152, 0155, 0228 Phonola 0138, 0149, 0152, 0155, 0228

Plantron 0140, 0149, 0154. 0155

Playsonic 0229 Poppy 0142, 0154 Prandoni-Prince 0132, 0145 Precision 0141, 0229 Prima 0142, 0146, 0154 Profex 0142, 0154

Profi-Tronic 0149, 0155 Proline 0149, 0155 Prosonic 0125, 0141, 0152, 0155, 0228, 0229, 0232 Protech 0140, 0141, 0142, 0144.

0149, 0152, 0229 Provision 0152, 0155 Pve 0149, 0152, 0155, 0198 Pvmi 0142, 0154

Ouandra Vision 0156 Quelle 0140, 0141, 0149, 0152, 0155, 0229

Ouesta 0147 Radialva 0155 Radio Shack 0155 Radiola 0149, 0152, 0155, 0229

Radiomarelli 0138, 0155 Radiotone 0125 0149 0154 Rank 0147

**Recor** 0155 Redstar 0155 Reflex 0155 Revox 0125, 0149, 0152, 0155 Rex 0140, 0145, 0146 RFT 0125, 0133, 0138 Rhapsody 0228 R-Line 0149, 0152, 0155 Roadstar 0140, 0142, 0143, 0154 Robotron 0138 Rowa 0228, 0229

Roval Lux 0125 RTF 0138 Saba 0138, 0146, 0148, 0153, 0157, 0159

Saisho 0140, 0141, 0142, 0154,

Salora 0145, 0146 Sambers 0132, 0144

Samsung 0119, 0120, 0125, 0140, 0141, 0142, 0149, 0150, 0152, 0154, 0155, 0177, 0178, 0181, 0204, 0208, 0228, 0229 Sandra 0141, 0228, 0229 Sansui 0149, 0155

Sanyo 0125, 0133, 0141, 0147, 0154, 0187, 0228, 0229

SBR 0152, 0155

SEI 0155

SCHAUR LORENTZ 0146

0152, 0155, 0190, 0229

SEG 0140 0141 0144 0147

0152, 0154, 0155, 0190, 0228,

Schneider 0141, 0143, 0149.

SEI-Sinudyne 0138, 0144, 0146 Seleco 0145, 0146, 0147 Sencora 0142, 0154 Sentra 0154 Serino 0228 Sharp 0130, 0131, 0139, 0147, 0184, 0207 Siarem 0138, 0144, 0155 Sierra 0149, 0155 Siesta 0125 Silva 0228 Silver 0147 Singer 0138, 0144, 0156 Sinudyne 0138, 0144, 0152, Skantic 0146 Solavox 0146 Sonitron 0125, 0229 Sonoko 0140, 0141, 0142. 0149. 0152, 0154, 0155, 0229 Sonolor 0146, 0156 Sontec 0125, 0149, 0152, 0155 Sony 0116, 0118, 0142, 0147, 0161, 0168, 0172, 0185, 0188, 0197, 0201, 0211, 0225, 0227 Sound & Vision 0143 0144 Soundwave 0149 0152 0155 Standard 0141, 0142, 0143. 0149 0154 0155 0229 Starlight 0152 Starlite 0154, 0155 Stenway 0151 Stern 0145, 0146 Strato 0154, 0155 Stylandia 0229 Sunkai 0142 Sunstar 0154, 0155 Sunwood 0142, 0149, 0154. Superla 0141, 0228, 0229 SuperTech 0154, 0155, 0228 Supra 0142, 0154 Susumu 0143 Sutron 0142, 0154 Sydney 0141, 0228, 0229 Sysline 0152 Sytona 0228 Tandy 0139, 0141, 0143, 0146, Tashiko 0144, 0145, 0147, 0228, Tatung 0141, 0149, 0152, 0155, TCM 0140, 0142 Teac 0155, 0229 Tec 0141, 0142, 0154, 0229 TEDELEX 0229 Teleavia 0148 Telecor 0155, 0229

Telefunken 0148, 0149, 0155, Telegazi 0155 Telemeister 0155 Telesonic 0155 Telestar 0155

Teletech 0142, 0152, 0154. Teleton 0141, 0229 Televideon 0228 Televiso 0156 Tensai 0142, 0143, 0149, 0154, 0155 0229 Tesmet 0149 Tevion 0140, 0142 Texet 0141, 0154, 0228, 0229 Thomson 0121, 0122, 0141, 0148, 0149, 0153, 0155, 0157, 0159, 0210 **Thorn** 0152, 0155

Tokai 0149, 0155, 0229 Tokyo 0141, 0228 Tomashi 0151 Toshiba 0126, 0127, 0147, 0176, 0209, 0229 Towada 0146, 0229 Trakton 0229 Trans Continens 0155, 0229 Transtec 0228 Trident 0229 Triumph 0155

Vestel 0145, 0146, 0149, 0150,

0152, 0155, 0229 Vexa 0142 0152 0154 0155 Victor 0147 0149 VIDEOLOGIC 0228 Videologique 0141, 0143, 0228 0229 VideoSystem 0149, 0155

Videotechnic 0228, 0229 Viewsonic 0223 Visiola 0141, 0228 Vision 0149, 0155, 0229 Vortec 0149, 0152, 0155 Voxson 0132, 0138, 0145, 0146,

0149, 0155 Waltham 0141, 0155, 0229 Watson 0149, 0152, 0155 Watt Radio 0141, 0144, 0228 Wega 0138, 0147, 0155 Wegavox 0154 Weltblick 0149, 0152, 0155.

White Westinghouse 0141. 0144, 0152, 0155, 0228 Xrvpton 0155 Yamishi 0155, 0229

Yokan 0155 Yoko 0125, 0140, 0141, 0142, 0143, 0149, 0152, 0154, 0155, 0228, 0229 Yorx 0143 Zanussi 0145, 0229

> Global Sphere 2181 Goodmans 2122, 2165, 2184

DVD

Si los códigos preseleccionados que se indican a continuación no funcionan, intente realizar operaciones con los códigos preseleccionados

para el BD, DVR (BDR, HDR). Pioneer 2256 2014 **AEG** 2188 Aiwa 2149 Akai 2096 Akura 2186 Alba 2122, 2133, 2143 Amitech 2188 AMW 2189 Awa 2189 Bang & Olufsen 2191

Bellagio 2189 Best Buy 2185 Brainwave 2188 Brandt 2112, 2139 Bush 2122, 2143, 2177, 2184 Cambridge Audio 2180 CAT 2182, 2183

Centrum 2183 CGV 2180. 2188 Cinetec 2189 Clatronic 2184 Coby 2190 Conia 2177 Continental Edison 2189 Crown 2188

C-Tech 2181 CvberHome 2103, 2132

Daenvx 2189 Daewoo 2130, 2154, 2188,

Daewoo International 2189 Dalton 2187 Dansai 2179, 2188 Davtek 2105, 2128, 2189 Dayton 2189

**DEC** 2184 **Decca** 2188 Denon 2161, 2163 Denver 2164, 2184, 2186, 2190 Denzel 2178

Diamond 2180, 2181 DK Digital 2129 Dmtech 2095 **Dual** 2178

**DVX** 2181 Easy Home 2185 Eclipse 2180 Electrohome 2188 Elin 2188 Elta 2142, 2188 **Enzer** 2178

Finlux 2180, 2188 Gericom 2145 Global Solutions 2181

Graetz 2178 Grundig 2148 Grunkel 2188 H&R 2184 Haaz 2180 2181 **HIMAX** 2185 Hitachi 2110, 2178, 2185 Innovation 2097

JVC 2119, 2136, 2152 Kansai 2190 Kennex 2188 Kenwood 2146 KevPlua 2188 Kiiro 2188 Kingayon 2184 Kiss 2178 Koda 2184 KXD 2185 Lawson 2181 Lecson 2179 LG 2111, 2115, 2135, 2138, 2160.

Lenco 2184, 2188 2171 Life 2097 Lifetec 2097 **Limit** 2181 Loewe 2151 LogicLab 2181 Magnavox 2184 Majestic 2190 Marantz 2157 Marguant 2188 Matsui 2139 Mecotek 2188 Medion 2097 MiCO 2180 Micromaxx 2097 Microstar 2097

Minoka 2188 Mizuda 2184, 2185 Monvka 2178 Mustek 2101 Mx Onda 2180 Naiko 2188

Neufunk 2178 Nevir 2188 **NU-TEC** 2177 Onkyo 2167 Optim 2179

Optimus 2099 Orava 2184 Orbit 2189 Orion 2156 P&B 2184

Pacific 2181 Panasonic 2113, 2114, 2121. 2127, 2131, 2170

Philips 2100, 2106, 2117, 2118, 2126, 2134, 2157 Pointer 2188

Portland 2188 Powerpoint 2189 Prosonic 2190 Provision 2184 **Raite** 2178

RedStar 2186, 2188, 2190 Reoc 2181

Roadstar 2116, 2184 **Ronin** 2189

Rowa 2177 Rownsonic 2183 Saha 2112 2139 Sabaki 2181

Saivod 2188 Samsung 2110, 2137, 2158. 2173, 2176

Sansui 2180, 2181, 2188

Sanvo 2140, 2166 ScanMagic 2101 Schaub Lorenz 2188 Schneider 2095 Scientific Labs 2181 Scott 2120, 2187 SEG 2116, 2178, 2181, 2189 Sharp 2097, 2141, 2174 Sigmatek 2185

Silva 2186 Singer 2180, 2181 Skymaster 2153, 2181 Skyworth 2186 Slim Art 2188

SM Electronic 2181 Sony 2104, 2108, 2123, 2124, 2125, 2150, 2175 Soundmaster 2181

Soundmax 2181 Spectra 2189 Standard 2181 Star Cluster 2181 Starmedia 2184 Sunkai 2188

Supervision 2181 Svnn 2181 Tatung 2130, 2188 TCM 2097 Teac 2162, 2177, 2181 Tec 2186

Technika 2188 Telefunken 2183 Tensai 2188 Tevion 2097, 2181, 2187

Thomson 2098, 2112, 2155, 2159 Tokai 2178, 2186 Toshiba 2102, 2156, 2168, 2169, 2172

TRANScontinents 2189 Trio 2188 TruVision 2185 Wharfedale 2180, 2181 Xbox 2098

Xlogic 2181, 2188 XMS 2188 Yamada 2189 Yamaha 2106

Yamakawa 2178, 2189 Yukai 2101, 2147

RD

Si los códigos preseleccionados que se indican a continuación no funcionan, intente realizar operaciones con los códigos preseleccionados

para el DVD. DVR (BDR. HDR) Pioneer 2255 2192 2281

Denon 2310, 2311, 2312 Hitachi 2307, 2308, 2309 JVC 2290, 2291, 2293, 2294. 2295, 2296

LG 2286, 2287 Marantz 2302, 2303 Mitsubishi 2300, 2301 Onkyo 2289 Panasonic 2277, 2278, 2279 Philips 2280 Samsung 2282 Sharp 2304, 2305, 2306 Sony 2283, 2284, 2285, 2292 Toshiba 2288, 2262 Yamaha 2297, 2298, 2299

DVR (BDR, HDR)

Si los códiaos preseleccionados que se indican a continuación no funcionan, intente realizar operaciones con los códigos preseleccionados para el DVD. BD. Pioneer 2257, 2193, 2258, 2259

2260, 2261, 2264, 2265, 2266, Panasonic 2263, 2269

Sharp 2267, 2275 Sony 2268, 2271, 2272, 2273,

Toshiba 2274

VCR

Pioneer 1053, 1108 Advson 1050 Aiwa 1033, 1034, 1035 Akai 1034 Akiba 1040, 1050 Akura 1034, 1040, 1050 Alba 1035, 1036, 1037, 1040, 1050 1051 Ambassador 1037

Amstrad 1033, 1050, 1051 Anitech 1040, 1050 **ASA** 1038, 1039 Asuka 1033, 1038, 1039, 1040,

Audiosonic 1051 Baird 1033, 1034, 1036, 1051 Bang & Olufsen 1052 Basic Line 1035, 1036, 1037. 1040, 1050, 1051 Baur 1039

Bestar 1036, 1037, 1051 Black Panther Line 1036.

Blaupunkt 1039 Bondster 1037 1050 Bush 1035, 1036, 1040, 1050, 1051

Cathav 1051 Catron 1037 CGE 1033, 1034 Cimline 1035, 1040, 1050 Clatronic 1037, 1050 Condor 1036, 1037, 1051 Crown 1036, 1037, 1040, 1050,

Daewoo 1036, 1037, 1051 Dansai 1040, 1050, 1051 Dantax 1035 Daytron 1036, 1051 De Graaf 1039

Decca 1033, 1034, 1039 **Denko** 1050 **Dual** 1034, 1051, 1060 **Dumont** 1033, 1039 Elbe 1051

Elcatech 1050 **Elsay** 1050 Elta 1040, 1050, 1051 Emerson 1050 ESC 1036, 1051

Etzuko 1040, 1050 Ferguson 1034 Fidelity 1033, 1050 Finlandia 1039 Finlux 1033, 1034, 1039 Firstline 1035, 1038, 1040, 1050

Flint 1035 Formenti/Phoenix 1039 Frontech 1037

Fuiitsu 1033 Funai 1033 Galaxy 1033 GBC 1037, 1040 GEC 1039 Geloso 1040

General 1037 General Technic 1035 GoldHand 1040, 1050 Goldstar 1033 1048 Goodmans 1033, 1036, 1037, 1038, 1040, 1050, 1051 Graetz 1034 Granada 1039 Grandin 1033, 1036, 1037, 1038, 1040, 1050, 1051 Grundia 1039, 1040 Hanseatic 1038, 1039. 1051 Harwood 1050 HCM 1040, 1050 Hinari 1035, 1040, 1050, 1051 Hisawa 1035 Hitachi 1033, 1034, 1039, 1045 Hypson 1035, 1040, 1050, 1051 Impego 1037 Imperial 1033 Inno Hit 1036, 1037, 1039, 1040 1050 1051 Innovation 1035 Interbuy 1038, 1050 Interfunk 1039 Intervision 1033, 1051 Irradio 1038, 1040, 1050 ITT 1034 ITV 1036, 1038, 1051 JVC 1034, 1046 Kaisui 1040, 1050 Karcher 1039 Kendo 1035, 1036, 1037, 1050 Kornel 1040, 1050 Kvoto 1050 Lenco 1036 Levco 1040, 1050 **LG** 1033, 1038, 1049 Lifetec 1035 Loewe Opta 1038, 1039 Logik 1040, 1050 Lumatron 1036, 1051 **Luxor** 1050 M Electronic 1033 Manesth 1040, 1050 Marantz 1039 Mark 1051 Matsui 1035, 1038 Matsushita 1033, 1039 Mediator 1039 Medion 1035 Memorex 1033, 1038 Memphis 1040, 1050 Micromaxx 1035 Microstar 1035 Migros 1033 Multitech 1033, 1037, 1039, 1040, 1050 Murphy 1033 **NEC** 1034 Neckermann 1034, 1039

**NEI** 1039

Nesco 1040, 1050

Nokia 1034, 1051

Nordmende 1034

Oceanic 1033, 1034

Nikkai 1037, 1050, 1051

Okano 1035, 1050, 1051 Orion 1035 Orson 1033 Osaki 1033, 1038, 1040, 1050 Otto Versand 1039 Palladium 1034, 1038, 1040, Panasonic 1043 Pathe Marconi 1034 Perdio 1033 Philco 1050 Philips 1039, 1045, 1052 Phonola 1039 Portland 1036, 1037, 1051 **Prinz** 1033 Profex 1040 Proline 1033 Prosonic 1035, 1051 Pve 1039 Ouelle 1033, 1039 Radialva 1050 Radiola 1039 Rex 1034 RFT 1037, 1039, 1050 Roadstar 1036, 1038, 1040, 1050, 1051 Royal 1050 **Saba** 1034 Saisho 1035, 1040 Samsung 1041 Samurai 1037, 1050 Sansui 1034 Saville 1051 SBR 1039 Schaub Lorenz 1033 1034 Schneider 1033, 1035, 1036, 1037 1038 1039 1040 1050 SEG 1040, 1050, 1051 SEI-Sinudyne 1039 Seleco 1034 Sentra 1037, 1050 Sentron 1040, 1050 **Sharp** 1042 **Shintom** 1040, 1050 Shivaki 1038 Siemens 1038 **Silva** 1038 Silver 1051 Sinudyne 1039 Solavox 1037 Sonneclair 1050 Sonoko 1036, 1051 Sontec 1038 Sonv 1044 Standard 1036, 1051 Stern 1051 Sunkai 1035 Sunstar 1033 Suntronic 1033 Sunwood 1040, 1050 Symphonic 1050 Taisho 1035 Tandberg 1051 Tashiko 1033 Tatung 1033, 1034, 1039

TCM 1035

Teac 1051 Tec 1037 1050 1051 Teleavia 1034 Telefunken 1034 Teletech 1050 1051 Tenosal 1040, 1050 Tensai 1033 1038 1040 1050 Tevion 1035 Thomson 1034, 1048 **Thorn** 1034 Tokai 1038, 1040, 1050 Tonsai 1040 Toshiba 1034, 1039, 1047 Towada 1040, 1050 Towika 1040, 1050 TVA 1037 Uher 1038 Ultravox 1051 United Ouick Star 1036, 1051 Universum 1033 1038 1039 Videon 1035 Welthlick 1038 Yamishi 1040. 1050 Yokan 1040, 1050 Yoko 1037, 1038, 1040, 1050

Receptor de satélite Pioneer 6220, 6219, 6204 @sat 6251 @Skv 6238 **ABsat** 6180 Acoustic Solutions 6217 **ADR** 6174 Akai 6214 **Akura** 6228 Alba 6176, 6200, 6180, 6217 Allsat 6214 Alltech 6180 Allvision 6252, 6238, 6199 Amitronica 6180 Ampere 6256, 6261 Amstrad 6202, 6243, 6256. 6261, 6236, 6180 Analo 6180 Ankaro 6180 Ansonic 6245 Anttron 6200 Apollo 6176 Apro 6232 Arcon 6192 Arcus 6193 Armstrona 6214 Arnion 625 ASA 6230 Asat 6214 ASCI 6213, 6238 **ASLF** 6180 AssCom 6220 Astra 6255, 6180 Astratec 6268, 6269 Astrell 6202 Astro 6177, 6236, 6255, 6200, 6246, 6215, 6222, 6243 Atlanta 6245 Atsat 6251 AtSky 6238 Audioline 6232 Audioton 6200 Austar 6174 Avalon 6261 Axil 6244, 6186, 6245 Axis 6267 Axitronic 6228 B.net 6232 B@vtronic 6230, 6199 Balmet 6186 Beko 6176 Relson 6245 Big Sat 6186 Black Diamond 6217 Blaupunkt 6177 Blue Sky 6180 Boca 6256, 6180, 6252, 6185, 6257, 6237, 6187, 6188 Bodner & Mann 6194 Boshmann 6244, 6247 Boston 6227 Brainwave 6232, 6231 British Sky Broadcasting 6210

**Broco** 6180

BskyB 6210

**BT** 6195 Bubu Sat 6180 Bush 6254, 6217, 6264, 6228, 6190, 6232, 6268, 6201, 6265, Cambridge 6236 Canal Digital 6220 Canal Satellite 6220, 6219. 6278, 6277 Canal+ 6220, 6277 CGV 6244, 6183 Cherokee 6194 Chess 6213, 6180, 6238, 6228 CityCom 6229, 6255, 6179. 6192, 6241, 6252 Clark 6200 Classic 6232 Clatronic 6244 Clayton 6228 Clemens Kamphus 6261 Cobra 6261 Colombia 6256 Columbia 6256 Comag 6256, 6252, 6185, 6199, 6244, 6257, 6237, 6189, 6187, 6188 Comsat 6244 Condor 6255, 6253 Connexions 6261 Conrad 6256, 6236, 6207, 6255 Coship 6186, 6232 Crown 6217 Cryptovision 6176 CS 6247 Cyfrowy Polsat 6220 Cyrus 6214 D-hox 6275 Daewoo 6267, 6180, 6195, 6268, 6182 Dantax 6228 Deltasat 6192 Denver 6245 Digatron 6231 Digenius 6229, 6226 Digiality 6255, 6238 **Digifusion** 6268, 6269 **Digihome** 6217, 6265, 6218 DigiLogic 6217 DigiQuest 6251, 6186, 6247 DigiSat 6252 Digisky 6186 Digital 6187 Digital Vision 6269 DigitalBox 6222, 6247 Dijam 6195 DirecTV 6263 Discovery 6194 Distratel 6202, 6250 **DMT** 6192 **DNT** 6214, 6261 Doro 6232 **Dual** 6252 Durabrand 6217, 6218 Echolink 6185 Echostar 6220, 6233, 6261 6176, 6180, 6181, 6239 Edision 6247

Elap 6180, 6244, 6183 Elbe 6245 Flless 6230 FIsat 6180 Elta 6214 eMTech 6196 Energy Sistem 6247 Engel 6180, 6227 EP Sat 6176 Eurieult 6202 Eurocrypt 6176 EuroLine 6227 Europa 6236, 6255 Europhon 6256, 6229, 6255 Eurosat 6189 Eurosky 6256, 6213, 6229, 6236, 6255, 6230 Eurostar 6255, 6179 Eutelsat 6180 Eutra 6230 Evesham 6218 Exator 6200 Fagor 6203 Fenner 6180 Ferguson 6176, 6264, 6268, Fidelity 6236 Finlandia 6176 Finlux 6176, 6207, 6228 FinnSat 6230 Flair Mate 6180 Fly Com 6186 FMD 6213 6244 6186 Freecom 6236 FTEmaximal 6180, 6189 Fuba 6177, 6229, 6261, 6207, 6226, 6196 Galaxis 6220, 6267 Gardiner 6179 Garnet 6192 **GbSAT** 6196 Gecco 6246, 6199 General Satellite 6241 Globo 6230, 6227, 6238, 6199, GOD Digital 6214 Gold Box 6220, 6219 Gold Vision 6247 Golden Interstar 6250 Goodmans 6176, 6254. 6217. 6264, 6271, 6218, 6201, 6190 Gran Prix 6230 Granada 6176 Grandin 6228 Grocos 6239, 6186 Grundig 6220, 6177, 6217, 6264, 6232, 6218, 6201, 6190 Haensel & Gretel 6256 Haier 6245 Hama 6183 Hanseatic 6215, 6222 Hauppauge 6231, 6232 **HB** 6196 Heliocom 6255 Helium 6255 Hiro 6189

Einhell 6256, 6236, 6180

6261, 6236, 6207, 6255, 6230, 6252 6100 6180 Hitachi 6176, 6217, 6218 HNF 6256 Hornet 6251 Houston 6261 Humax 6241, 6268, 6242 Huth 6256, 6255, 6192, 6193 Hvundai 6192 ID Digital 6241 ILLUSION sat 6247 Imperial 6222, 6216, 6223. 6238, 6232 Ingelen 6213, 6261 Inno Hit 6228 International 6256 Interstar 6196 Intervision 6255 Inves 6268 iotronic 6244 ITT Nokia 6176 6207 Jaeger 6238 K-SAT 6180 Kamm 6180 Kaon 6251 KaTelco 6267 Kathrein 6177, 6214, 6213. 6262, 6200, 6180, 6179, 6272, 6183 Kendo 6252 Kenwood 6220 Key West 6256 Kiton 6213 KR 6200 Kreiling 6213, 6194, 6228 Kreiselmever 6177 Kvostar 6200 L&S Electronic 6256, 6238 Labgear 6195 LaSAT 6177, 6256, 6229, 6255, 6230 Leiko 6228 Lemon 6238 Lenco 6255, 6180 Lenson 6236 IG 6192 Lifesat 6256, 6229, 6180 Listo 6228 Lodos 6217 Logik 6217 Logix 6192 Lorenzen 6256, 6229, 6255. 6226, 6231, 6257, 6237 Luxor 6236, 6207, 6265 M Electronic 6179 Manata 6256, 6180 Manhattan 6176, 6251 Marantz 6214 Maspro 6177, 6180 Matsui 6177, 6217, 6271, 6228, 6268, 6269 Max 6255 Maximum 6192, 6238 Mediabox 6220, 6219 Mediacom 6198

Hirschmann 6267, 6177, 6229.

MediaSat 6220, 6219, 6236. Pino 6238 Pixx 6191 Medion 6256, 6229, 6180, 6230, Planet 6261 6192, 6252, 6238, 6199, 6228 PMB 6180 6203 Medison 6180 Polytron 6261 Mega 6214 Portland 6195 Preisner 6256, 6261, 6243, 6185 MegaSat 6189 Metronic 6256, 6200, 6180, Premier 6219 6179, 6202, 6250, 6238, 6244 Primacom 6267 Pro Basic 6220, 6184 Metz 6177 Micro 6236, 6255, 6200, 6180, Proline 6217 Promax 6176 6231 Micro Elektronic 6180 Proscan 6234 Micro Technology 6180 Ouelle 6229, 6255 Micromaxx 6229 Radiola 6214 Microstar 6229, 6192, 6226 Radix 6261, 6243 Rainbow 6200 Microtec 6180 Mitsubishi 6176 RCA 6234 Morgan's 6214, 6256, 6180, Rebox 6196 Regal 6227 6252 6199 Multibroadcast 6174 **RFT** 6214 Multichoice 6174 Roadstar 6220, 6180 Myrvad 6214 Rollmaster 6244 Mysat 6180 Rover 6180 MySky 6212, 6211 NEOTION 6238 Rownsonic 6183 SAB 6227, 6251 Saba 6255, 6230, 6202, 6184 Netsat 6263 Neuhaus 6236, 6255, 6180 **Sabre** 6176 Neuling 6256, 6252, 6257, 6188 Sagem 6275, 6258, 6277 Saivod 6245 Neusat 6180 Nevelina 6226 Salora 6252 Samsung 6220, 6198, 6197. Newton 6261 NextWave 6193 6273, 6253 Nichimen 6254 Sanvo 6228 Nikko 6214 6180 SAT 6236 Noda Electronic 6202 Sat Control 6251 Nokia 6220 6176 6207 6206 Sat Partner 6236, 6200 Nordmende 6176 Sat Team 6180 Octagon 6200 SAT+ 6239 OctaITV 6231 Satcom 6255 Onn 6217, 6218 Satec 6180 Opentel 6252, 6199 Satelco 6252 Optex 6213, 6180, 6250, 6244. Satplus 6222 6203, 6228 SatvCon 6247 Orbis 6252, 6238, 6199 Schaecke 6200 Schaub Lorenz 6196, 6245 Orbitech 6213, 6236, 6215. 6222, 6216, 6223 Schneider 6198, 6227 P/Sat 6252 Schwaiger 6267, 6256, 6262, Pace 6220, 6214, 6176, 6181, 6255, 6230, 6202, 6192, 6238, 6273, 6212, 6211 6199, 6186, 6257, 6247, 6232 Pacific 6217 6187, 6188 Packard Bell 6267 Scientific Atlanta 6209 Palcom 6229, 6226, 6239 SCS 6229, 6230

> 6213 6198 6250 6228 Seemann 6261 SEG 6213, 6192, 6227, 6217. 6228 Septimo 6202 Serd 6199 Servimat 6203 ServiSat 6180, 6227 Shark 6247 Sharp 6265, 6218 Siemens 6177, 6261, 6238 Sigmatek 6245 Silva 6229

SilverCrest 6187 Skantin 6180 SKR 6180 SKT 6256 SKY 6263, 6210, 6212, 6211 SKY Italia 6220, 6212 Skv XL 6227, 6199 Skymax 6214, 6244 Skypex 6230 Skyvision 6238 SM Electronic 6233, 6180. 6230 SmartVision 6186 SR 6256 Star Sat 6196 Starland 6180 Starlite 6214 Stream 6212 Stream System 6251 **Sumin** 6199 Sunny 6251 Sunsat 6180 Sunstar 6174 6256 SuperMax 6193 Supratech 6244 Systec 6238 Tantec 6176 Targa 6191 Tatung 6176 TBoston 6227, 6245 Tecatel 6233 Technical 6228 Technika 6217, 6232, 6218 Technomate 6250 Technosat 6193 Technosonic 6254, 6232 Technotrend 6232 Technowelt 6256, 6255 Sedea Electronique 6256. Telasat 6255 Teleciel 6200 Telesat 6255

6228, 6232

6251, 6238, 6257

Televes 6256, 6176, 6236, 6196.

Teletech 6213

Telewire 6252

Tempo 6193

Tiny 6232 Skymaster 6233, 6180, 6192, Tioko 6256 6238, 6239, 6183, 6203, 6184 Tokai 6214 Skyplus 6230, 6252, 6238, 6199 SkySat 6213, 6236, 6255, 6180 SL 6256, 6229, 6230, 6231, 6257. Trevi 6227 Smart 6256, 6261, 6180, 6243, 6252, 6246, 6244, 6257, 6247 Sony 6235, 6220, 6219, 6176 **Strong** 6220, 6228, 6256, 6200, 6180, 6245, 6217, 6239 **VEA** 6245 TechniSat 6213, 6261, 6176, 6236, 6215, 6222, 6216, 6223 6194 Techwood 6213, 6217, 6228, Xoro 6191 TELE System 6261, 6227, 6239. Teleka 6261, 6236, 6255, 6200 Telestar 6213, 6236, 6215, 6222, 6216, 6223, 6227, 6238, Zeta Technology 6214 Zodiac 6261, 620

Tevion 6254, 6180, 6239, 6232, Thomson 6220, 6219, 6180, 6255, 6176, 6265, 6277, 6234, PVR) 6264 6210 6212 Thorn 6176 @sat 6251 Allvision 6199 Atsat 6251 Titan 6189, 6184 B@vtronic 6230, 6199 **TNT SAT** 6258 Boca 6187 BskvB 6210 Tonna 6176, 6236, 6180, 6203 Bush 6254 Topfield 6198 Canal Satellite 6278 Toshiba 6176, 6217 Comag 6199, 6187 **Daewoo** 6182 Triasat 6236 Digifusion 6269 Triax 6220, 6214, 6256, 6189, Digihome 6218 6253, 6228, 6203, 6261, 6213, DigiOuest 6251 6257, 6244, 6195, 6264, 6227, Digital 6187 DMT 6192 6243, 6180, 6236 Turnsat 6180 Edision 6247 Twinner 6180, 6203 eMTech 6196 Unisat 6214, 6256 **GbSAT** 6196 United 6227 Gecco 6199 Univers 6189 Globo 6199 Universum 6177, 6213, 6229. Goodmans 6254, 6218 6255, 6230, 6215, 6227 Van Hunen 6226 Humax 6241, 6242 Variosat 6177 Huth 6192 Hvundai 6192 Ventana 6214 Kathrein 6272 Vestel 6213, 6227, 6217, 6218 **LaSAT** 6230 VH Sat 6229 LG 6192 Viasat 6273 Luxor 6265 Viola Digital 6232 Maximum 6238 Vision 6228, 6189 Mediacom 6198 Visionic 6250 MediaSat 6277 Visiosat 6213, 6254, 6180. Medion 6230, 6199 6244, 6186, 6191 Microstar 6192 Vitecom 6244 Morgan's 6199 Volcasat 6245 MySky 6212, 6211 NEOTION 6238 VTech 6179 Wetekom 6236 Nichimen 6254 Wewa 6176 Nokia 6206 Wharfedale 6217, 6265, 6218 Opentel 6199 Wisi 6177, 6256, 6229, 6261. Orbis 6199 6176, 6236, 6255, 6230, 6252, Pace 6273, 6211 Panasonic 6178 Worldsat 6213, 6196, 6227, Philips 6263, 6277 Pilotime 6278 Worthit! 6190 Pixx 6191 Woxter 6245 Proscan 6234 Rebox 6196 Xsat 6180, 6196, 6181 Sagem 6258 Xtreme 6251 Yakumo 6244 Sat Control 6251 ZapMaster 6230 Schneider 6198 Zehnder 6213, 6262, 6179. 6192, 6252, 6227, 6238, 6199, 6244, 6247, 6249

Receptor de satélite (Combinación de SAT/ Hirschmann 6230, 6199 Samsung 6198, 6197, 6273 Schwaiger 6230, 6192, 6199, Sedea Electronique 6198 Serd 6199 **Sharp** 6218 SilverCrest 6187 SKY 6210, 6212, 6211 SKY Italia 6212

Skv XL 6199

Skymaster 6192

Skypex 6230 Skyplus 6230, 6238, 6199 Receptor de cable Stream System 6251 Pioneer 6205 Sumin 6199 ABC 6266 Sunny 6251 ADB 6175 Targa 6191 Auna 6175 TechniSat 6216, 6223 Austar 6276 Technosonic 6254 Bell & Howell 6266 Telestar 6216, 6223 Birmingham Cable Thomson 6210, 6265 Communications 6276 **TNT SAT** 6258 Cablecom 6270 Topfield 6198 Fosgate 6276 Viasat 6273 France Telecom 6260 Visiosat 6254, 6191 Freebox 6274 Wisi 6230 General Instrument 6276 Xoro 6191 Xtreme 6251 Humax 6224, 6248 Zehnder 6192, 6199, 6249 Jerrold 6276, 6266 Kabel Deutschland 6224 Macab 6260 Madritel 6175 Magnavox 6266 Memorex 6240 Motorola 6276 Nokia 6208 Noos 6260 NTI 6276 6221 Optus 6276 **Orange** 6260 Pace 6221 Panasonic 6240 Paragon 6240 Philips 6260, 6270 Pulsar 6240 **Runco** 6240 Sagem 6260 Salora 6240 Samsung 6221, 6240 Scientific Atlanta 6225 StarHub 6276 Supercable 6276 Telewest 6225 Thomson 6270, 6224 Toshiba 6240 **UPC** 6270 US Electronics 6276

Virgin Media 6225, 6221

Visiopass 6260

Zenith 6240

Ziaao 6208

Palladium 6261, 6236

Panasonic 6176, 6178

peeKTon 6186, 6245

6200, 6176, 6263

Phonotrend 6233

Phoenix 6245

Pilotime 6278

Philips 6220, 6177, 6214, 6275,

6219, 6277, 6268, 6232, 6179,

Panda 6177, 6176, 6255

Palsat 6236

Pansat 6191

Pass 6183 Patriot 6256

## Receptor de cable (Combinación de Cable/PVR)

Freebox 6274 Humax 6248, 6224 Nokia 6208 Scientific Atlanta 6225 Telewest 6225 Thomson 6270 UPC 6270 Virgin Media 6225

## CD

Pioneer 5000, 5011
AKAI 5043
Asuka 5045
Denon 5019
Fisher 5048
Goldstar 5040
Hitachi 5042
Kenwood 5020, 5021, 5031
Luxman 5049
Marantz 5033
Onkyo 5017, 5018, 5030, 5050
Panasonic 5036
Philips 5022, 5032, 5044
RCA 5013, 5029
Roadstar 5052
Sharp 5051
Sony 5012, 5023, 5026, 5027, 5028, 5039
TEAC 5015, 5016, 5034, 5035, 5037

## CD-R

Pioneer 5001, 5053 Philips 5054 Yamaha 5055

Technics 5041 Victor 5014 Yamaha 5024, 5025, 5038, 5046, 5047

## Reproductor de discos láser

Pioneer 5002, 5003

## Platina de casete

Pioneer 5058, 5059

## Cinta digital

Pioneer 5057

### MD

Pioneer 5056

## ၂၄) Capítulo 9:

## Información adicional

## Solución de problemas

Un maneio incorrecto a menudo puede confundirse con problemas o un mal funcionamiento. Si cree que este componente tiene algún problema, compruebe los puntos siguientes. Eche un vistazo a los otros componentes v aparatos electrónicos que se están utilizando, va que en ocasiones el problema puede residir ahí. Si no puede solucionar el problema después de realizar las comprobaciones que se indican a continuación, diríjase al centro de servicio técnico Pioneer autorizado más cercano para que lleve a cabo las reparaciones necesarias.

 Si el equipo no funciona de forma normal debido a interferencias externas tales como electricidad estática. desconecte la claviia de alimentación de la toma de corriente y luego vuelva a conectarla para restablecer las condiciones normales de funcionamiento

#### General

#### El equipo no se enciende.

- → Desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente y luego vuelva a conectarla.
- → Asegúrese de que no hay hilos sueltos del cable de los altavoces tocando el panel posterior. Esto puede provocar que el receptor se cierre automáticamente.

#### El receptor se apaga de repente.

- → Cuando la función Auto Power Down está activa, la alimentación se apagará automáticamente si el receptor no ha funcionado durante varias horas. Compruebe la configuración de la función Auto Power Down (consulte El menú Auto Power Down en la página 42).
- → Después de un minuto aproximadamente (no deberá encender la unidad durante este tiempo), vuelva a encender el receptor. Si el mensaje persiste, llame a una empresa de servicio técnico independiente autorizada por Pioneer.

#### La alimentación se activa o desactiva de repente, o cambia la entrada de manera inesperada (Cuando el Control con HDMI está en ON).

→ Esto sucede con motivo del funcionamiento sincronizado. debido al Control con función HDMI. Si no se precisa el funcionamiento sincronizado, ajuste el Control con HDMI a OFF (consulte HDMI Setup en la página 43).

#### OVERHEAT aparece en la pantalla y se apaga la alimentación.

- → La temperatura en el interior de la unidad ha superado el valor. permisible. Pruebe a mover la unidad para que se ventile meior (véase la página 2).
- → Baie el nivel de volumen.

#### Aparece TEMP en la pantalla y cae el nivel de volumen.

- → La temperatura en el interior de la unidad ha superado el valor. permisible. Pruebe a mover la unidad para que se ventile meior (véase la página 2).
- → Baie el nivel de volumen.

#### No hay emisión de sonido cuando se selecciona una función de entrada.

- → Utilice MASTER VOLUME para subir el volumen.
- → Pulse MUTE en el mando a distancia para desactivar la silenciación.
- → Pulse SPEAKERS para seleccionar el juego de altavoces apropiado (consulte Activación del terminal de altavoces en la página 13).
- → Aiuste el SIGNAL SEL a H (HDMI), C1/O1/O2 (digital) o A (analógico) según el tipo de conexiones realizadas (consulte la página 26).
- → Asegúrese de que ha conectado correctamente el componente (consulte Conexión del equipo en la página 10).
- → Compruebe la configuración de salida de audio del componente de origen.
- → Consulte el manual de instrucciones facilitado con el componente fuente.

#### No se emite ninguna imagen cuando se selecciona una función de entrada.

- → Asegúrese de que ha conectado correctamente el componente (consulte Conexión del equipo en la página 10).
- → VSX-821 solamente: Utilice el mismo tipo de cables de vídeo para el componente fuente y el TV para conectar este receptor (consulte Acerca de la conexión de salidas de vídeo (VSX-821 solamente) en la página 15).
- → Consulte la sección El menú Input Assign en la página 40 para asegurarse de que ha asignado la entrada correcta.
- → Se ha seleccionado una entrada de vídeo incorrecta en el monitor de TV. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el televisor.
- → VSX-826 solamente: Para HDMI, o cuando el convertidor de vídeo está ajustado en OFF v un televisor v otro componente están conectados con cables diferentes (consulte Convertidor de vídeo en la página 41), deberá conectar su televisor a este receptor utilizando el mismo tipo de cable de vídeo que usó para conectar su componente de vídeo.
- → VSX-826 solamente: Algunos componentes (como las consolas de videojuegos) tienen resoluciones que no se pueden convertir. Si el aiuste de la Resolución de este receptor (consulte Resolución en la página 41) y/o los ajustes de

resolución en su componente o pantalla no funcionan, intente ajustar Video Converter (consulte Convertidor de vídeo en la página 41) a OFF.

#### El subwoofer no emite sonido.

- → Asegúrese de que el subwoofer está conectado.
- → Si el subwoofer dispone de un mando de volumen, asegúrese de que está ajustado de forma adecuada.
- → Es posible que la fuente Dolby Digital o DTS que escucha no tenga un canal LFE.
- → Cambie la configuración de subwoofer en Aiuste de los altavoces en la página 38 a YES o PLUS.
- → Cambie el / FF ATT (/ FF Attenuate) de la página 36 a LFEATT 0 o LFEATT 5.

### No se emite ningún sonido por los altavoces central o de sonido envolvente.

- → Conecte los altavoces de forma adecuada (consulte la
- → Consulte Ajuste de los altavoces en la página 38 para comprobar los aiustes de los altavoces.
- → Consulte Nivel de canales en la página 39 para comprobar los niveles de los altavoces.

## La función Phase Control no parece tener un efecto audible.

- → Si procede, compruebe que el interruptor del filtro de paso bajo de su subwoofer está apagado o que el corte se ha definido en el ajuste de frecuencia más alto. Si hay una opción PHASE en el subwoofer, ajústela en 0º (o según el subwoofer, en el ajuste que piense que tiene el mejor efecto general sobre el sonido).
- → Asegúrese de que el ajuste de distancia del altavoz es correcto para todos los altavoces (consulte Distancia de los altavoces en la página 40).

### Las emisiones de radio contienen una cantidad considerable de ruido.

- → Conecte la antena (página 21) y ajuste la posición para obtener la meior recepción.
- → Aleje los cables sueltos de los hilos y terminales de la antena.
- → Extienda al máximo la antena de cable FM, oriéntela correctamente y fíjela a una pared (o conecte una antena EM exterior).
- → Conecte una antena de AM interior o exterior adicional. (página 21).
- → Apague el equipo que provoca interferencias o aléjelo del receptor (o sitúe las antenas más lejos del equipo que está provocando ruidos).

#### No es posible seleccionar emisoras de radiodifusión automáticamente.

→ Conecte una antena exterior (consulte la página 21).

## Se escucha ruido durante la reproducción de una platina de casete.

→ Aleje la platina de casete del receptor hasta que el ruido desaparezca.

## Cuando se reproduce software con DTS, no se emite ningún sonido ni ningún ruido.

→ Asegúrese de que los ajustes en el reproductor sean correctos y/o que la salida de señal DTS esté activada. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el reproductor de DVD.

## Parece haber un retardo de tiempo entre los altavoces y la salida del subwoofer.

→ Consulte Configuración automática para sonido envolvente (MCACC) en la página 24 para configurar el sistema de nuevo utilizando MCACC (esto compensará automáticamente un retardo en la salida del subwoofer).

## Después de utilizar la configuración automática MCACC, el ajuste de tamaño de altavoz (LARGE o SMALL) es incorrecto.

→ El ruido de baja frecuencia puede estar provocado por un aparato de aire acondicionado o un motor. Apague todos los aparatos en la habitación y vuelva a ejecutar configuración automática MCACC.

#### El mando a distancia no funciona.

- → Sustituya las pilas (consulte la página 9).
- → Utilícelo en un rango de 7 m, 30° del sensor remoto (consulte la página 9).
- → Retire el obstáculo o utilice el mando a distancia desde otra posición.
- → Evite exponer el sensor de mando a distancia del panel frontal a luz directa.

#### La pantalla se ve oscura o está apagada.

→ Para regresar al valor por defecto, pulse repetidamente DIMMER en el mando a distancia.

## La pantalla del panel frontal cambia sin motivo aparente a varias pantallas distintas.

→ Esto sucede porque la pantalla demo está en funcionamiento. Para apagar la pantalla demo, pulse cualquier botón a fin de volver a la pantalla original, o bien ajuste el FL Demo Mode en OFF (consulte El menú FL Demo Mode en la página 42).

### El receptor no reconoce iPod touch/iPhone.

- → Intente lo siguiente.
  - 1. Mantenga pulsados simultáneamente el botón Sleep y el botón Home en el iPod touch o el iPhone durante más de 10 segundos para reiniciarlo.
  - 2. Active el receptor.
  - 3. Conecte el iPod touch/iPhone al receptor.

# El dispositivo de tecnología inalámbrica *Bluetooth* no puede conectarse ni manejarse. El dispositivo de tecnología inalámbrica *Bluetooth* no emite sonido o el sonido se interrumpe.

- → Compruebe que no haya ningún objeto que emita ondas electromagnéticas en la banda de 2.4 GHz (horno microondas, dispositivo inalámbrico LAN o un aparato de tecnología inalámbrica Bluetooth) cerca de la unidad. Si dicho objeto está cerca de la unidad, configure la unidad lejos de él. O deje de utilizar el objeto que emite ondas electromagnéticas.
- → Compruebe que el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetouth no está demasiado lejos de la unidad y que no hay obstáculos entre el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetouth y la unidad. Ajuste el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetouth y la unidad, de modo que la distancia entre ambos sea inferior a 10 m y no exista ningún obstáculo entre ellos.
- → Compruebe que el ADAPTADOR *Bluetooth* y el **ADAPTER PORT** de la unidad estén correctamente conectados.
- → Puede que el dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth no esté ajustado en el modo de comunicación compatible con la tecnología inalámbrica Bluetooth. Compruebe la configuración del dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth.
- → Compruebe que el emparejamiento se haya realizado correctamente. La configuración del emparejamiento se ha borrado de esta unidad o del dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth. Reinicie el emparejamiento.
- → Compruebe que el perfil sea correcto. Utilice un dispositivo de tecnología inalámbrica Bluetooth que sea compatible con los perfiles A2DP y AVRCP.

#### HDMI

#### No hay imagen ni sonido.

→ Si el problema todavía persiste cuando conecte su componente HDMI directamente al monitor, consulte el manual del componente o del monitor, o bien póngase en contacto con el fabricante para obtener asistencia.

#### No hav imagen.

- → VSX-821 solamente: Las señales de vídeo procedentes del terminal de vídeo analógico no saldrán por el terminal HDMI. Las señales de vídeo procedentes del terminal HDMI no saldrán por el terminal de vídeo analógico. Utilice el mismo tipo de cable para las conexiones de entrada y de salida.
- → Dependiendo de la configuración de salida del componente de origen, es posible que esté reproduciendo un formato de vídeo que no puede visualizarse. Modifique la configuración de salida de la fuente o realice la conexión mediante las tomas de componentes o compuestas.

- → Este receptor es compatible con HDCP. Compruebe que los componentes que está conectando también sean compatibles con HDCP. Si no lo son, conéctelos mediante las tomas de vídeo de componentes o compuestas.
- → Según el componente fuente conectado, es posible que no funcione con este receptor (aunque sea compatible con HDCP). Si es el caso, use las tomas de vídeo de componentes o compuestas para la conexión entre la fuente y el receptor.
- → Si no aparecen imágenes de vídeo en su TV, pruebe a ajustar la resolución, Deep Color u otros ajustes de su componente.
- → Para emitir señales en Deep Color, use un cable HDMI (Cable HDMI de alta velocidad) para conectar este receptor a un componente o televisor con función Deep Color.

## VSX-821 solamente: La información en pantalla (OSD) (menú del System Setup o la pantalla de menús para el iPod/USB) no se muestra.

→ La información en pantalla (OSD) no aparecerá si ha realizado la conexión al televisor utilizando la salida HDMI. Al configurar el sistema, utilice conexiones de componentes o compuestas.

#### No hay sonido o éste se detiene de repente.

- → Compruebe que Audio Parameter esté ajustado a HDMI AMP/THRU (consulte la página 35).
- → Si el componente es un dispositivo DVI, utilice una conexión distinta para el sonido.
- → Las transmisiones de audio digital en formato HDMI tardan más tiempo en ser reconocidas. Por esta razón, es posible que se produzca alguna interrupción de audio al cambiar de un formato de audio a otro o al iniciar la reproducción.
- → Si durante la reproducción se enciende/apaga el dispositivo conectado al terminal HDMI OUT de este equipo, o se desconecta/conecta el cable HDMI, podrían producirse ruidos o interrupciones de audio.

## No es posible un funcionamiento sincronizado utilizando la función de Control con HDMI.

- → Compruebe las conexiones HDMI.
- → El cable puede estar dañado.
- → Seleccione **ON** para el ajuste de **Control** con HDMI, consulte *HDMI Setup* en la página 43.
- → Conecte la alimentación del televisor antes de conectar la alimentación del receptor.
- → Ajuste a ON el Control con HDMI del lado del televisor (consulte las instrucciones de funcionamiento del TV).

## 09 Información importante relativa a la conexión HDMI

Habrá casos en los que no podrá encaminar señales HDMI a través de este receptor (depende del componente que está conectando: consulte al fabricante si es compatible con HDMI).

Si no está recibiendo señales HDMI correctamente a través de este receptor (desde su componente), realice la siguiente configuración.

### Configuración A

Conecte el componente compatible con HDMI directamente a la pantalla mediante un cable HDMI. Después utilice la conexión más adecuada (se recomienda una conexión digital) para enviar audio al receptor. Para obtener más información sobre las conexiones de audio, consulte las instrucciones de uso. Al utilizar esta configuración, ponga el volumen de la pantalla al mínimo.

#### // Nota

- Dependiendo del componente, la salida de audio puede limitarse al número de canales disponibles de la unidad de visualización conectada (por ejemplo, la salida de audio se reduce a 2 canales para un monitor con limitaciones de audio estéreo).
- Si desea cambiar la fuente de entrada, deberá cambiar las funciones tanto en el receptor como en la unidad de pantalla.
- Puesto que el sonido se anula en la pantalla al utilizar la conexión HDMI, deberá ajustar el volumen en la pantalla cada vez que cambie las fuentes de entrada.

## Configuración B (VSX-826 solamente)

Use cables de vídeo componente para conectar la salida de vídeo de su componente equipado con HDMI a la entrada de vídeo componente del receptor. El receptor puede luego convertir la señal de vídeo componente analógica en señal HDMI digital para la transmisión a la pantalla. Para esta configuración, use la conexión más conveniente (se recomienda la digital) para enviar audio al receptor. Para obtener más información sobre las conexiones de audio, consulte las instrucciones de uso.

## ∅ Nota

 La calidad de la imagen puede cambiar ligeramente durante la conversión.

### Mensaies de iPod

#### 'iPod/USB Error 1 (I/U ERR1)'.

#### 'iPod/USB Error 3 (I/U ERR3)'

→ Desconecte el receptor y vuelva a conectar el iPod al receptor. Si con esto no se resuelve, intente reinicializar el iPod.

#### 'iPod/USB Error 2 (I/U ERR2)'

- → Desconecte el receptor y vuelva a conectar el iPod al receptor. Si con esto no se resuelve, intente reinicializar el iPod.
- → Se ha conectado un iPod no admitido por este receptor. Conecte un iPod compatible con el receptor (consulte página 27).

### 'No Track'

→ No hay pistas en la categoría seleccionada en el iPod. Seleccione otra categoría.

## **Mensaies USB**

#### 'iPod/USB Error 1 (I/U ERR1)'

→ Existe un problema con la ruta de la señal entre el USB y el receptor. Desconecte el receptor y vuelva a conectar el USB al

#### 'iPod/USB Error 3 (I/U ERR3)'

→ Cuando no hay respuesta del USB. Desconecte el receptor y vuelva a conectar el USB al receptor.

### 'iPod/USB Error 4 (I/U ERR4)'

→ Los requisitos de alimentación del dispositivo USB son demasjado altos para este receptor. Desconecte el receptor y vuelva a conectar el USB al receptor.

## Acerca de iPod/iPhone/iPad



"Made for iPod", "Made for iPhone" v "Made for iPad" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para ser conectado específicamente a un iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y ha sido homologado por quien lo desarrolló para cumplir con las normas de funcionamiento de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este aparato ni de que cumpla con las normas de seguridad v reguladoras. Tenga presente que el empleo de este accesorio con un iPod, iPhone o iPad puede afectar la operación inalámbrica.

iPod e iPhone son marcas comerciales de Apple Inc.. registradas en los FF.UU, y en otros países, iPad es una marca comercial de Apple Inc.

## Restablecimiento de los ajustes por defecto del equipo

Lleve a cabo este procedimiento para restablecer todos los ajustes realizados en el receptor a los valores por defecto. Para ello, utilice los controles del panel frontal.

- 1 Ponga el receptor en modo de espera.
- 2 Mientras mantiene presionado BAND, pulse y mantenga pulsado 🖰 STANDBY/ON durante unos dos segundos.
- 3 Cuando en la pantalla aparezca el mensaje RESET? pulse AUTO SURROUND/STREAM DIRECT.

En la pantalla aparece OK?.

#### 4 Pulse ALC/STANDARD SURR para confirmar.

OK aparece en la pantalla para indicar que el receptor ha sido puesto en los ajustes por defecto.

## **Importante**

• Si el Control con función HDMI se ha ajustado a ON, es posible que no pueda reiniciar la unidad. En tal caso, para reiniciarla deberá ajustar a OFF el Control con función HDMI, o bien poner la unidad en modo de espera apagando la alimentación de todos los dispositivos conectados y reiniciando la unidad una vez se haya apagado el indicador HDMI del panel frontal.

## Limpieza del equipo

- · Utilice un paño de pulir o un paño seco para guitar el polvo y la suciedad.
- Cuando la superficie esté muy sucia, límpiela con un paño suave humedecido con un detergente neutro diluido cinco o seis veces en agua, bien escurrido, y luego séguela con otro paño. No utilice cera ni limpiadores para muebles
- Nunca utilice diluyente, benceno, insecticidas ni otros productos químicos en este equipo o cerca de él; estas sustancias corroerán la superficie del equipo.

## Especificaciones

## Sección de audio Potencia nominal de salida Frontal, central, sonido envolvente Distorsión armónica total ..... 0.06 % (20 Hz a 20 kHz, 8 Ω, 50 W/ch) Respuesta de frecuencia (Modo LINE Pure Direct) ..... 5 Hz a 100 kHz <sup>+0</sup>/<sub>-3</sub> dB Impedancia de altavoces garantizada (VSX-826) ......de 6 Ω a 16 Ω Impedancia de altavoces garantizada (VSX-821) FRONT: A+B . . . . . . . . . . . . . . . . . de 12 Ω a 16 Ω SURROUND, CENTER......de $6 \Omega$ a $16 \Omega$ Entrada (sensibilidad/impedancia)

#### Sección de vídeo Nivel de señal

Compuesto	1 Vp-p (75 Ω)
Vídeo de componentes	
PB,	PR: 0,7 Vp-p (75 Ω)
Resolución máxima correspondiente	

RFC ...... 200 mV/2.2 kΩ

## Sección del sintonizador

Salida (nivel/impedancia)

Cociente señal/ruido (IHF, cortocircuito, red A)

Intervalo de frecuencia (FM) de 87,5 MHz a 108 MHz
Entrada de antena (FM)
Intervalo de frecuencia (AM)de 531 kHz a 1602 kHz
Antena (AM)

## Sección de entrada/salida digital

Terminal HDMI Tipo A (19 clavijas
Tipo de salida HDMI
Terminal USB USB2.0 Full Speed (Tipo A
Terminal de iPod USB y vídeo (Compuesto
Terminal de ADAPTER PORT

## Otros

Requisitos de potericia CA 220 V a 250 V, 50 H2/60 H.
Consumo eléctrico 500 W (VSX-826
415 W (VSX-821
En modo de espera
(Función de <b>Control</b> con HDMI OFF
Dimensiones 435 mm (An) x 168 mm (Al) x 362,5 mm (Pr
Peso (sin el embalaje) 9,6 kg (VSX-826
9,2 kg (VSX-821

CA 000 V a 020 V E0 H-/60 H-

### **Accesorios suministrados**

Micrófono (para la configuración Auto MCACC)	.1
Mando a distancia	. 1
Pilas secas (tamaño AAA IEC R03)	. 2
Antena de cuadro de AM	. 1
Antena de hilo de FM	. 1
Cable iPod	. 1
Tarjeta de garantía	. 1
Cable de alimentación	
Guía de inicio rápido	

## // Nota

Este manual de instrucciones

- Las especificaciones son aplicables cuando la alimentación es de 230 V.
- Con el propósito de introducir mejoras, el diseño y las especificaciones del producto están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", "Surround EX" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Fabricado bajo licencia con patentes de los EE.UU. números: 5,451,942; 5,366,74; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 y otras patentes de los EE.UU. y el resto del mundo emitidas y pendientes. DTS y el símbolo son marcas registradas, y DTS-HD, DTS-HD Master Audio y los logotipos DTS son marcas de fábrica de DTS, Inc. El producto incluye software. © DTS. Inc. Todos los derechos reservados.

## http://www.pioneer.es

## http://www.pioneer.eu

© 2011 PIONEER CORPORATION.

Todos los derechos reservados.

## PIONEER CORPORATION

1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, Japan

## PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. BOX 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A. TEL: (800) 421-1404

## PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

340 Ferrier Street Unit 2, Markham, Ontario L3R 2Z5, Canada TEL: 1-877-283-5901, 905-479-4411

## PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: 03/570.05.11

## PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936 TEL: 65-6472-7555

## PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia, TEL: (03) 9586-6300

## PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO S.A. DE C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000 TEL: 55-9178-4270 K002 B4 En